その他の便利な機能

キーワードを指定した検索

百科事典など、知識を広げるために使う辞典で、調べたいことばを入力するのではなく、キーワードを入力して、関連する項目を探し出すことができます。
「キーワード検索」という検索方法が用意されている辞典で、この方法が使えます。

例 「百科事典マイペディア」で「かみなり」をキーワードにすると

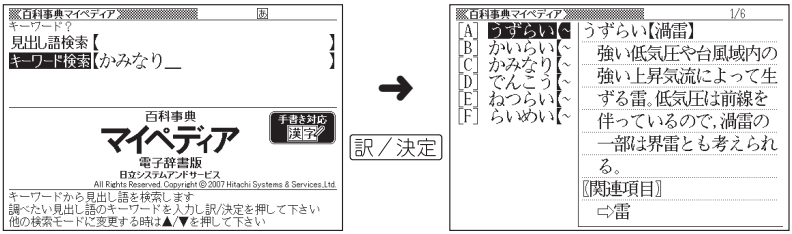

かみなりに関連する項目が一覧に表示されます。

次ページに続く

■「ジーニアス英和辞典」でキーワード検索する

メニューの「便利な機能」にある「日本語キーワード例文検索（G英和辞典より）」を使うと、「ジーニアス英和辞典」から日本語のキーワードを使った例文の検索ができます。

例

「計画」と「提案」をキーワードに例文を検索するには、「日本語キーワード例文検索（G英和辞典より）」の最初の画面から以下のようにします。

操　作	画　面
「けいかく」と入力する この読みにあてはまる候補が表示されます。	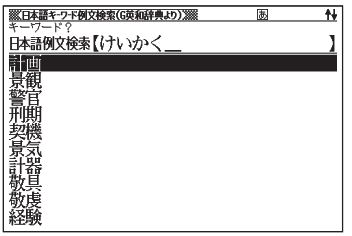
▲▼▲▼で「計画」を選び、訳／決定を押す 「日本語キーワード1」に「計画」が表示されます。	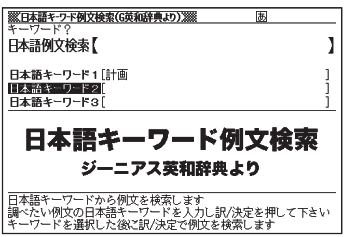
同じように操作して、「日本語キーワード2」に「提案」と表示させる • 選択した日本語キーワードを削除するには、▲▼で選んで設定 削除を押します。	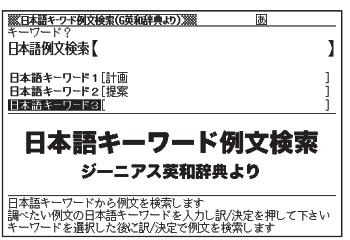

訳／決定を押す

▲▼▲▼で調べたい例文を選び、訳／決定を押す

- 日本語キーワード例文検索時、キーワードは「単なる文字の並び」として扱われます。
- 「文字の並びが同じで意味が異なる別のことば」がある場合、検索結果には「別のことば」の方の例文も含まれることがあります。

複数辞典の一括検索

ひとつのことばを、複数の辞典を対象にして検索することができます。検索結果の画面には、調べようとしたことばがどの辞典で見つかったかが示されます。

■ 調べたいことばをかなで入力する

例

「プロバイダー」ということばを複数の辞典で調べるには、以下のようにします。

操　作	画　面
メニューの「便利な機能」で「複数辞書ひらがなで検索」を選ぶ または、複数アルファベット/複数ひらがなを2回押します。	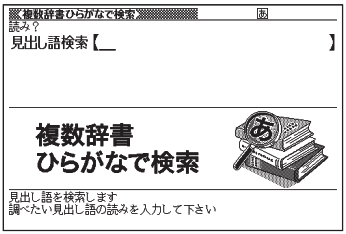

「ぷろばいだー」と入力する

「プロバイダー」および「プロバイダー」を含むことばが載っている辞典が一覧に表示されます。

次ページに続く

▲▼で調べたい辞典とことばを選び、訳／決定を押す

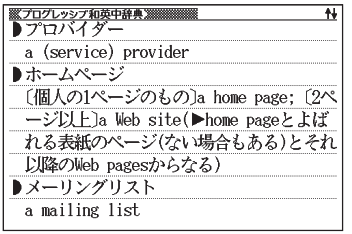

- シフトを押し、離してから▲▼を押して前後の見出し語に移動することはできません。
- 別売コンテンツを本機に追加した場合、内蔵の辞典（モード）に続いて追加コンテンツの検索結果が表示されます。
- 検索対象の辞典名➔ **283**ページ

■ 調べたいことばや例文・成句をアルファベットで入力する

例

「provider」ということばを複数の辞典で調べるには、以下のようにします。

操　作	画　面
メニューの「便利な機能」で「複数辞書アルファベットで検索」を選ぶ または 複数アルファベット/複数ひらがな を押します。	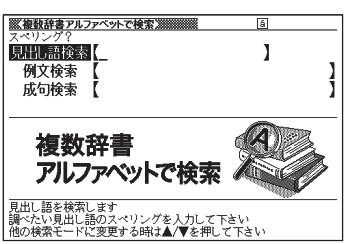

「見出し語検索」の欄に「provider」と入力する

「provider」が載っている辞典とことばが一覧に表示されます。

▲▼で調べたい辞典とことばを選び、訳／決定を押す

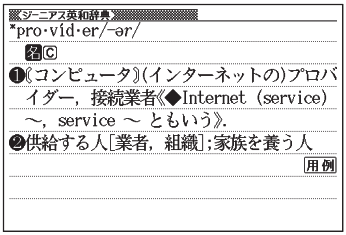

- シフトを押し、離してから▲▼を押して前後の見出し語に移動することはできません。
- 別売コンテンツを本機に追加した場合、内蔵の辞典（モード）に続いて追加コンテンツの検索結果が表示されます。
- 検索対象の辞典名➔ **284**ページ

例

「by」「the」「way」を使った例文や成句を調べるには、以下のようにします。

操　作	画　面
メニューの「便利な機能」で「複数辞書アルファベットで検索」を選ぶ または 複数アルファベット/複数ひらがな を押します。	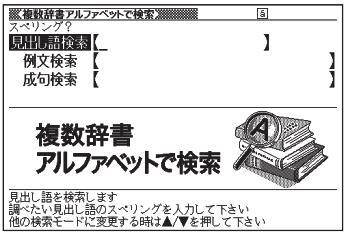

「例文検索」または「成句検索」の欄に「by&the&way」と入力し、訳／決定を押す

◀▶で調べたい辞典を選ぶ

その辞典に載っている例文や成句が表示されます。

次ページに続く

▲▼▲▼で調べたい例文や成句を選び、訳／決定を押す

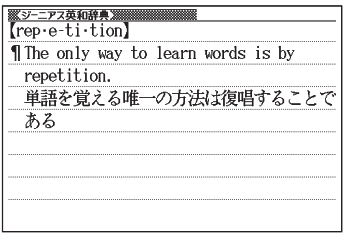

優先的に表示する辞典を選ぶには

検索時、はじめにどの辞典の例文や成句を表示するかを選ぶことができます。

操　作	画　面
シフトを押し、離してから設定 削除を押す	
▲▼で「優先設定」を選び、訳／決定を押す	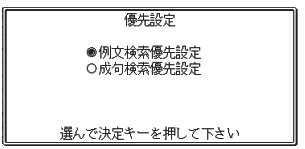
▲▼で「例文検索優先設定」または「成句検索優先設定」を選び、訳／決定を押す	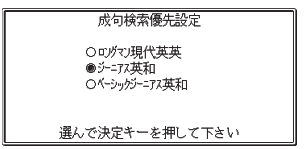
▲▼で優先的に表示させる辞典（またはモード）を選び、訳／決定を押す	

- 本機に追加した別売コンテンツを選ぶことはできません。

■ 漢字を手がかりにことばを調べる

ひとつの漢字を手がかりにして、複数の辞典から候補を呼び出すことができます。

操　作	画　面
メニューの「便利な機能」で「複数辞書漢字で検索」を選ぶ	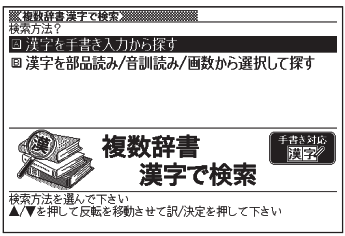
▲▼で「B 漢字を部品読み／音訓読み／画数から選択して探す」を選んで訳／決定を押す	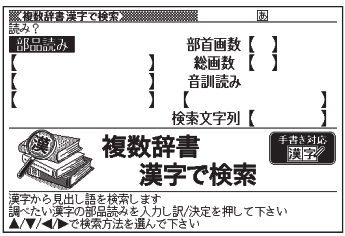
手がかりにする漢字を指定する 指定のしかたは、「漢字源」の「C 単漢字を部品読み／音訓読み／画数から探す」と同じです。➔ **47**ページ •「音訓読み」で「かわ」と入力し、訳／決定を押すと、右の画面になります。	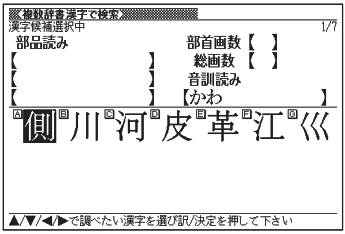

次ページに続く

漢字を選び、訳／決定を押す
「検索文字列」の欄に選んだ漢字が表示されます。

- 漢字を入力しなおすときは、設定 削除を押して、再度入力します。
- さらに操作を繰り返して、ふたつ以上の漢字を指定することができます。

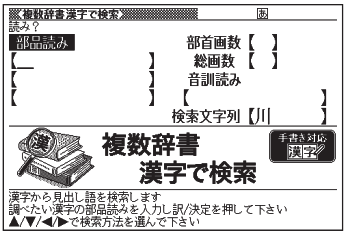

訳／決定を押す
指定した漢字を先頭に含む（前方一致）ことばが掲載された辞典が一覧に表示されます。

必要なら◀ ▶で「後方一致」に切り替える

▲ ▼ ⏫ ⏬で調べたいことばを選び、訳／決定を押す

- 検索対象の辞典名➔ **284**ページ
- 「A 漢字を手書き入力から探す」を選んだときの操作 ➔ **247**ページ

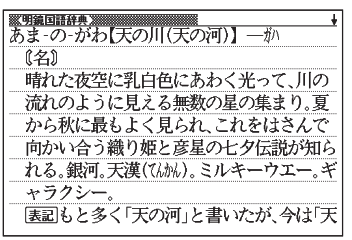

お気に入り機能

よく使う辞典をお気に入りに登録しておくと、簡単な操作ですばやく選ぶことができます。
収録されている辞典だけでなく、ライブラリー内のコンテンツやダウンロードしたテキストもお気に入り登録ができます。

- AからJまで、10の辞典を登録できます。

■ お気に入りに登録する

メニューを表示中は、手書きパネルは以下のようになっています。



お気に入り登録は、以下のようにします。

操　作	画　面
メニューで、お気に入りに登録したい辞典を反転させる	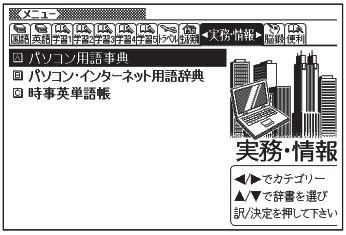
手書きパネルの【お気に入り登録】をタッチする	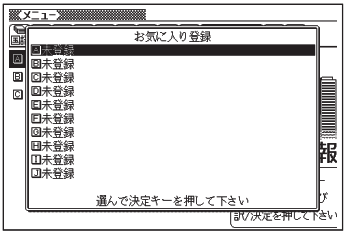

▲▼で登録先（A ～ J）を選び、訳／決定を押す

次ページに続く

■ お気に入りから選ぶ

操　作	画　面
お気に入り/ライブラリー を押す	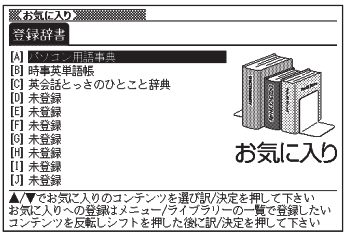

▲▼で辞典を選び、訳／決定を押す

■ お気に入りを解除する

操　作	画　面
お気に入り/ライブラリー を押す	
▲▼でお気に入り登録を解除する辞典を反転させる	
設定 削除を押す	
▲▼で解除のしかたを選ぶ 解除を中止するとき 反転させた辞典だけを解除するとき すべてのお気に入りを解除するとき	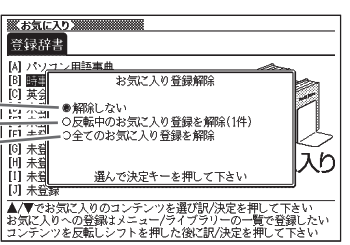

訳／決定を押す

例文や成句の絞り込み検索

英語系の辞典の例文や成句検索の一覧画面で、さらに単語を追加したり、単語の語順を指定して候補を絞り込むことができます。

• この機能が使用できる辞典／モード名➔ **282**ページ

例

「ジーニアス英和辞典」の「成句検索」で「by&the」と入力して訳／決定を押すと、次の成句の一覧が表示されます。

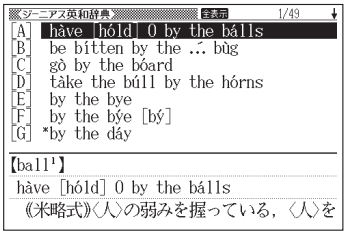

さらに候補を絞り込むには以下のようにします。

操　作	画　面
さらに検索 ヒストリー を押す	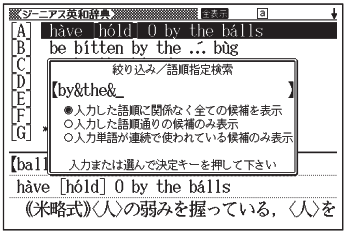

次ページに続く

追加する単語を入力する

- 単語を追加せず、語順の指定だけ行うときは、次に進みます。

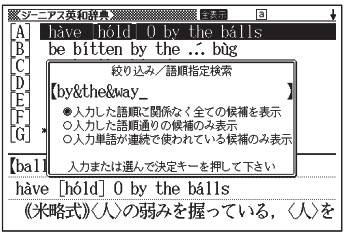

▲▼で希望の語順指定を選び、訳／決定を押す

候補が絞り込まれます。

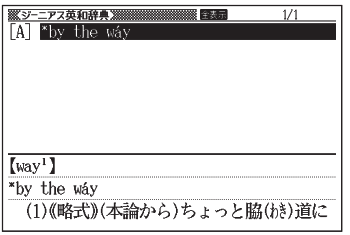

▲▼⏫⏬で調べたい例文または成句を選び、訳／決定を押す

- 一部の別売ソフトでは、絞り込み検索はできません。

暗記カードを使う

手書きの暗記カードを作成することができます（最高6冊、1冊あたり100 件まで登録できます）。
目視で正誤を確認したり、手書きパネルを使って書き取りしながら学習することもできます。

• 暗記カードは、「学習帳」または「意味や解説の画面」から作成することができます。

■「学習帳」から暗記カードを作成する

「学習帳」から登録したい暗記カードを選び、手書きでカードの表裏を作成します。

操　作	画　面
メニュー/学習帳 を2回押す	
▲▼で「暗記カード」を選び、訳／決定を押す 暗記カードメニュー画面が表示されます。	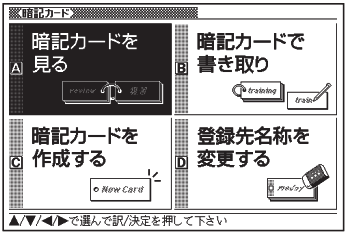
▲▼◀▶で「暗記カードを作成する」を選び、訳／決定を押す 暗記カードの一覧が表示されます。 • 暗記カードの名前を変えたいときは ➔ **137**ページ	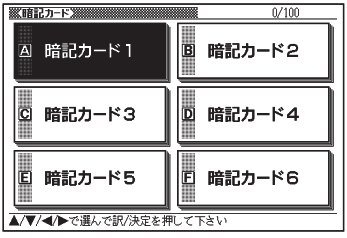

次ページに続く

▲▼◀▶で暗記カードを選び、訳／決定を押す

カード表面を手書きできる状態になります。

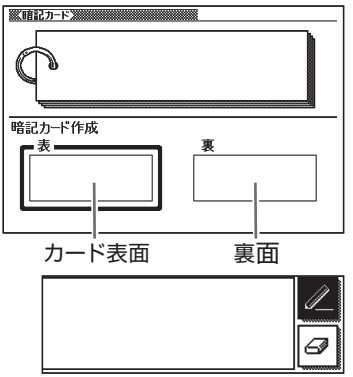

表面を手書きし、手書きパネルの【訳 / 決定】をタッチする

続いて、カード裏面を手書きできる状態になります。

- 間違えたときは、消しゴムをタッチして消します（メモを消す ➔ **71**ページ）。
- 再度書くときは、鉛筆をタッチします。

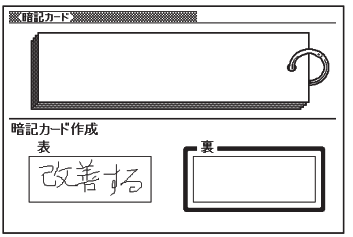

裏面を手書きし、手書きパネルの【訳 / 決定】をタッチする

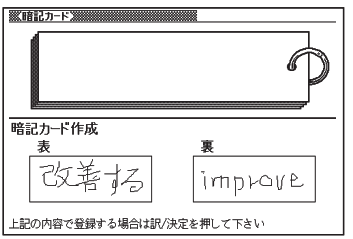

内容を確認し、手書きパネルの【訳 / 決定】をタッチする

カードが登録され、暗記カードの一覧画面に戻ります。

■ 意味や解説の画面から暗記カードを作成する

検索した意味や解説の画面から登録したい暗記カードを選び、手書きでカードの表裏を作成します。

操　作	画　面

ことばの意味や解説の画面で、手書きパネルの【暗記カード作成】をタッチする

暗記カードの一覧が表示されます。

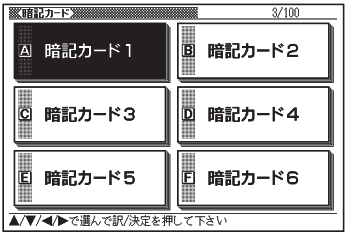

▲▼◀▶で暗記カードを選び、手書きパネルの【訳／決定】をタッチする

画面の下半分が、カード表面を手書きできる状態になります。

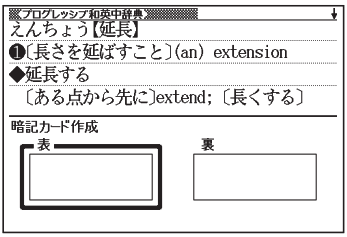

表面を手書きし、手書きパネルの【訳／決定】をタッチする

続いて、裏面を手書きできる状態になります。

- 間違えたときは、消をタッチして消します（メモを消す ➔ **71**ページ）。
- 再度書くときは、書をタッチします。

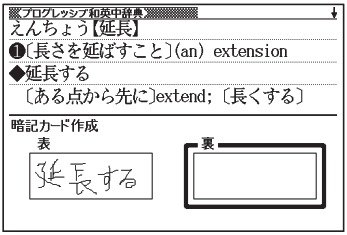

次ページに続く

裏面を手書きし、手書きパネルの【訳／決定】をタッチする

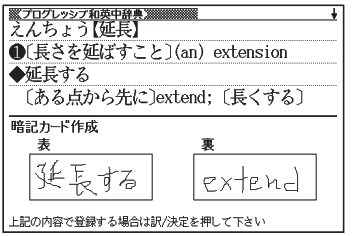

内容を確認し、手書きパネルの【訳／決定】をタッチする
暗記カードが登録され、暗記カードの一覧画面になります。

■ 暗記カードを使う ①目で見て覚える

操　作	画　面
暗記カードメニュー画面から、▲▼◀▶で「暗記カードを見る」を選び、訳／決定を押す 暗記カードの一覧が表示されます。	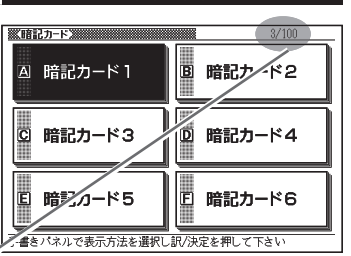
反転している暗記カードの作成カード数とカード総数	

▲▼◀▶で使いたい暗記カードを選ぶ

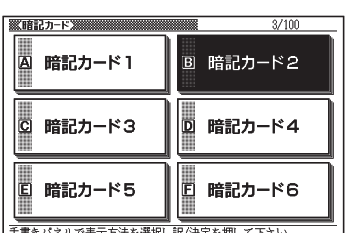

出題のしかたを選ぶ

手書きパネルで、どちらかを選んでタッチします。

- 表から表示／裏から表示：カードの表面から裏面を答えるか、裏面から表面を答えるかを選びます。
- 全ての語を表示／NGの語のみ表示：すべてのカードを出題するか、「②書き取りして覚える」（➔ **134**ページ）で「NG」になったことばのみ出題するかを選びます。

手書きパネルの【訳／決定】をタッチする

出題が始まります。

- 正解（反対の面）を見るときは、手書きパネルの【訳 / 決定】をタッチします。

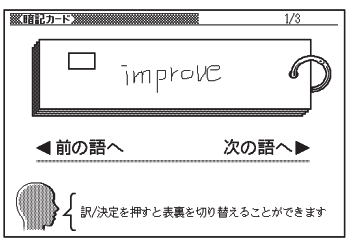

- 次のカードを見るときは▶を、前のカードに戻るときは◀を押します（最後のカードが終わると、最初のカードに戻ります）。
- 終了するときは、手書きパネルの【戻る / リスト】をタッチします。
- 出題中に【表示中の暗記カードを編集】にタッチすると、出題を中断して、表示中の暗記カードの内容を修正することができます。手書きの内容が誤っていた場合などに便利です。修正のしかたは、「「学習帳」から暗記カードを作成する」と同じです（➔ **130** ページ）。修正が終わると、修正した暗記カードから出題を再開します。

次ページに続く

■ 暗記カードを使う ②書き取りして覚える

操　作	画　面
暗記カードメニュー画面から、▲▼◀▶で「暗記カードで書き取り」を選び、訳／決定を押す 暗記カードの一覧が表示されます。 反転している暗記カードの作成カード数とカード総数	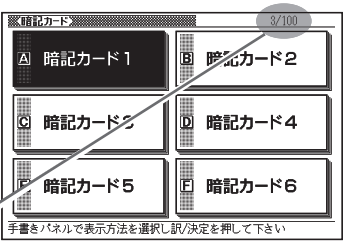
▲▼◀▶で使いたい暗記カードを選ぶ	
出題のしかたを選ぶ 手書きパネルで、どちらかを選んでタッチします。 • 表から表示／裏から表示：カードの表面から裏面を答えるか、裏面から表面を答えるかを選びます。 • 全ての語を表示／ NGの語のみ表示：すべてのカードを出題するか、前回NGになったことばのみ出題するかを選びます。	

手書きパネルの【訳／決定】をタッチする
出題が始まります。

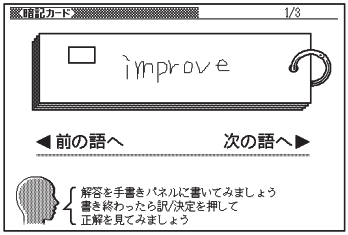

答えを手書きパネルに書く

手書きパネルの【訳／決定】をタッチする
書いた答えと正解（反対の面）が表示されます。

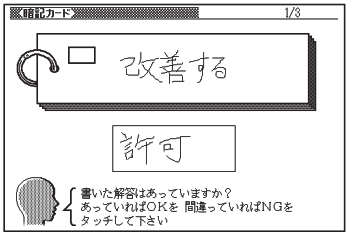

書いた答えが正解なら手書きパネルの【OK】に、不正解なら【NG】にタッチする

- 正解の場合は、次のカードが表示されます。
- 不正解の場合は、復習のために同じ書き取りを6回行います。

  「手書きパネルに書く→【訳／決定】をタッチする」を 6 回繰り返し、再度【訳／決定】をタッチすると、次のカードに進めます。

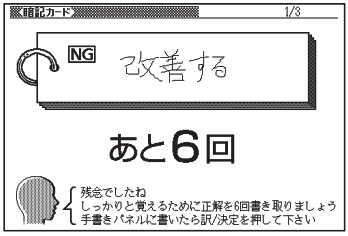

- 終了するときは、手書きパネルの【戻る／リスト】をタッチします。

次ページに続く

■ 暗記カードを削除する

暗記カードの削除は、「暗記カードを見る」の操作で行います。

●一件のカードを削除するときは

操　作	画　面
削除したいカードが表示されたら、設定 削除を押す	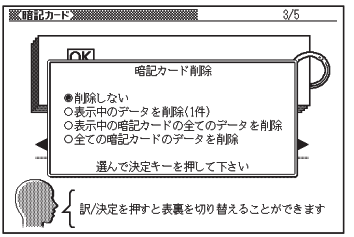
▲▼で「表示中のデータを削除（1件）」を選び、訳／決定を押す 出題中のカードが削除され、暗記カードメニュー画面に戻ります。	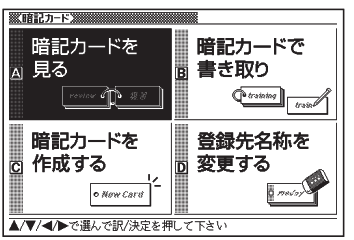

●現在使用している暗記カードの内容をすべて削除するときは

操　作
設定 削除を押す
▲▼で「表示中の暗記カードの全てのデータを削除」を選び、訳／決定を押す 使用している暗記カードの内容がすべて削除され、暗記カードメニュー画面に戻ります。

●暗記カードをすべて削除するときは

操　作

設定 削除を押す

▲▼で「全ての暗記カードのデータを削除」を選び、訳／決定を押す
暗記カードがすべて削除され、暗記カードメニュー画面に戻ります。

■ 暗記カードの名前を変える

暗記カードに手書きで名前を付けられます。お買い上げ時の名前（暗記カード1 ～ 6）を覚えやすいものに変えることができます。

- 付けた名前を元に戻す（「暗記カード1 ～ 6」に戻す）こともできます。
➔ **138**ページ

操　作	画　面
暗記カードメニュー画面で、▲▼◀▶で「登録先名称を変更する」を選び、訳／決定を押す	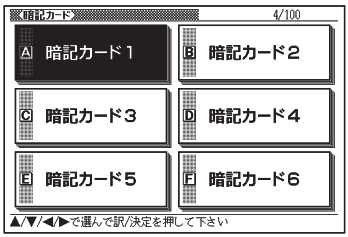
▲▼◀▶で暗記カードを選び、訳／決定を押す 手書きパネルに入力できる状態になります。 • すでに名前を入力済みのときは、その名前が表示されます。 • 暗記カードの名前を消す（メモを消す➔ **71**ページ）	

次ページに続く

手書きパネルに暗記カードの名前を書く



- 間違えたときは、消すをタッチして消します（メモを消す ➔ **71**ページ）。
- 再度書くときは、書くをタッチします。

書き終わったら、手書きパネルの【訳／決定】をタッチする

■ 暗記カードの名前を元に戻す

「暗記カードの名前を変える」（➔ **137**ページ）で付けた手書きの名前を、元の「暗記カード1 ～ 6」に戻すことができます。

操　作	画　面
暗記カードメニュー画面で▲▼◀▶で「登録先名称を変更する」を選び、訳／決定を押す	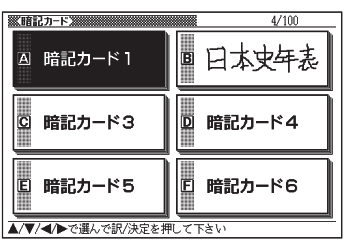

●一件の暗記カードの名前を変えるときは

▲▼◀▶で暗記カードを選び、設定 削除を押す

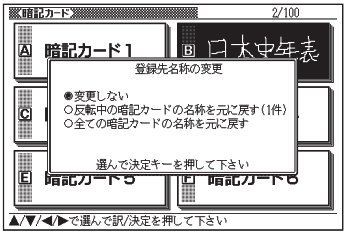

▲▼で「反転中の暗記カードの名称を元に戻す(1件)」を選び、訳／決定を押す

選択した暗記カードの名前が元に戻り、暗記カードメニュー画面に戻ります。

●すべての暗記カードの名前を変えるときは

設定 削除を押す

▲▼で「全ての暗記カードの名称を元に戻す」を選び、訳／決定を押す

すべての暗記カードの名前が元に戻り、暗記カードメニュー画面に戻ります。

見出しメモを使う

検索した見出し語の意味や解説の画面に、手書きのメモ（見出しメモ）を付けることができます。

■ 見出しメモを付けられる見出し語と画面

- **見出しメモを付けられる見出し語は、以下の通りです。**
  単語、成句・複合語、熟語、成語
- 以下の場合には、画面に見出しメモを付けることはできません。
  - 脳鍛アプリ系のコンテンツ
  - 学習系コンテンツの一部は見出しメモを付けられません。また、見出し送りなど一部の機能は使用できません。
  - 図版表示中
- **一画面につき1件の見出しメモを登録でき、合わせて100件まで登録することができます。**

■ 見出しメモを付ける

操　作	画　面
見出しメモを付けたい見出し語の画面を表示させ、手書きパネルの【見出しメモ】をタッチする	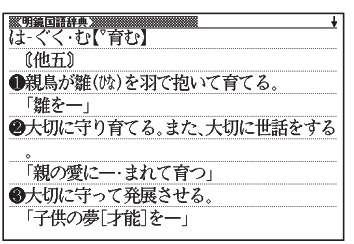
手書きパネルにメモを書ける状態になります。	

手書きパネルにメモを書く



- 間違えたときは、消しをタッチして消します（メモを消す ➔ **71**ページ）。
- 再度書くときは、ペンをタッチします。

文面を書き終わったら、手書きパネルの【訳／決定】をタッチする

表示中の画面に見出しメモが付きます。

表示中の画面に見出しメモがあるとき表示されます（他のアイコンの表示により、隠れている場合もあります）。

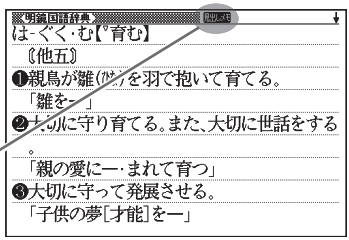

- メモリーカードの抜き取りなどによりその別売ソフトが本機からなくなった状態で、対応する見出しメモを選択すると、“コンテンツがありません”が表示されます。

次ページに続く

■ 見出しメモを見る

見出しメモを付けた画面を見ることができます。

操　作	画　面
メニュー/学習帳を2回押す	
▲▼で「見出しメモ」を選び、訳／決定を押す 登録されている見出しメモの一覧が表示されます。	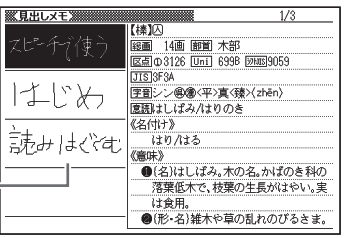
▲▼で見出しメモを選び、訳／決定を押す 見出しメモの付いている画面が表示されます。 • 一覧に戻って見出しメモを選ぶときは、戻る/リストを押します。	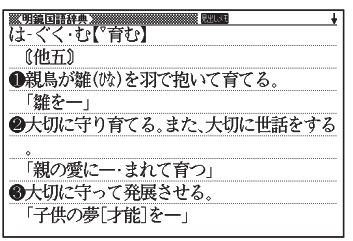

●見出しメモを修正するときは

操　作	画　面

見出しメモの付いている画面を表示する

手書きパネルの【見出しメモ】にタッチする

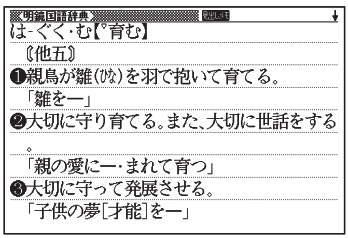

手書きパネルに見出しメモの内容が表示されます。



手書きでメモを修正し、手書きパネルの【訳/決定】をタッチする
修正済みの内容が見出しメモに登録されます。

■ 見出しメモを削除する

操　作	画　面

メニュー/学習帳を2回押す

▲▼で「見出しメモ」を選び、訳／決定を押す
登録されている見出しメモの一覧が表示されます。

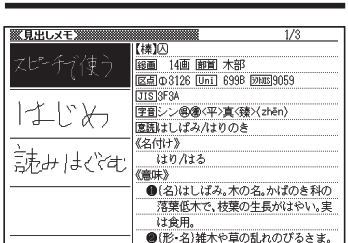

次ページに続く

▲▼で削除するメモを選び、設定 削除を押す

削除方法を選択する画面が表示されます。

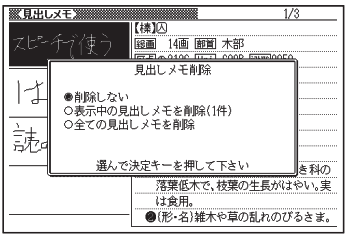

●一件の見出しメモを削除するときは

▲▼で「表示中の見出しメモを削除（1件)」を選び、訳／決定を押す

選択した見出しメモが削除され、学習帳画面に戻ります。

●すべての見出しメモを削除するときは

▲▼で「全ての見出しメモを削除」を選び、訳／決定を押す

すべての見出しメモが削除され、学習帳画面に戻ります。

単語帳を使う

覚えておきたい単語／例文／成句を本機の単語帳に登録できます。
覚えたことばにチェックマークをつけることもできます。

■ 単語帳の種類

本機の単語帳はあらかじめいくつかにわかれています。
どの辞典に載っていることばかによって、自動的にいずれかの単語帳に振り分けられます。

- すべての単語帳に、合わせて1500の単語／例文／成句を登録できます。
- それぞれの単語帳には、どの辞典のことばが登録されるか見分けがつくように名前がつけられています。たとえば以下のとおりです。

「単語帳（英語)」：英語系の辞典のことばなどが登録されます。

「単語帳（国語)」：国語系の辞典のことばなどが登録されます。

「ダウンロード帳（外国語）」「ダウンロード帳（日本語）」：ライブラリーに追加した辞典からのことばなどが登録されます。

- 各単語帳に登録される辞典／モード名➔ **282**ページ
- 辞典やモードの検索方法によっては、登録できない場合があります。

■ 単語／例文／成句を登録する

登録したい単語／例文／成句の意味の画面から、以下のようにします。
意味の画面が表示されているときは、手書きパネルは以下のようになっています。

意味の画面の例

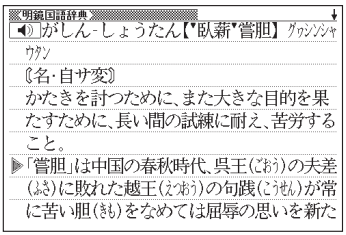

- 候補の一覧の画面からは登録できません。必ず意味の画面にしてください。
- 解説（図や表など）の画面からも登録できません。
- 例文の登録は、「例文検索」で検索した結果の意味の画面から行います。（手書きパネルの【用例解説】を使って表示した例文は登録できません。）

操　作

手書きパネルの【単語帳登録】をタッチする
単語帳に登録されます。

- 「ここでは登録できません」と表示された場合は、文字を入力して検索すると表示される意味の画面から登録し直してください。
- 手書きパネルの【用例解説】をタッチして表示させた意味の画面で登録すると見出し語が登録されます。（用例、解説だけを登録することはできません。）

次ページに続く

■ 登録した単語／例文／成句を見る

操　作	画　面

メニュー/学習帳を2回押す

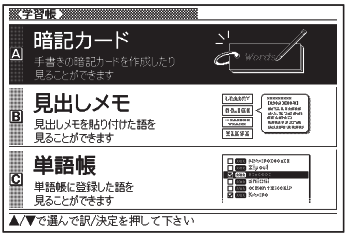

▲▼で「単語帳」を選び、訳／決定を押す

- 左側の数字は、反転している単語帳の登録件数
- 右側の数字は、単語帳全体の登録件数

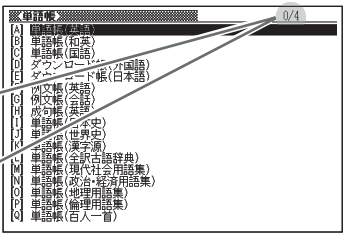

▲▼で見たい単語帳を選び、訳／決定を押す

- 左側の数字は、反転していることばが何番目かを示す
- 右側の数字は、この単語帳に登録されていることばの総数を示す
- □はチェックボックス（➔ 次の項）

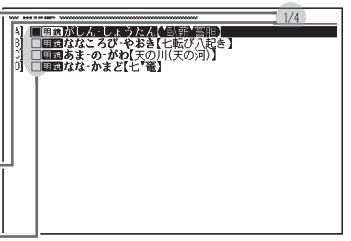

▲▼で見たい単語／例文／成句を選び、訳／決定を押す

■ 単語／例文／成句にチェックマークをつける

単語帳には、チェックボックスがあります。覚えた単語／例文／成句にチェックマークをつける、などの使いかたができます。

- チェックマークをつけた単語／例文／成句だけを一括して単語帳から削除できます。➔ **148**ページ

単語帳を表示している状態では、手書きパネルは以下のようになります。



チェックマークをつけるには、以下のようにします。

操　作	画　面
単語帳リスト画面で▲▼でチェックマークをつけたい単語／例文／成句を反転させる	
手書きパネルの【チェックマーク登録／解除】をタッチする □にチェックマークがつきます。	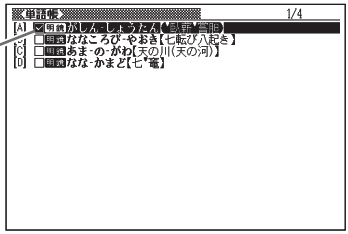

- もう一度【チェックマーク登録／解除】をタッチすると、チェックマークがはずれます。

次ページに続く

■ 単語／例文／成句を並べ替える

操　作	画　面
シフトを押し、離してから設定 削除を押す	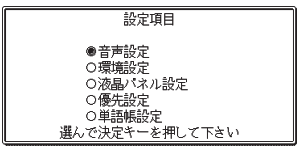

▲▼で「単語帳設定」を選び、訳／決定を押す

▲▼で、並べ替えを行う単語帳の種類を選び、訳／決定を押す

▲▼で、並べ替えの方法を選び、訳／決定を押す

■ 登録した単語／例文／成句を削除する

ひとつずつ、あるいは複数の単語／例文／成句を一括して削除できます。

操　作	画　面
メニュー／学習帳を2回押す	

▲▼で「単語帳」を選び、訳／決定を押す

▲▼で削除したい単語帳を選び、訳／決定を押す

単語／例文／成句をひとつだけ削除するときは、▲▼で削除したい単語／例文／成句を反転させる

- 複数の単語／例文／成句を一括して削除するときは、次に進みます。

設定 削除を押す

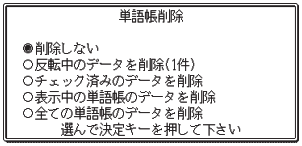

単語／例文／成句をひとつだけ削除するときは、「反転中のデータを削除（1件）」を選ぶ

- 複数の単語／例文／成句を一括して削除するときは、どの単語／例文／成句を一括削除するかを次の中から選びます。

いま選んでいる単語帳から、チェックマークをつけた単語／例文／成句だけ削除
➔「チェック済みのデータを削除」
いま選んでいる単語帳のすべての単語／例文／成句を削除
➔「表示中の単語帳のデータを削除」
すべての単語帳のすべての単語／例文／成句を削除
➔「全ての単語帳のデータを削除」

訳／決定を押す

少し前に調べたことばをもう一度調べる(ヒストリーサーチ)

各辞典やモードで調べたことばは、辞典別の履歴に、合わせて1000個まで保存されます。
少し前に調べたことばをもう一度確認したいときなど、そのことばを入力して検索せずに、すぐに見ることができます。

- 最新のものから順に1000個保存されます。1000個を超えると、古いものから削除されます。
- 辞典によっては、履歴に保存されない場合があります。

次ページに続く

■ 履歴を見る

操　作	画　面

履歴を見たい辞典の最初の画面を表示する

シフトを押し、離してからさらに検索 ヒストリーを押す

この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。

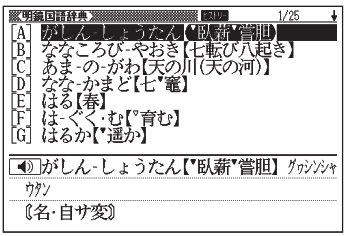

▲▼▲▼でもう一度見たいことばを選び、訳／決定を押す

■ 履歴を消す

ひとつずつ、あるいは複数の履歴を一括して削除できます。

操　作	画　面

履歴を消したい辞典の最初の画面を表示する

シフトを押し、離してからさらに検索 ヒストリーを押す

履歴をひとつだけ削除するときは、▲▼で削除したい履歴を反転させる

- 複数の履歴を一括して削除するときは、次に進みます。

設定 削除を押す

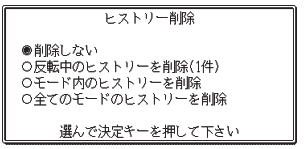

履歴をひとつだけ削除するときは、「反転中のヒストリーを削除（1件）」を選ぶ

- 複数の履歴を一括して削除するときは、どの履歴を一括削除するかを次の中から選びます。

いま選んでいる辞典の履歴をすべて削除
➔「モード内のヒストリーを削除」
すべての辞典のすべての履歴を削除
➔「全てのモードのヒストリーを削除」

訳／決定**を押す**

辞典の凡例を見る（ガイド機能）

使用中の辞典やモードの凡例（編集の方針、利用のしかたなど）や、収録内容の説明などを見ることができます。

操　作	画　面
凡例を見たい辞典の最初の画面を表示する	
シフトを押し、離してから ジャンプ／ガイドを押す（ガイド）	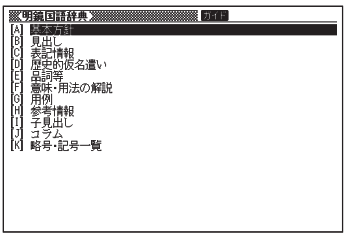
▲▼で見たい項目を選び、訳／決定を押す	

- ガイド機能を終了するときは、設定／削除を押します。
- 辞典によっては、凡例が記載されていないものがあります。

手書きのメモを使う（フリーメモ）

手書きのメモを30件まで登録することができます。

■ メモを書く

操　作	画　面
メニューの「便利な機能」で「フリーメモ」を選び、訳／決定を押す フリーメモ画面が表示されます。	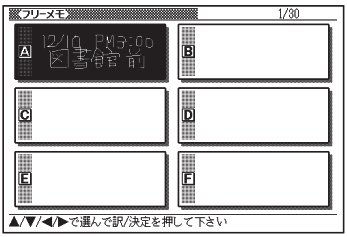
▲▼◀▶で空のメモを選び、訳／決定を押す 手書きパネルに入力できる状態になります。 • 空のメモが見つからないときは、▲▼⏫⏬で画面を切り替えて探します。	
手書きパネルにメモを手書きする • 間違えたときは、🗎をタッチして消します（メモを消す ➔ **71**ページ）。 • 再度書くときは、🖉をタッチします。	
文面を書き終わったら、手書きパネルの【訳／決定】をタッチする 新しいメモがフリーメモに登録されます。	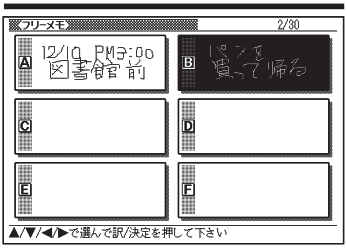

次ページに続く

■ 登録したメモを見る

操　作	画　面
メニューの「便利な機能」で「フリーメモ」を選び、訳／決定を押す フリーメモ画面が表示されます。 •希望のメモが見つからないときは、▲▼⏫⏬で画面を切り替えて探します。	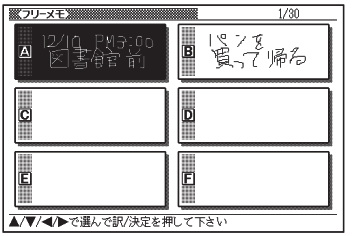

●メモを修正するときは

▲▼◀▶で修正するメモを選び、訳／決定を押す 手書きパネルでメモを修正できる状態になります。	
手書きでメモを修正し、手書きパネルの【訳／決定】をタッチする 修正済みの文面がフリーメモに登録されます。	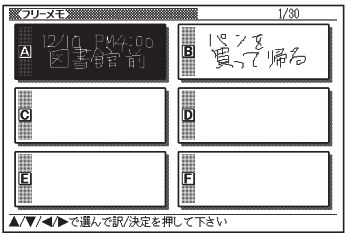

■ メモを削除する

操　作

メニューの「便利な機能」で「フリーメモ」を選び、訳／決定を押す
フリーメモ画面が表示されます。

- 削除したいメモが見つからないときは、▲▼▲▼で画面を切り替えて探します。

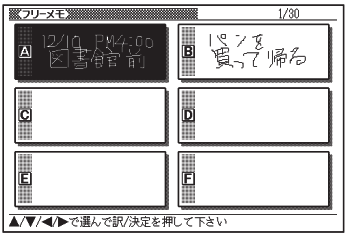

●一件のメモを削除するときは

▲▼◀▶で削除するメモを選び、設定 削除を押す

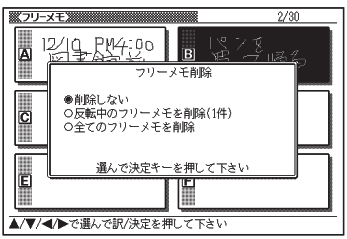

▲▼で「反転中のフリーメモを削除(1件)」を選び、訳／決定を押す
選択したメモの内容が削除されます。

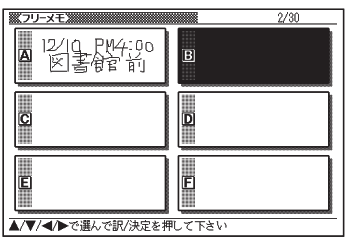

●すべてのメモを削除するときは

設定 削除を押す

▲▼で「全てのフリーメモを削除」を選び、訳／決定を押す
すべてのメモの内容が削除されます。

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。

■ 電卓を表示する

操　作	画　面
メニューの「便利な機能」で「電卓」を選び、訳／決定を押す 電卓が表示されます。	

• 電卓を終了するには、戻る/リストを押します。

■ 電卓の操作に使うキー

電卓が表示されているときは、キーボードの以下のキーで計算をします。

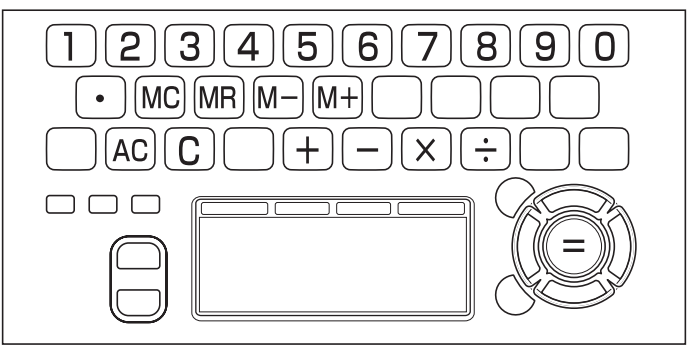

■ 計算のしかた

計算を始めるときは、[AC]を押します。
通常の電卓と同じように操作してください。

四則演算の例

例　題	操　作	表　示
53+123−63=113	[AC]	0.
	53[+]	53.
	123[−]	176.
	63[=]	113.
963×(23−56)=−31779	23[−]56[×]	−33.
	963[=]	−31'779.

定数計算の例

定数を入力したら、[+][−][×][÷]のいずれかを2回押します。

例　題	操　作	表　示
12+23=35	23[+][+]12[=]	K+ 35.
45+23=68	45[=]	K+ 68.
2.3×12=27.6	12[×][×]2.3[=]	K× 27.6
4.5×12=54	4.5[=]	K× 54.
17+17+17+17=68	17[+][+][=][=][=]	K+ 68.

次ページに続く

メモリーを使った計算の例

メモリー計算では、以下のキーを使います。

- M+ ：独立メモリーに数値を加える
- M− ：独立メモリーから数値を引く
- MR ：独立メモリーに記憶されている数値を表示する
- MC ：独立メモリーをクリアーする

例　題	操　作	表　示
80×9= 720 −)50×6= 300 20×3= 60 合計 480	MC 80 × 9 M+ 50 × 6 M− 20 × 3 M+ MR	M=720. 720. M=420. 300. M=480. 60. M=480. 480.
193.2÷23 = 8.4 193.2÷28 = 6.9 123−193.2 = −70.2	MC 193.2 M+ ÷ 23 = MR ÷ 28 = 123 − MR =	M=193.2 8.4 M=193.2 6.9 M=193.2 −70.2

間違いの訂正

数字を間違えたときはCを押し、正しい数字を入力します。
演算記号（+ − × ÷）を間違えたときは、続けて正しい記号を押し、そのまま計算を続けます。

クリアー（ゴハサン）するには

ACを押します。
メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外はすべてクリアーされます。

こんなときはエラーになります

以下の状態のときは"E"が表示され、計算できなくなります。

- 計算途中の数値または答の整数部が12桁を超えたとき
- 独立メモリー内の数値の整数部が12桁を超えたとき
  このとき"0."が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。
- 0で割る割り算を実行しようとしたとき

エラーになったら、計算を続けるときはCを、最初からやり直すときはACを押します。

ライブラリーを活用する（パソコンや別売品を使って）

ライブラリーとは、パソコンや別売のソフト、メモリーカードを使って本機の活用範囲を広げる機能です。ライブラリーでは以下のようなことができます。

●本機の辞典の数を増やす（別売ソフト）➔ **160**ページ

●別売のデータカードやmicroSDメモリーカードを使う➔ **162**ページ

●専用ソフト「EX-wordテキストローダー」を使って

- 電子の本をインターネットからダウンロードして本機で読む
- パソコンで作ったテキストファイルを本機で読む

●専用ソフト「EX-word音声CDローダー」を使って

- CDに入っている音声を本機で聞く（会話音声を聞くことを目的とした圧縮方式を採用しており、音楽鑑賞に適した音質ではありません）

「EX-wordテキストローダー」「EX-word音声CDローダー」について

- 専用ソフトは、以下のホームページより説明書とともにダウンロードしてください。
  http://casio.jp/support/exword/info.html
- 「EX-wordテキストローダー」は、EX-word DATAPLUS4(データプラス4)対応のものをダウンロードしてください。
- インストール方法など詳細については、ダウンロードした説明書をご覧ください。

*ソフト動作環境➔ **161**ページ

次ページに続く

■ 本機の辞典の数を増やす（別売ソフト）

別売のCD-ROMソフトやデータカード（microSD版）を使って本機の辞典の数を増やすことができます。

●別売のCD-ROMソフトは、エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワードデータプラス3、エクスワードデータプラス4対応のものをご使用いただけます。

●別売のデータカードは、エクスワードデータプラス4対応のものをご使用いただけます。

•エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワードデータプラス3対応のデータカード（SD版）はご使用できませんのでご注意ください。

どんな別売ソフトがあるか調べる

別売ソフトの情報は、カシオホームページに掲載されています。
以下のサイトをご覧ください。
http://casio.jp/exword/

•別売ソフトによっては、本機の記憶容量（「仕様」➔ **290**ページ）を市販のmicroSDメモリーカードで増やす必要があります。

電子辞書の残りメモリー容量を調べる

電子辞書の内蔵メモリーは、手書きメモや暗記カードを使用することで減っていきます。
残りのメモリー容量は、下記の方法で確認できます。

① お気に入り/ライブラリー を2回押す
②◀▶を押し、「本体保存辞書」を選ぶ
残りのメモリー容量が表示されます。

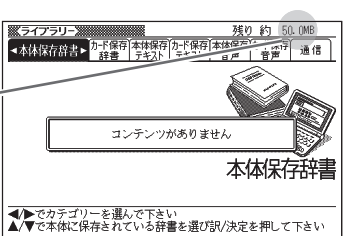

別売ソフトを購入したら
必ずソフトの取扱説明書をお読みください。

- 別売ソフトには、本機の機能の一部に対応していないものがあります。
- 別売ソフトでは、選択項目名や操作などが電子辞書本体と一部異なる場合があります。この場合は、画面下部に表示されるガイダンスに従って操作してください。

別売のCD-ROMソフトをお使いいただくには
パソコンに「EX-wordライブラリー」をインストールする必要があります。

- 「EX-wordライブラリー」は、ソフトのCD-ROMにあります。
  ソフトの取扱説明書をお読みになり、インストールしてください。

■ ソフト動作環境

日本語版OS / ソフト	Microsoft Windows 98/98SE/Me/ 2000 Professional	Microsoft Windows XP Home Edition/ XP Professional *1	Microsoft Windows Vista (32bit版)
EX-wordライブラリー	○	○	○
EX-wordテキストローダー	○	○	○
EX-word音声CDローダー	×	○*2	○*3

*1 Windows XP Professional x64 Editionには対応しておりません。
*2 Windows Media Player 10またはWindows Media Player 11がインストールされている必要があります。
*3 Windows Media Player 11がインストールされている必要があります。

- Windows 3.1/95、Windows NT、またはMacintosh/Mac OSでは動作しません。
- パソコンの環境（CPU／ハードディスク容量／メモリー容量など）によっては、正常に動作しない場合があります。
- 他のOSからアップグレードされたMicrosoft Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional、Windows Vistaでの動作は保証しません。
- ソフトに関する最新情報は、以下のホームページをご覧ください。
  http://casio.jp/support/exword/info.html

次ページに続く

■ 別売のデータカードやmicroSDメモリーカードを使う

別売のデータカード（microSD版）を使って本機の収録コンテンツを増やしたり、市販のmicroSDメモリーカードを使って本機の記憶容量を増やすことができます。

本機での動作確認済みのmicroSDメモリーカード

《株式会社東芝》
SD-MC256MA　SD-MC512MA　SD-MC001GA
《サンディスク株式会社》
SDSDQ-512-J3K　SDSDQ-1024-J3K
《松下電器産業株式会社》
RP-SM064BJ1K　RP-SM128BJ1K　RP-SM256BJ1K
RP-SM512BJ1K　RP-SM01GBJ1K
（2007年11月現在）

- 最新の情報はカシオホームページ（http://casio.jp/support/exword/info.html）でご確認ください。

⚠警告

データカード、microSDメモリーカードは、小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

【重要】

- 必ずmicroSDメモリーカードをお使いください。
  他のメモリーカードを使った場合の動作保証はできません。
- microSDメモリーカードにアクセス中は、以下のことをしないでください。
  - microSDメモリーカードの抜き差し
  - USBケーブルの抜き差し
  - 本機やパソコンの強制終了
  -「EX-word音声CDローダー」(➔ **159**ページ)「EX-wordテキストローダー」(➔ **159**ページ)、「EX-wordライブラリー」(➔ **161**ページ)およびWindowsの強制終了
- microSDメモリーカードには、裏表、前後の方向があります。
  方向を間違って無理に入れようとすると破損の原因になります。
- microSDメモリーカードの取扱説明書もお読みください。
- microSDメモリーカードによっては、フォーマットが必要です。この場合、microSDメモリーカードをセットし本機の電源を入れるとメッセージが表示されます。フォーマットしてよければメッセージにしたがって操作してください。(フォーマットすると、microSDメモリーカードの内容は失われます。フォーマットしてよいか確認してから操作を進めてください。)
- パソコンからmicroSDメモリーカードにファイルを転送した場合のファイル容量は、本体のメモリーに転送した場合と異なります。(microSDメモリーカードの規格によるもので、問題ありません。)
- microSDメモリーカードにファイルを転送する場合、「EX-wordライブラリー」使用時に表示されるサイズより多くの容量が必要になることがあります。
- microSDメモリーカードに別売ソフトを転送すると、システムの都合上、別売ソフトの容量が必要メモリー容量として表記された数値より増加します。
- 電池が消耗しているときにmicroSDメモリーカードを使うと、microSDメモリーカードの種類により、電池消耗のメッセージが表示されないまま画面が消えてしまうことがあります。その場合は、新しい電池と交換してください。

次ページに続く

microSDメモリーカードをセットする

1 本機の電源を切る
必ず電源を切ってください。

2 電池ブタを開ける

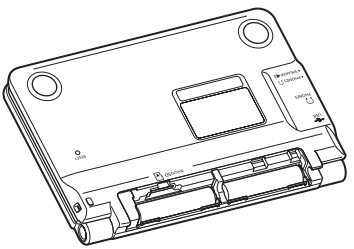

3 microSDメモリーカードの切り欠きの向きを図のようにして、microSDメモリーカード挿入部にしっかり押し込む

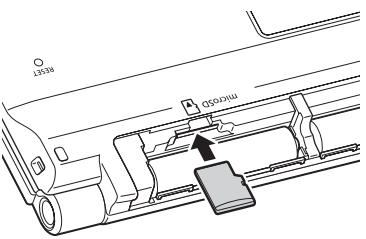

4 電池ブタを閉める

- microSDメモリーカード挿入部に、microSDメモリーカード以外のものを入れないでください。故障の原因になります。
- 万一、microSDメモリーカード挿入部に水や異物が入った場合は、本機の電源を切り、電池を取り出して、販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご連絡ください。

microSDメモリーカードを取り出す

1 本機の電源を切る
必ず電源を切ってください。

2 電池ブタを開ける

3 microSDメモリーカードを押し込む
microSDメモリーカードが少し出てきます。

4 microSDメモリーカードの左右をつまんで引き抜く

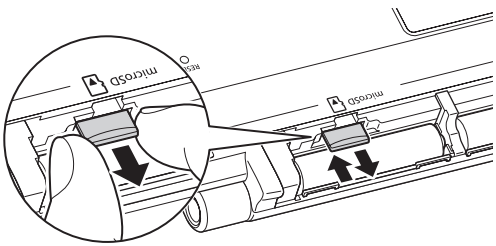

5 電池ブタを閉める

- microSDメモリーカードにアクセス中に取り出さないでください。
  ファイルが正しく転送されない、microSDメモリーカードが破損するなどの原因になります。
- 無理に引き抜かないでください。本機やmicroSDメモリーカードの破損の原因になります。

本機に収録されている学習用コンテンツ／脳鍛アプリ

本機には、通常の辞典や電卓などのモードのほか、以下のコンテンツが収録されています。

コンテンツ		内　容	カテゴリー	参照ページ
※学習用コンテンツ	電子辞書でどこでも英会話	掲載されている内容を呼び出して、学習することができます。	英語系	**168**
	英単語ターゲット1900 英熟語ターゲット1000 日本史年代暗記ターゲット312 世界史年代暗記ターゲット315 古文単語・熟語ターゲット270 漢字ターゲット1700	各ターゲット集に掲載されている内容を呼び出して、学習することができます。	学習4	**168**
	漢検プチドリル（2級、3級）	漢字の書き取り問題を見て、解答を記入する （漢字検定対策に最適）	学習4	**181**
英語リスニング・トレーニング（第1回～第5回）		大学入試センター試験で実施される英語のリスニング・テストのための音声付きトレーニング問題集です。	学習5	**188**
高校入試英語リスニング・トレーニング（第1回～第5回）		高校入試試験で実施される英語のリスニング・テストのための音声付きトレーニング問題集です。	学習5	**188**

コンテンツ		内　容	カテゴリー	参照ページ
脳鍛アプリ	脳鍛アプリ 明鏡日本語クロスワード	日本語の学習に役立つクロスワードパズル	脳鍛アプリ	**192**
	脳鍛アプリ 英単語リスニングクロスワード	英単語の音声を聞いて、そのスペリングを記入するクロスワードパズル		**196**
	脳鍛アプリ 明鏡日本語クイズ	送り仮名、ことわざ慣用句、四字熟語、漢字の正しい使い方のクイズを解く		**199**

※「学習用コンテンツ」とは、「学習」→「テスト」→「復習」→ ・・・ という流れで学習できるコンテンツです。

・学習用コンテンツでは、文字の大きさの変更やレイアウト変更、ズームはできません。

■学習用コンテンツの始めかた

学習用コンテンツも、他の辞典と同じようにいずれかのカテゴリーに分類されています。

学習用コンテンツを始めるには、**メニューから希望の学習用コンテンツのカテゴリー**を選びます。

学習用コンテンツの最初の画面が表示されたら
画面の説明を読んで操作してください。

・詳しくは、以降の説明をご覧ください。

学習機能：

英単語ターゲット1900
英熟語ターゲット1000
日本史年代暗記ターゲット312
世界史年代暗記ターゲット315
古文単語・熟語ターゲット270
漢字ターゲット1700
電子辞書でどこでも英会話

ここでは、「英単語ターゲット1900」の場合で説明します。他のコンテンツでも操作は同様です。

学習をする

操　作	画　面
◀ ▶で「学習する」を選ぶ <学習の方法> 見出し語も説明文も見る 説明文を隠し、見出し語だけを見る 説明文だけを見て見出し語を当てる	
▲ ▼で学習の方法を選び、訳／決定を押す	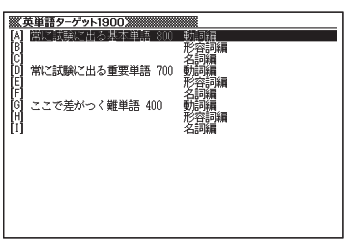

▲▼でトライする問題の種類を選び、訳／決定を押す

- 右の画面は、「全表示」を選んだ場合です。

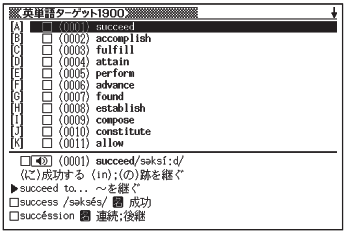

▲▼でトライする項目を選び、訳／決定を押す

選んだ学習の方法にしたがって、見出し語と説明文、見出し語だけ、あるいは説明文だけが表示されます。

- 右の画面は、「全表示」を選んだ場合です。
- 「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選んだ場合は、虫食い表示になっています。虫食い箇所を表示させる場合は、もう一度訳／決定を押します。

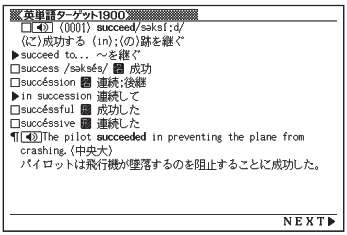

- 次の言葉に進むには▶を、前の言葉に戻るには◀を押します。
- 画面に◀))が表示されているときは、トゥルーボイス方式(ネイティブ音声)の発音を聞くことができます。

■ やり直したい項目にチェックマークをつける

- チェックマークをオン/オフするには、シフトを押し、指を離してから訳／決定を押します。

次ページに続く

テストする

操　作	画　面
◀ ▶で「テストする」を選ぶ	
▲ ▼でテストの種類を選び、訳／決定を押す	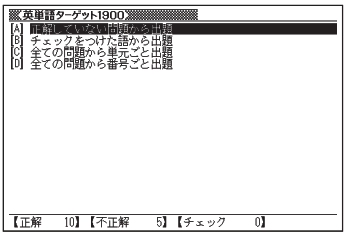
▲ ▼で見る内容を選び、訳／決定を押す	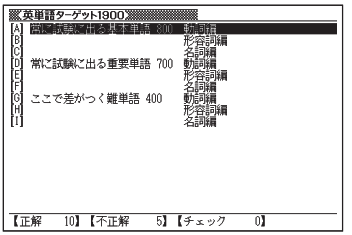
▲ ▼でトライする問題の種類を選び、訳／決定を押す	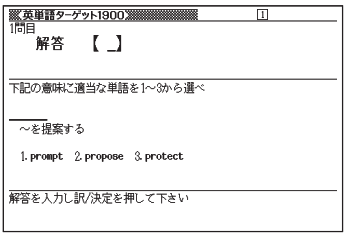

解答する

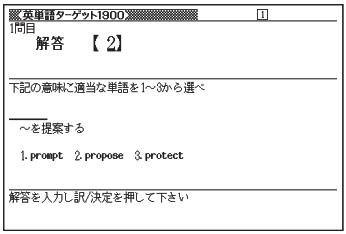

＜「英単語ターゲット1900」・「英熟語ターゲット1000」の場合＞

数字で解答番号を入力して、訳／決定を押す

＜「電子辞書でどこでも英会話」の場合＞

▲▼◀▶で解答を選び、訳／決定を押す

＜「日本史年代暗記ターゲット312」・「世界史年代暗記ターゲット315」・「古文単語・熟語ターゲット270」の場合、「漢字ターゲット1700」でテストの種類「読み方テスト」を選んだ場合＞

解答を入力して、訳／決定を押す

＜「漢字ターゲット1700」でテストの種類「書き取りテスト」を選んだ場合＞

解答を記入する

手書きパネルを使って記入します。

• 手書きパネルの使いかた ➔ **62**ページ

テスト結果が表示される

• 画面に表示されるガイドに従ってください。

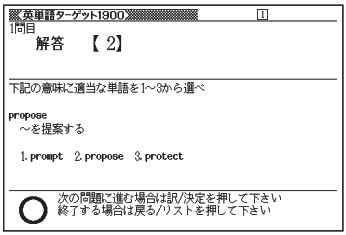

復習する

操　作	画　面

◀ ▶で「復習する」を選ぶ

＜復習の方法＞

見出し語も説明文も見る
説明文を隠し、見出し語だけを見る
説明文だけを見て見出し語を当てる

▲ ▼で復習の方法を選び、訳／決定を押す

不正解だった項目だけ見る
チェックした項目だけ見る

- 正解、不正解、チェックを入れた数がそれぞれ表示されます。

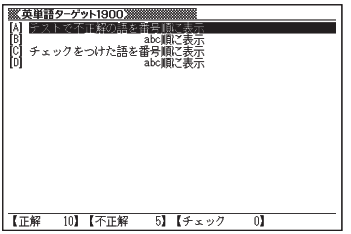

▲ ▼で見る内容を選び、訳／決定を押す

- 右の画面は、「全表示」、「テストで不正解の語を番号順に表示」を選んだ場合です。

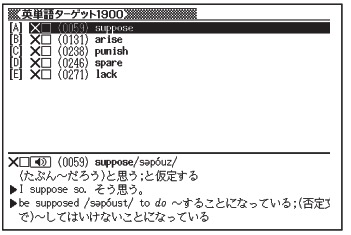

▲▼で復習する単語を選び、訳／決定を押す

選んだ復習の方法にしたがって、見出し語と説明文、見出し語だけ、あるいは説明文だけが表示されます。

- 右の画面は、「全表示」を選んだ場合です。
- 「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選んだ場合は、虫食い表示になっています。虫食い箇所を表示させる場合は、もう一度訳／決定を押します。

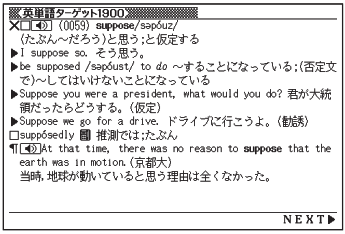

- 次の言葉に進むには▶を、前の言葉に戻るには◀を押します。
- チェックマークをオン/オフするには、シフトを押し、指を離してから訳／決定を押します。

検索機能を使う

■「英単語ターゲット1900」「電子辞書でどこでも英会話」の場合

操　作	画　面
◀▶で「検索機能」を選ぶ	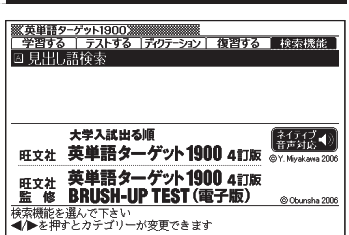

次ページに続く

訳／決定を押す

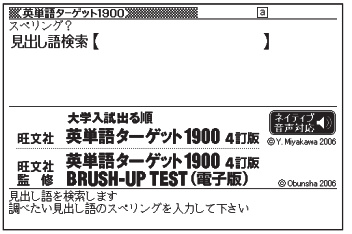

検索したい言葉を入力する

- 入力した言葉に該当する見出し語の一覧が表示されます。

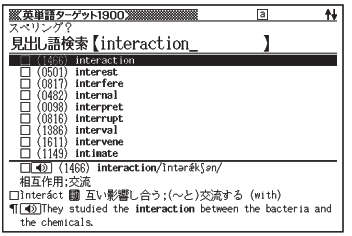

▲▼で見たい見出し語を選び、訳／決定を押す

見出し語とその説明文が表示されます。

- 右の画面は、「全表示」を選んだ場合です。

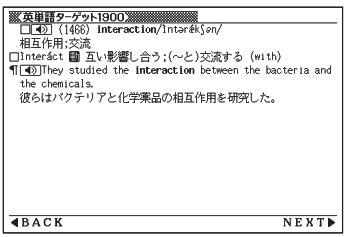

- 次の見出し項目に進むには▶を押します。
- 戻る/リストを押すとひとつ前の画面に戻ります。

■英熟語ターゲット1000の場合

操　作	画　面
◀ ▶で「検索機能」を選ぶ	
▲ ▼で検索したい項目を選び、訳／決定を押す	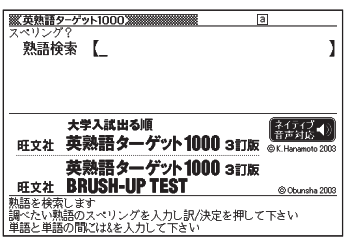
＜「熟語検索」を選んだ場合＞ 検索したい言葉を入力し、訳／決定を押す ▲ ▼で検索したい言葉を選び、訳／決定を押す 見出し語とその説明文が表示されます。 • 検索結果が表示されます。	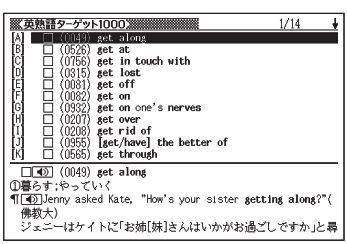
＜「会話表現集」を選んだ場合＞ ▲ ▼で検索したい会話表現を選び、訳／決定を押す 見出し語とその説明文が表示されます。 • 検索結果が表示されます。	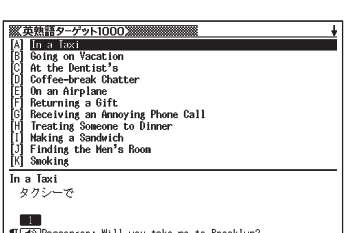

次ページに続く

■日本史年代暗記ターゲット312／世界史年代暗記ターゲット315の場合

操　作	画　面
◀ ▶で「検索機能」を選び、訳／決定を押す	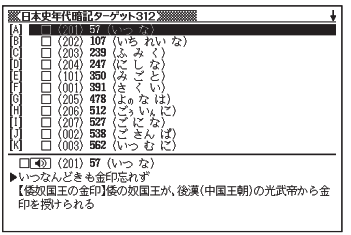
▲ ▼で検索したい言葉を選び、訳／決定を押す • 検索結果が表示されます。	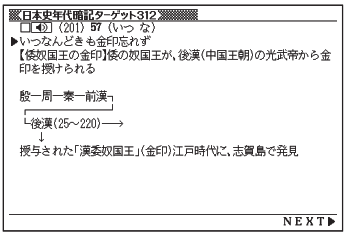

■古文単語・熟語ターゲット270の場合

操　作	画　面
◀ ▶で「検索機能」を選ぶ	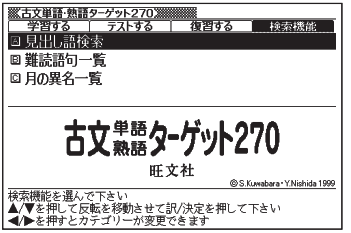

▲ ▼で検索したい項目を選び、訳／決定を押す

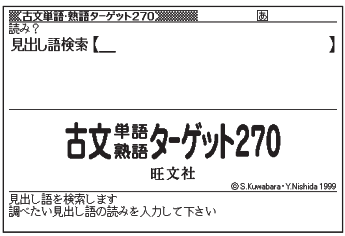

＜「見出し語検索」を選択した場合＞
検索したい言葉を入力する
▲ ▼で検索したい言葉を選び、訳／決定を押す

- 検索結果が表示されます。

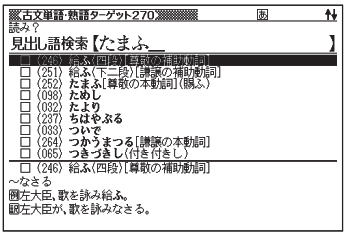

＜「難読語句一覧」／「月の異名一覧」を選択した場合＞

- 検索結果が表示されます。

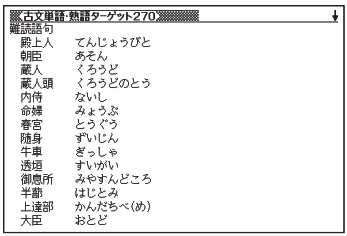

■漢字ターゲット1700の場合

操　作	画　面
◀ ▶で「検索機能」を選び、訳／決定を押す	

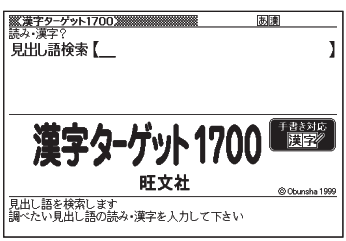

次ページに続く

検索したい言葉を入力する

- 手書きパネルを使って漢字から検索できます。
- 手書きパネルの使いかた ➔ **62**ページ

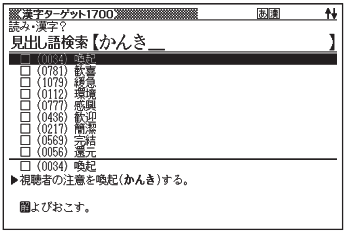

▲ ▼で検索したい言葉を選び、訳／決定を押す

- 検索結果が表示されます。

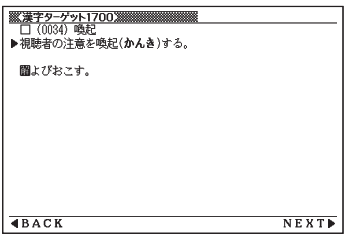

ディクテーションをする

「英単語ターゲット1900」「英熟語ターゲット1000」「電子辞書でどこでも英会話」では、英語の音声で聞いて、その単語や例文を書き取る学習ができます。

- 日本史年代暗記ターゲット312」「世界史年代暗記ターゲット315」「古文単語・熟語ターゲット270」「漢字ターゲット1700」には、ディクテーション機能がありません。

操　作	画　面

◀ ▶で「ディクテーション」を選ぶ

▲▼でディクテーションの方法を選び、訳／決定を押す

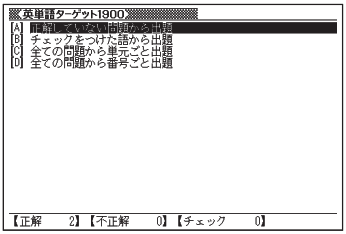

▲▼でトライする問題を選び、訳／決定を押す

- 「チェックを付けた語から出題」を選んだ場合は、この後ディクテーションが始まります。

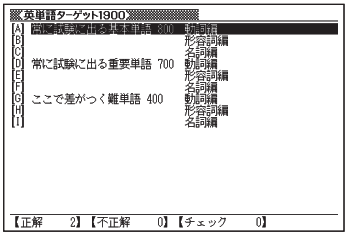

▲▼でトライする問題を選び、訳／決定を押す

音声が鳴り、ディクテーションが始まります。

- 画面上部に入力欄が表示されます。解答を入力して、訳／決定を押します。
- ディクテーションの方法で「例文ディクテーション」を選んだ場合は、解答を単語ごとに入力しその都度訳／決定を押します。

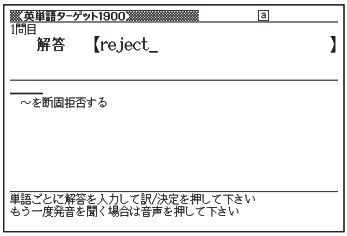

採点結果が表示される

- 画面に表示されるガイドに従ってください。

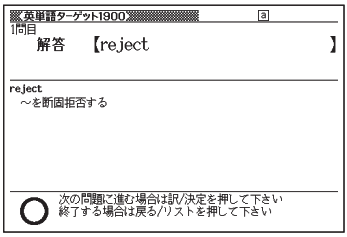

学習/復習時の見出し語リストから、学習情報を削除する

操　作	画　面
リスト表示中に[設定 削除]を押す	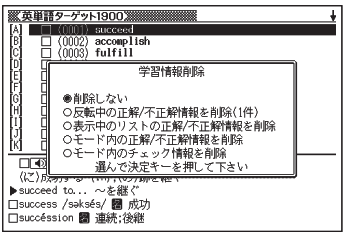

▲ ▼で実行したい内容を選び、[訳／決定]を押す

漢字検定に備える：漢検プチドリル

本機の漢検プチドリルは、2級と3級があります。
どちらも操作のしかたは同じです。
以下の説明では、漢検プチドリル3級の画面を使っています。

漢字の学習をする

漢検プチドリル3級の最初の画面から、以下のようにします。

操　作	画　面
◀ ▶で「学習する」を選ぶ <学習の方法> 見出し語も解答も見る 解答を隠し、見出し語だけを見る 解答だけを見て見出し語を当てる	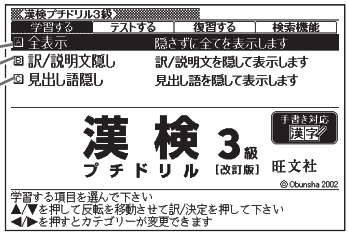
▲ ▼で学習の方法を選び、訳／決定を押す	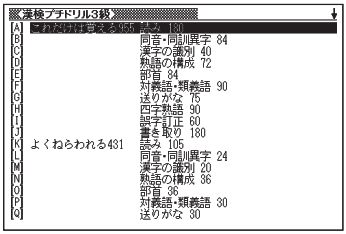

次ページに続く

▲▼でトライする問題の種類を選び、訳／決定を押す

- 右の画面は、「全表示」を選んだ場合です。

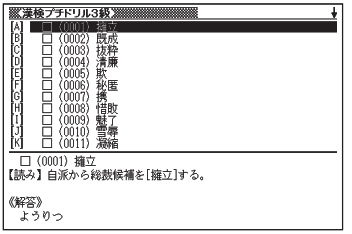

▲▼でことばを選び、訳／決定を押す

選んだ学習の方法にしたがって、見出し語と解答、見出し語だけ、あるいは解答だけが表示されます。

- 右の画面は、「全表示」を選んだ場合です。
- 「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選んだ場合は、虫食い表示になっています。答えを表示させる場合は、もう一度訳／決定を押します。

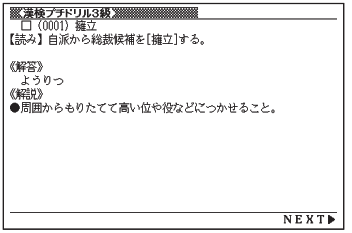

- 次の見出し項目に進むには▶を押します。
- 戻る/リストを押すとひとつ前の画面に戻ります。

■やり直したい項目にチェックマークをつける

- チェックマークをオン/オフするには、シフトを押し、指を離してから訳／決定を押します。

漢検と同じようにテストする

テストには、読みにしたがって漢字を書いてみる「書き取りテスト」、漢字の読みを答える「読み方テスト」、選択肢から正解を選ぶ「選択テスト」があります。

最初の画面から、以下のようにします。

操　作	画　面
◀ ▶で「テストする」を選ぶ	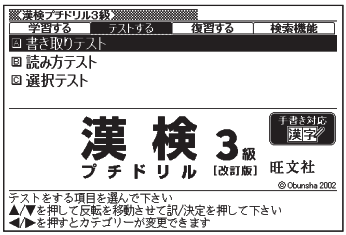
▲ ▼ でテストの種類を選び、訳／決定を押す • 右の画面は「書き取りテスト」を選んだ場合です。	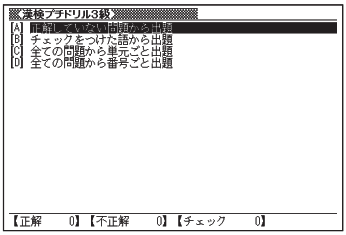
<テストの種類で「書き取りテスト」を選んだ場合> ▲ ▼で見る内容を選び、訳／決定を押す	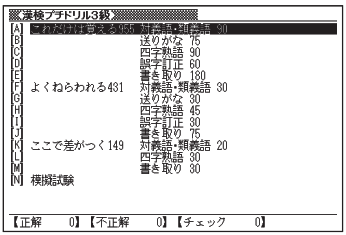

次ページに続く

▲▼でトライする問題の種類を選び、訳／決定を押す

- 右の画面は、「対義語・類義語」を選んだ場合です。

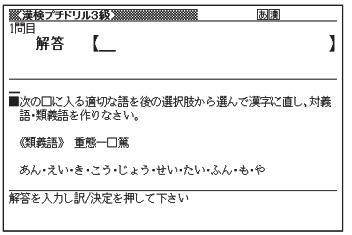

解答を記入する

手書きパネルを使って記入します。

- 手書きパネルの使いかた

➔ **62**ページ

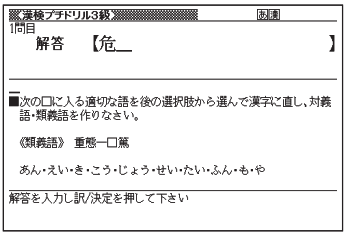

<テストの種類で「読み方テスト」を選んだ場合>

解答を入力して、訳／決定を押す

<テストの種類で「選択テスト」を選んだ場合>

数字を入力して訳／決定を押す

テスト結果が表示される

- 画面に表示されるガイドに従ってください。

復習する

最初の画面から、以下のようにします。

操　作	画　面
◀ ▶で「復習する」を選ぶ <復習の方法> 見出し語も解答も見る 解答を隠し、見出し語だけを見る 解答だけを見て見出し語を当てる	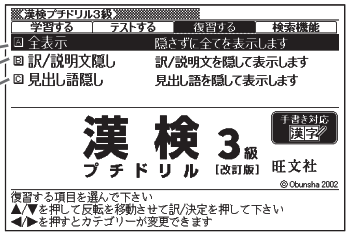
▲ ▼で復習の方法を選び、訳／決定を押す 不正解だった項目だけ見る チェックした項目だけ見る	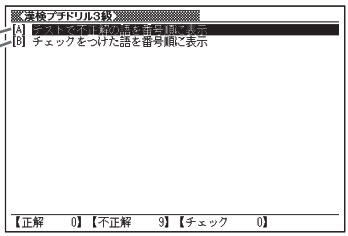
▲ ▼で見る内容を選び、訳／決定を押す • 右の画面は、「全表示」、「テストで不正解の語を番号順に表示」を選んだ場合です。	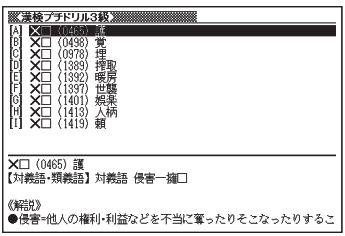

次ページに続く

▲ ▼でことばを選び、訳／決定を押す

選んだ復習の方法にしたがって、見出し語と解答、見出し語だけ、あるいは解答だけが表示されます。

- 右の画面は、「全表示」を選んだ場合です。
- 「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選んだ場合は、虫食い表示になっています。虫食い箇所を表示させる場合は、もう一度訳／決定を押します。

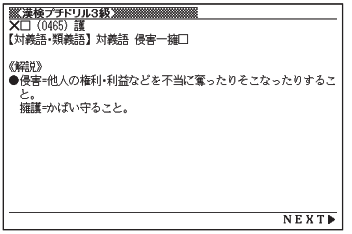

- 次の見出し項目に進むには▶を押します。
- 戻る/リストを押すとひとつ前の画面に戻ります。

見出し語を検索する

漢検プチドリルに収録されている見出し語の検索ができます。
最初の画面から、以下のようにします。

操　作	画　面
◀ ▶で「検索機能」を選ぶ	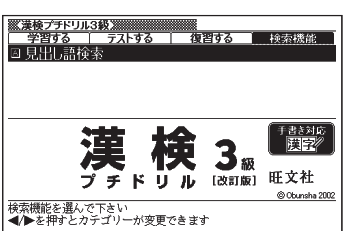

訳／決定を押す

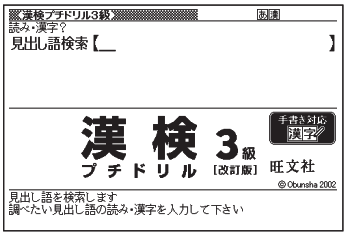

見出し語を入力する

キーボードまたは手書きパネルを使って入力します。

- 入力した内容に該当する見出し語の一覧が表示されます。

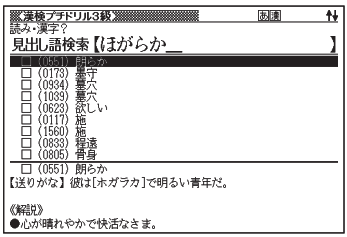

▲▼で見たい見出し語を選び、訳／決定を押す

見出し語とその解答が表示されます。

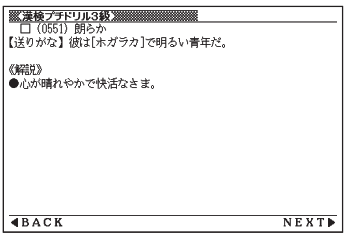

- 次の見出し項目に進むには▶を押します。
- 戻る/リストを押すとひとつ前の画面に戻ります。

リスニング問題を解く：英語リスニング・トレーニング

「英語リスニング・トレーニング」、「高校入試英語リスニング・トレーニング」は、2006年からの大学入試センター試験や高校入試で実施される英語のリスニング・テストのための音声付きトレーニング問題集です。本機には模擬テスト5回分（第1から第5回）が収録されており、また、問題ごとに聞き取りのポイントと正答へのプロセスを示した解説もあり、多様なタイプの問題に対応できる実力が身につくように構成してあります。

模擬試験として進めるには、音声は2回まで聞いて解答し、次の問題を解いていきます。全ての問題を解くと採点結果の画面が表示されます。

- リスニングの音声は、トゥルーボイス方式で発音(ネイティブ音声)されます。
- ここでは、「英語リスニング・トレーニング」の場合で説明します。「高校入試英語リスニング・トレーニング」でも操作は同様です。
- 画面（メインパネル）にタッチして項目を選ぶ操作はできません。

■模擬テストを選ぶ

操　作	画　面
「英語リスニング・トレーニング」（第1回～第5回）の中から、テストを行いたい回を選ぶ • 目次画面が表示されます。 • 問題を解いている途中で、辞典／モードキーを押して他の辞典（モード）に切り替えた後に再び英語リスニング・トレーニングを選んだ場合は、切り替える前の画面になります。	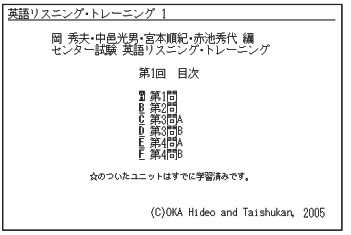

■問題の画面などに切り替える

操　作	画　面
▲▼で問（Aなど）を選び、訳／決定を押す • ▲▼◀▶で画面内の 次へ や 目次 などの項目を選び、訳／決定を押すと、画面が切り替わります。	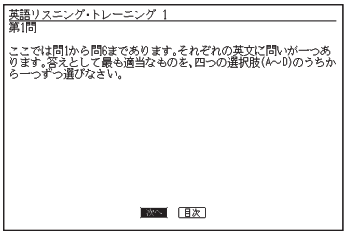

■音声を再生する

操　作	画　面
▲▼で画面内の 音声 を選び、訳／決定を押す	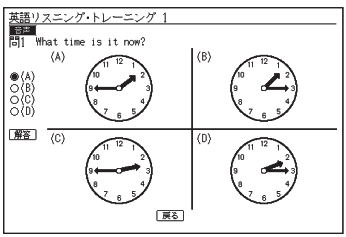

■解答を選ぶ

操　作	画　面
▲▼◀▶で画面内の○を移動させ、訳／決定を押す • 選んだ解答に●が付きます。 • 解答を選んだ後、訳／決定を押すと、解答の画面となります。	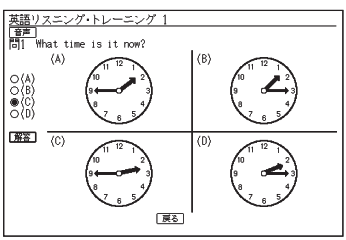

次ページに続く

■次の問題へ進む

操　作	画　面
解答の画面で▲▼◀▶で 次へ を選び、訳／決定を押す 正解に○が付きます。選んだ解答が正しくなかった場合は、×も付きます。	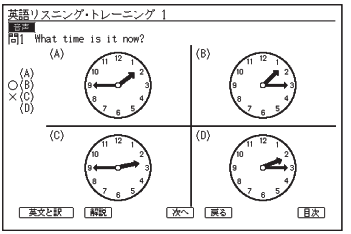

- 英文と訳 や 解説 を反転させ訳／決定を押すと、英文と訳や、解説を見ることができます。
- 各問（第1～4問）の最後の問題を解いた後、 終了 を選び、訳／決定を押すと、目次画面に戻ります。

■採点結果の画面を見る

操　作	画　面
各回（第1～5回）の最後の問題を解いた後、 終了 を選び、訳／決定を押す	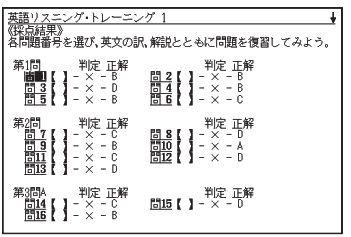

- 採点結果が表示されます。
- ▲▼◀▶で「問」を反転させ訳／決定を押すと、解答画面になり、英文と訳や、解説を見ることができます。
- 採点結果画面で▲▼◀▶で 目次 を反転させ訳／決定を押すと、目次画面に戻ります。

学習情報を削除する

第1回～ 5回の学習情報（学習済みマーク☆）が一括して削除されます。

操　作	画　面
目次画面表示中に、設定 削除を押す	
▲▼で実行したい内容を選び、訳／決定を押す	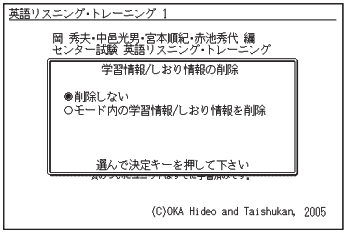

頭を鍛える：脳鍛アプリ 明鏡日本語クロスワード

開始と終了

脳鍛アプリ 明鏡日本語クロスワードの最初の画面から、以下のようにします。

操　作	画　面
▲▼で「問題を始める」を選び 訳／決定を押す • 問題の横の□は、まだ正解していない問題。◪は、間違い箇所表示機能を使用して正解した問題。■は、間違い箇所表示機能を使用しないで正解した問題をそれぞれ表します。	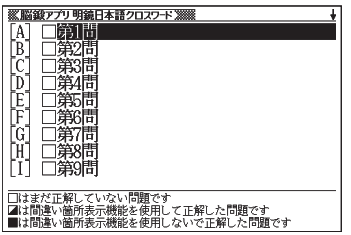
▲▼で問題を選び、訳／決定を押す • 説明の画面が表示されます。	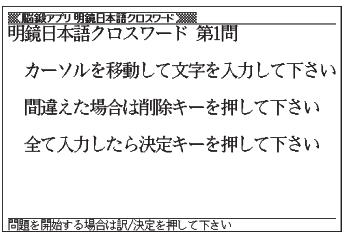
訳／決定を押す • 問題が始まります。	

問題にあてはまる単語を入力する

他のカギを見るときは、数字のマスにカーソルを合わせて手書きパネルをタッチします。または、訳／決定を押して表示したい箇所の横に●を移動させて、訳／決定を押します。

■正解／不正解を確認する

操　作	画　面

解答中に訳／決定を押す

正解、または不正解の確認を行います。（すべてのマスを入力し終わると確認できます）

問題の途中で保存して終了します。

間違った単語を入力しているマスを反転表示します。（この機能を使用すると結果が成績に反映されなくなります。）

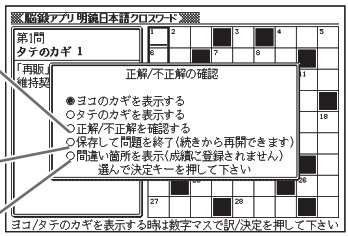

■問題を終了する

操　作	画　面

解答中に戻る/リストを押す

問題の途中で保存して終了します。

保存しないで終了します。

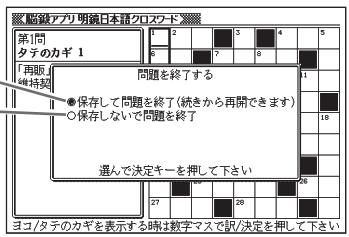

解説を見る

出題される問題の解説を見ることができます。
最初の画面から以下のようにします。

「解説を見る」を選び、訳／決定を押す

▲▼で解説をみたい問題を選び、訳／決定を押す

▲▼で解説を見たいカギを選び、訳／決定を押す

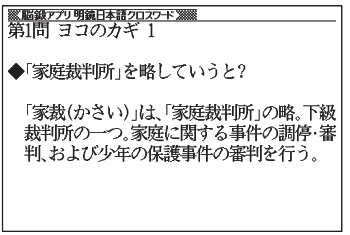

成績を見る

成績を表示できます。
最初の画面から、以下のようにします。

操　作	画　面
▲▼で「成績」を選び、訳／決定を押す • 正解した問題数と問題の達成率が表示されます。	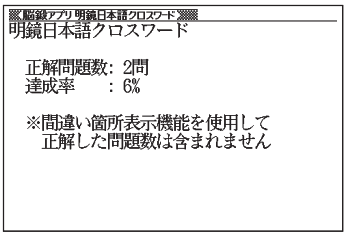

■成績の記録を削除する

成績の記録を削除することができます。
成績を表示している画面で、以下のようにします。

操　作	画　面
設定 削除を押す	
▲▼で「正解情報を削除」を選び、訳／決定を押す	

頭を鍛える：脳鍛アプリ 英単語リスニングクロスワード

開始と終了

脳鍛アプリ 英単語リスニングクロスワードの最初の画面から、以下のようにします。

操　作	画　面
▲▼で「問題を始める」を選び 訳／決定を押す • 問題の横の□は、まだ正解していない問題。◪は、間違い箇所表示機能を使用して正解した問題。■は、間違い箇所表示機能を使用しないで正解した問題をそれぞれ表します。	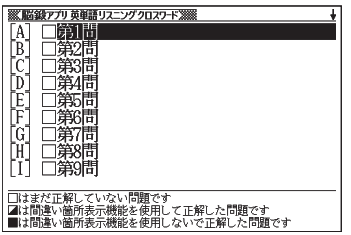
▲▼で問題を選び、訳／決定を押す • 説明の画面が表示されます。	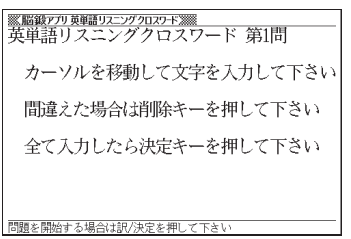
訳／決定を押す • 問題が始まります。	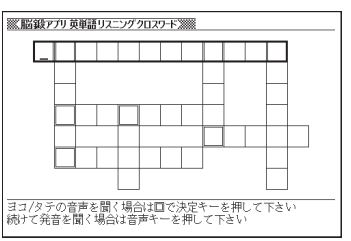

□にカーソルを移動させ、訳／決定を押す

- 問題が始まります。
- 他のマスの音声を聞くときは、音声を聞きたいマスにカーソルを合わせて手書きパネルをタッチします。または、訳／決定を押して聞きたい箇所の横に●を移動させて、訳／決定を押します。

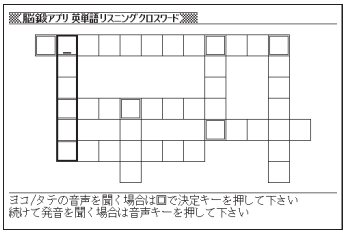

■正解／不正解を確認する

操　作	画　面

解答中に訳／決定を押す

正解、または不正解の確認を行います。（すべてのマスを入力し終わると確認できます）

問題の途中で保存して終了します。

間違った単語を入力しているマスを反転表示します。（この機能を使用すると結果が成績に反映されなくなります。）

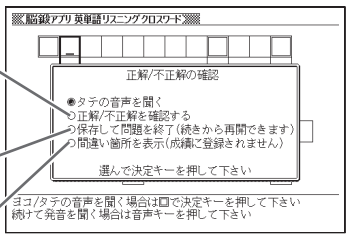

■問題を終了する

操　作	画　面

解答中に戻る/リストを押す

問題の途中で保存して終了します。

保存しないで終了します。

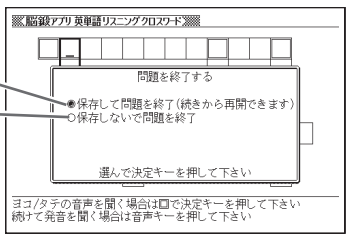

成績を見る

成績を表示できます。
最初の画面から、以下のようにします。

操　作	画　面
▲▼で「成績」を選び、訳／決定を押す • 正解した問題数と問題の達成率が表示されます。	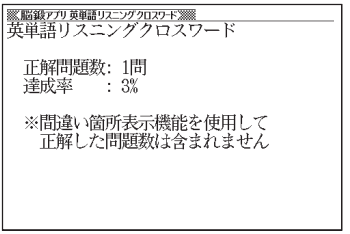

■成績の記録を削除する

成績の記録を削除することができます。
成績を表示している画面で、以下のようにします。

操　作	画　面
設定 削除を押す	
▲▼で「正解情報を削除」を選び、訳／決定を押す	

頭を鍛える：脳鍛アプリ 明鏡日本語クイズ

脳鍛アプリ 明鏡日本語クイズには、以下の4つのクイズが含まれています。

送り仮名編・ことわざ慣用句編・四字熟語編・漢字編。

それぞれ、送り仮名、ことわざや慣用句、四字熟語、漢字の正しい使い方を、「初級」「中級」「上級」「達人」4つのレベルに応じた問題が出題されます。

- 問題は、1分経過するか、40問（「達人」は、30問）解答すると終了になります。

開始と終了

脳鍛アプリ 明鏡日本語クイズの最初の画面から、以下のようにします。

操　作	画　面
▲▼◀▶で明鏡日本語クイズ「送り仮名編」「ことわざ慣用句編」「四字熟語編」「漢字編」のいずれかを選ぶ	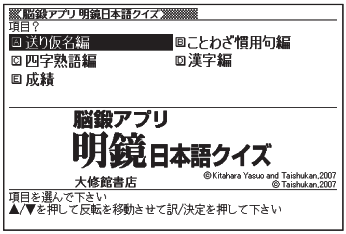
訳／決定を押す • 右の画面は、「送り仮名編」を選んだ場合です。	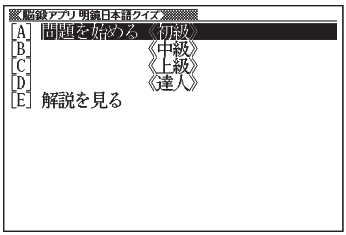

次ページに続く

▲▼で問題のレベルを選び、訳／決定を押す

- それぞれ、説明の画面が表示されます。

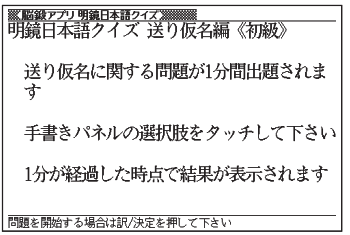

説明を読んだら、訳／決定を押す

- 問題が始まります。

手書きパネルの1 2をタッチするか、数字キーを押す

- 「キー入力音」が「ON」のときは、正解だと高い音が、不正解だと低い音がなります。
- 漢字編を選んだときは、解答が漢字の場合は手書きパネルから、解答がひらがなの場合は手書きパネルまたは、キーボードから入力します。

- 終了すると「問題終了です」と表示され、結果の画面になります。
- 中断したいときは、戻る/リストを押します。画面の指示に従って操作してください。

解説を見る

クイズに出題される、言葉の解説を見ることができます。

クイズの種類を選んだ後に「解説を見る」を選ぶ

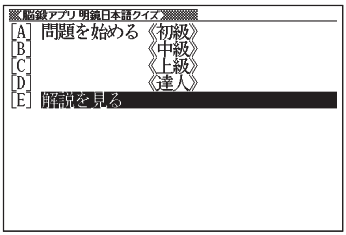

訳／決定を押す

▲▼で解説を見たい言葉を選び、訳／決定を押す

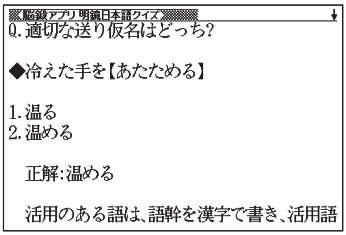

成績を見る

成績を、過去25回分までグラフ表示できます。
最初の画面から、以下のようにします。

操　作	画　面
▲▼で「成績」を選び、訳／決定を押す	
▲▼で成績を見たいクイズの種類を選び、訳／決定を押す • グラフが表示されます。 • 横軸は回数を示します。 • 縦軸は1分間で解いた問題数を示します。 ◀▶で別のレベルのグラフに切り替えることができます。	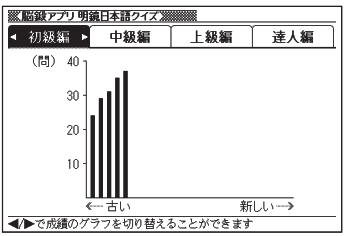

• 25回を越えると、古い成績から順に削除され新しい成績が追加されます。

■成績の記録を削除する

レベルごと、またはすべての成績の記録を削除することができます。
成績のグラフを表示している画面で、以下のようにします。

操　作	画　面
◀ ▶で記録を削除したいレベルを反転させ、削除を押す • すべての記録を削除するときは、どのレベルを選んでもかまいません。◀ ▶で別のモードのグラフに切り替えることができます。	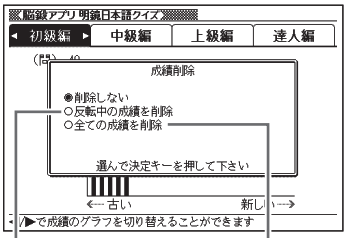 反転しているレベルの成績記録を削除 すべての成績記録を削除

▲ ▼で削除のしかたを選び、訳／決定を押す

収録辞典の使いかた

辞典の使いかたと著作権

■使いかた

本機には、この章で説明する辞典が収録されています。
使いかたの基本は「辞典を選び内容を表示させて読む」です。

辞典の選びかたは以下のとおりです。（詳細は ➔ **36**ページ）

1. メニュー/学習帳を押す
2. カテゴリーを選択する（◀ ▶）
3. 辞典を選択し（▲ ▼）、決定する（訳／決定）
4. 内容を表示させる

内容を表示させる操作パターンは次の4つです。（詳細は ➔ **41**ページ）

パターン1：カーソルのある入力欄（入力欄が複数の場合は▲ ▼で入力欄を選択してから）に調べたいことばの最初の数文字を入力し、表示された見出しから目的のことばを選択（▲ ▼）し決定（訳／決定）

パターン2：カーソルのある入力欄（入力欄が複数の場合は▲ ▼で入力欄を選択してから）に調べたいことばを全部入力し決定（訳／決定）

パターン3：表示された項目を選択（▲ ▼）し決定（訳／決定）。複数回同じ操作を繰り返す場合があります。

パターン4：いろいろな条件を入力する（辞典ごとに説明します）

- 上記の操作後、すぐに目的の内容が表示される場合と、複数の候補が表示される場合があります。複数候補が表示された場合は候補を選択（▲ ▼ ◀ ▶）し決定（訳／決定）すると目的の内容が表示されます。
- パターン1、パターン2で入力できる最大文字数は、特に記述がない限りひらがなまたはカタカナは14文字、アルファベットは20文字です。

- パターン1、パターン2，パターン4で入力できる文字の種類は、検索入力欄ごとに異なります。各入力欄にカーソルのあるとき画面上部に表示されるマーク（➔ **63**ページ）にしたがってください。
- 「ヒント」の操作例は、特に記述がない限り、キーボードを使ったひらがな入力で説明してあります。

■ 著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典／モードの内容は、下記各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。
本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載・複写することは禁止されています。
また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および当社に無断では使用できませんのでご注意ください。

■ その他のご注意

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。

  また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。
- 本機に収録した各辞典は、それぞれの書籍版辞典に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されております。

  それぞれの辞典における誤記（誤植）、誤用につきまして、弊社ではその責任を負いかねますので、あらかじめご承知おきください。
- 一部の辞典を除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておりません。

メニューから選ぶ辞典

ｶﾃｺﾞﾘｰ	辞典/モード
国語系	● 広辞苑 …… 209 ● 明鏡国語辞典 …… 209 ● 漢字源 …… 210 ● 現代カタカナ語辞典 …… 211 ● 全訳古語辞典 …… 212 ● 故事ことわざ辞典 …… 212 ● 四字熟語辞典 …… 213
英語系	● ロングマン現代英英辞典 …… 214 ● ジーニアス英和辞典 …… 215 ● ベーシックジーニアス英和辞典 …… 216 ● プログレッシブ和英中辞典 …… 217 ● オックスフォード英英活用辞典 …… 217 ● 英語類語辞典 …… 218 ● 英会話とっさのひとこと辞典 …… 218 ● 英会話海外旅行ひとこと辞典 …… 219 ● 英会話ビジネスひとこと辞典 …… 220 ● 電子辞書でどこでも英会話 …… 166、220
学習1	● 山川 日本史小辞典 …… 221 ● 日本史B用語集 …… 221 ● 山川 世界史小辞典 …… 221 ● 世界史B用語集 …… 222 ● 現代社会用語集 …… 222 ● 政治・経済用語集 …… 222 ● 地理用語集 …… 223 ● 倫理用語集 …… 223 ● 現代社会テーマ集 …… 224
学習2	● 百人一首 …… 224 ● 朗読国語名作集 …… 225 ● 英語名演説・名せりふ集 …… 226 ● 近現代文学事典 …… 226 ● 古語林 古典文学事典／名歌名句事典 …… 227
学習3	● 生物小事典 …… 227 ● 物理小事典 …… 228 ● 化学小事典 …… 228 ● 物理公式集 …… 228 ● 辞書式配列化学反応式 …… 229 ● 数学公式集 …… 229

カテゴリー	辞典/モード
学習4	• 英単語ターゲット1900 …… 166、230 • 英熟語ターゲット1000 …… 166、230 • 日本史年代暗記ターゲット312 …… 166、231 • 世界史年代暗記ターゲット315 …… 166、231 • 古文単語・熟語ターゲット270 …… 166、231 • 漢字ターゲット1700 …… 166、232 • 漢検プチドリル2級 …… 166、232 • 漢検プチドリル3級 …… 166、232 • 英検Pass単熟語 …… 233 • 月刊英語が聞こえる耳 …… 233
学習5	• 高校入試英語リスニングトレーニング第1回～第5回 … 166、234 • 英語リスニング・トレーニング第1回～第5回 …… 166、234
トラベル	• 旅行会話 英語 …… 234 • 旅行会話 スペイン語 …… 234 • 旅行会話 ドイツ語 …… 234 • 旅行会話 フランス語 …… 234 • 旅行会話 イタリア語 …… 234 • 旅行会話 中国語 …… 234 • 旅行会話 韓国語 …… 234
生活・実用	• 百科事典マイペディア …… 237 • みんなで国語辞典！ …… 238 • 日本国憲法 …… 238 • 都道府県小事典 …… 238 • アメリカ留学100の扉 …… 239 • 明鏡日本語クイズ300 …… 239 • 問題な日本語 …… 240 • 続弾！問題な日本語 …… 240
実務・情報	• パソコン用語事典 …… 241 • パソコン・インターネット用語辞典 …… 241 • 時事英単語帳 …… 242
脳鍛アプリ	• 脳鍛アプリ 明鏡日本語クロスワード …… 166、242 • 脳鍛アプリ 英単語リスニングクロスワード …… 166、242 • 脳鍛アプリ 明鏡日本語クイズ …… 166、243

次ページに続く

カテゴリー	辞典/モード
便利な機能	• 地図から検索(マイペディアより) …… 243 • 分野別小辞典(広辞苑より) …… 244 • 分野別小事典(マイペディアより) …… 245 • 日本語キーワード例文検索（G英和辞典より） …… 245 • 日本語キーワード例文検索（BG英和辞典より） …… 245 • 複数辞書ひらがなで検索 …… 246 • 複数辞書アルファベットで検索 …… 246 • 複数辞書漢字で検索 …… 247 • フリーメモ …… 153 • 電卓 …… 156

広辞苑

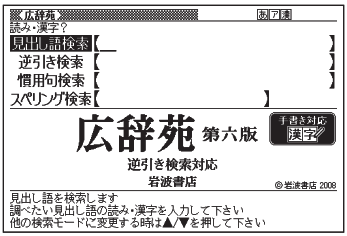

カテゴリー：国語系

見出し語検索：調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。

ヒント：例えば「雪柳」を引く場合、「ゆきや」まで入力した段階で画面内に「ゆきやなぎ」が表示されるので選択、決定する。カタカナ語もひらがなで入力。

逆引き検索：調べたいことばの最後の単語を入力後訳／決定（パターン2）。

ヒント：例えば、「ゆき」を入力して決定キーを押すと「あおやまのぶゆき」など見出しが多数表示されるので探したい見出しを選択、決定する。

慣用句検索：調べたい慣用句のキーワードを入力後訳／決定（パターン2）。

ヒント：例えば「ゆき」を入力して決定キーを押すと「ゆき」を使った複数の慣用句が見出しとして表示されるので探したい見出しを選択、決定する。

スペリング検索：調べたい英単語の最初の数文字を入力（パターン1）。

ヒント：例えば「ground」を引く場合、「grou」まで入力した段階で画面内に「ground」が表示されるので▲▼で選択し、決定する。

●広辞苑　第六版<岩波書店>収録数：約240,000項目/図表約2800点
©岩波書店 2008
※『広辞苑』は株式会社岩波書店の登録商標です。
※『広辞苑 第六版』のデータを引用した著作物を公表する場合は、出典名・発行社名を明記してください。
※逆引き検索は、『広辞苑 第六版』の全項目について「逆引き（後方一致）検索」を行うことができます。

明鏡国語辞典

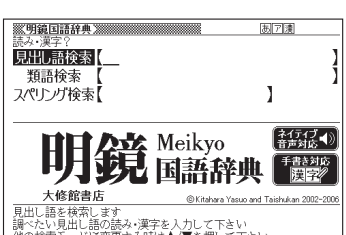

カテゴリー：国語系

見出し語検索：調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。

ヒント：例えば「雪柳」を引く場合、「ゆきや」まで入力した段階で画面内に「ゆきやなぎ」が表示されるので選択、決定する。カタカナ語もひらがなで入力。

類語検索：類語を調べたいことばを入力後訳／決定（パターン2）。

ヒント：例えば「ゆき」を入力して決定キーを押すと「雪」を含む見出しが表示される。決定で内容表示。

スペリング検索：調べたい英単語の最初の数文字を入力（パターン1）。

ヒント：例えば「ground」を引く場合、「grou」まで入力した段階で画面内に「ground」が表示されるので▲▼で選択し、決定する。

●明鏡国語辞典

<大修館書店>収録数：約70,000語

©Kitahara Yasuo and Taishukan 2002-2006

※収録数のうち、約10,000語を発音（ネイティブ音声）します。

漢字源

カテゴリー：国語系

最初の画面で4つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

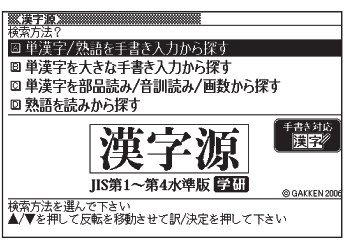

単漢字／熟語を手書き入力から探す

手書き検索：手書きパネルから調べたい漢字を入力。

入力にしたがって候補が表示されるので選択、決定する（パターン1）。

単漢字を大きな手書き入力から探す

単漢字手書き入力検索：液晶画面（メインパネル）に調べたい漢字を入力。【認識】をタッチしたら候補が表示されるので調べたい漢字をタッチする。

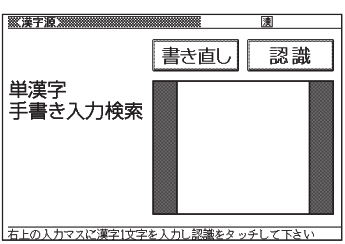

単漢字を部品読み／音訓読み／画数から探す

部品読み：調べたい漢字の部首名や漢字を構成する部品の読みを入力する（パターン4）。最大8文字。複数入力可。

ヒント1：例えば「総」なら「いと」、「こころ」、「は」、「む」などが部品の読み。複数の部品を入力した方が表示候補は少なくなる。

ヒント2：部品読み、部首画数、総画数、音訓読みは単独で検索可能。部品読みと以下の部首画数、総画数、音訓読みのいずれかを組み合わせることもできる。候補数を絞ることができる。

部首画数：液晶画面下部のガイダンス参照（パターン2）。1～17画
漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。

総画数　：液晶画面下部のガイダンス参照（パターン2）。1～34画
漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。

音訓読み：液晶画面下部のガイダンス参照（パターン2）。最大8文字
漢字候補が表示されたら選択、決定する。

熟語を読みから探す

見出し語検索：調べたい熟語の読みを入力。
入力にしたがって候補が表示されるので目的の熟語を選択、決定する（パターン1）。

●漢字源（JIS第1～第4水準版）
＜学習研究社＞収録数：親字13,255字/熟語約48,000語
©GAKKEN　2006
※書籍版「漢字源」に基づいて「漢字源（JIS第1～第4水準版）」として編集し収録しています。

現代カタカナ語辞典

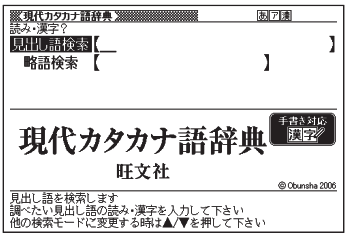

カテゴリー：国語系

見出し語検索：調べたいカタカナ語の最初の数文字を入力（パターン1）。

ヒント：例えば「インクジェットプリンター」を引く場合、「イン」まで入力した段階で画面内に「インク-ジェット-プ～」が表示されるので選択、決定する。

略語検索：アルファベットの略語の最初の数文字を入力（パターン1）。

ヒント：大文字も小文字で入力する。例えば「ISO」を引く場合、「is」まで入力した段階で画面内に「ISO」が表示されるので選択、決定する。

●NEW 現代カタカナ語辞典＜旺文社＞
収録数：約12,800語/略語約1,600語
©Obunsha 2006

全訳古語辞典

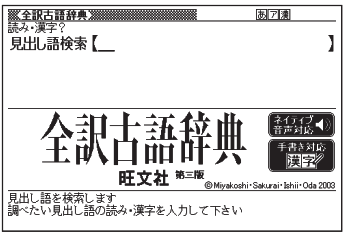

カテゴリー：国語系

見出し語検索： 調べたい古語の最初の数文字を入力（パターン1）。

ヒント： 例えば「漁る（すなどる）」を引く場合、「すな」まで入力した段階で画面内に「すなどる（漁る）」が表示されるので選択、決定する。

●全訳古語辞典（第三版）
<旺文社>収録数：約22,500語/約280図
©Miyakoshi・Sakurai・Ishii・Oda　2003
※収録の和歌235首を発音します。

故事ことわざ辞典

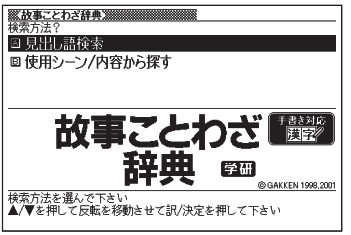

カテゴリー：国語系

最初の画面で2つの検索方法が表示されるのでどちらかを選択、決定する。

見出し語検索：

ヒント： 見出し語検索の入力欄に調べたいことわざをひらがなで入力。例えば、「二兎を追うものは一兎をも得ず」を調べる場合、「にと」まで入力した時点で「にとをおうものはい～」が見出し欄に表示されるので、選択、決定する（パターン1）。

使用シーン／内容から探す

ヒント： 例えば、結婚式で気の利いたことばを述べようと思ったときは、「使用シーン　結婚式」を選択、決定すれば、「合縁奇縁」を先頭に故事／ことわざが表示される。使いたいものを選択、決定する（パターン3）。

●故事ことわざ辞典
<学習研究社>収録数：約4,500項目
©GAKKEN　1998,2001

※ことわざ使用について

ことわざは、その成立過程から言って、その当時の社会通念を反映しており、きわめて差別的な意味を含んでいたり、蔑視的な表現であったりするものが少なくありません。

また、知らないことわざを調べるという辞典の性格上、古典にしか出現しないものも取り上げてあることをご理解ください。このようなことわざについては、人の心を傷つけ、人権を侵害することのないよう、使い方には十分注意してください。

参考として掲載した古川柳や英語のことわざにも同じ配慮をお願いします。

四字熟語辞典

カテゴリー：国語系

最初の画面で3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

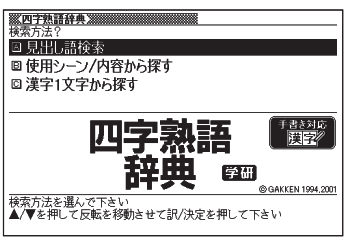

見出し語検索

ヒント：見出し語検索の入力欄に調べたい四字熟語の読みをひらがなで入力。例えば、「馬耳東風（ばじとうふう）」を調べる場合、「ばじ」まで入力した時点で「ばじとうふう」が見出し欄に表示されるので、選択、決定する（パターン1）。

使用シーン／内容から探す

ヒント：例えば、結婚式でしゃべる気の利いた四字熟語を調べるときは、「使用シーン　結婚式」を選択、決定する。「合縁奇縁」を先頭に四字熟語が複数表示される。使いたいものを選択、決定する（パターン3）。

漢字1文字から探す

検索方法決定後、漢字選択画面が表示される。以下の手順で熟語を構成するいずれかの漢字を入力後、候補熟語を探す（パターン4）。

ヒント：先頭の漢字を入力したほうが効率的。

操作手順

1　以下のいずれかの入力で漢字候補が複数表示される

部品読み：熟語を構成する漢字のどれか一字の部首名や漢字を構成する部品の読みを入力。複数入力可。最大8文字。

部首画数、総画数、音訓読み：液晶画面下部説明参照。部首画数1～17画、総画数1～27画、音訓読み最大8文字。

2　漢字候補を選択、決定すると、四字熟語の候補が表示される

3　調べたい四字熟語を選択、決定する

次ページに続く

●四字熟語辞典
<学習研究社>収録数：約1,450項目
©GAKKEN　1994,2001

ロングマン現代英英辞典

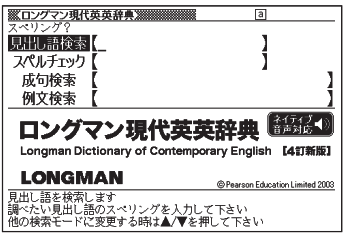

カテゴリー：英語系
見出し語検索：調べたい英単語の最初の数文字を入力（パターン1）。
　ヒント：例えば「steady」を引く場合、「ste」まで入力した段階で画面内に「steady」がいくつか表示されるので▲▼で選択しながら内容を読み、最適なものに決定する。
スペルチェック：スペルに確信が持てない単語を全文字入力後訳／決定（パターン2）。
　ヒント：例えば、「communicate」のスペルがあやふやな場合、とりあえず「comunicate」と入力して決定キーを押す。候補の単語が多数表示されるので正しいと思われる見出しを選択して決定し、確認する。
成句検索：成句の意味を表示する。調べたい成句（熟語）を構成する単語を入力後訳／決定（パターン2）。最大28文字。スペースは入力できない。
　ヒント：2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れる。例えば「look for」を調べたい場合、「look」を入力して決定すると「look」を含む複数の成句が見出しとして表示されるので探したい成句を選択、決定する。
例文検索：入力した単語を使った例文を表示する。英単語または熟語を入力後訳／決定（パターン2）。最大28文字。スペースは入力できない。
　ヒント：例えば「look for」を使った例文を探したい場合は、「look&for」と入力して決定キーを押す。例文が表示されるので選択、決定する。2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れる。

●ロングマン現代英英辞典　[4訂新版]
<ピアソン・エデュケーション>
収録数：見出し語・成句約106,000語
Longman Dictionary of Contemporary English©Pearson Education Limited 2003
●ロングマン現代英英辞典【使用の手引】
©桐原書店 2003
※ロングマン現代英英辞典のガイド機能に収録

ジーニアス英和辞典

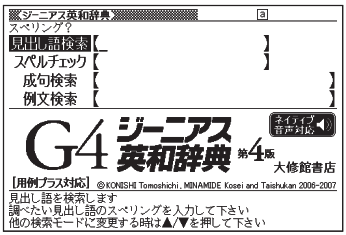

カテゴリー：英語系

見出し語検索：調べたい英単語の最初の数文字を入力（パターン1）。

ヒント：例えば「steady」を引く場合、「ste」まで入力した段階で画面内に「steady」が表示されるので▲▼で選択し、決定する。

スペルチェック：スペルに確信が持てない単語を全文字入力後訳／決定（パターン2）。

ヒント：例えば、「communicate」のスペルがあやふやな場合、とりあえず「comunicate」と入力して決定キーを押す。候補の単語が表示されるので正しいと思われる見出しを選択して決定し、確認する。

成句検索：成句の意味を表示する。調べたい成句（熟語）を構成する単語を入力後訳／決定（パターン2）。最大28文字。スペースは入力できない。

ヒント：2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れる。例えば「look for」を調べたい場合、「look」を入力して決定すると「look」を含む複数の成句が見出しとして表示されるので探したい成句を選択、決定する。

例文検索：入力した単語を使った例文を表示する。英単語または熟語を入力後訳／決定（パターン2）。最大28文字。スペースは入力できない。

ヒント：2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れる。例えば「look for」を使った例文を探したい場合は、「look&for」と入力して決定キーを押す。例文が表示されるので選択、決定する。

●ジーニアス英和辞典 第4版
＜大修館書店＞
収録数：約96,000語/約250図
©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2006-2007
●ジーニアス用例プラス
©Taishukan 2004-2007
Including Longman examples, selected from Longman Dictionaries (© Longman Group Limited 1995 and © Pearson Education Limited 2000) by arrangement with Pearson Education Limited
※書籍版に対して約30,000例文を追加収録しています。

ベーシックジーニアス英和辞典・・・・・・・・・・・・・

カテゴリー：英語系

見出し語検索：調べたい英単語の最初の数文字を入力（パターン1）。

ヒント：例えば「steady」を引く場合、「ste」まで入力した段階で画面内に「steady」が表示されるので▲▼で選択し、決定する。

スペルチェック：スペルに確信が持てない単語を全文字入力後訳／決定（パターン2）。

ヒント：例えば、「communicate」のスペルがあやふやな場合、とりあえず「comunicate」と入力して決定キーを押す。候補の単語が表示されるので正しいと思われる見出しを選択して決定し、確認する。

成句検索：成句の意味を表示する。調べたい成句（熟語）を構成する単語を入力後訳／決定（パターン2）。最大28文字。スペースは入力できない。

ヒント：2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れる。例えば「look for」を調べたい場合、「look」を入力して決定すると「look」を先頭に複数の成句が見出しとして表示されるので探したい成句を選択、決定する。スペースは入力できない。

例文検索：入力した単語を使った例文を表示する。英単語または熟語を入力後訳／決定（パターン2）。最大28文字。スペースは入力できない。

ヒント：2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れる。例えば「look for」を使った例文を探したい場合は、「look&for」と入力して決定キーを押す。例文が表示されるので選択、決定する。

●ベーシックジーニアス英和辞典
<大修館書店>収録数：約40,000語/約350図
©KONISHI Tomoshichi, HARAKAWA Hiroyoshi and Taishukan 2002-2004

プログレッシブ和英中辞典

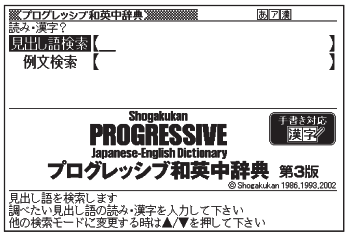

カテゴリー：英語系

見出し語検索：調べたい日本語の最初の数文字を入力（パターン1）。

ヒント：例えば「悲しみ」の英語を調べる場合、「かなし」まで入力した段階で見出し語候補に「かなしみ」が表示されるので▲▼で選択し、決定する。

例文検索：入力した単語を使った例文を表示する。英単語または熟語を入力後訳／決定（パターン2）。最大28文字。スペースは入力できない。

ヒント：2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れる。例えば「look for」を使った例文を探したい場合は、「look&for」と入力して決定キーを押す。例文が表示されるので選択、決定する。

●プログレッシブ和英中辞典 第3版
<小学館>収録数：約90,000語
©Shogakukan 1986,1993,2002

オックスフォード英英活用辞典

カテゴリー：英語系

キーワード検索：他の言い表し方を調べたいキーワードを入力（パターン1）。

ヒント：例えば、「able」の他の言い表し方を調べる場合、「ab」まで入力した段階で画面内に「able」が表示されるので▲▼で選択し、決定する。

関連語検索：関連語を調べたい単語を入力後訳／決定（パターン2）。

ヒント：例えば、「cat」を入力して訳／決定を押すと、「animal」を先頭に複数の見出しが表示されます。調べたい見出しを選択、決定する。

例文検索：入力した単語を使った例文を表示する。英単語または熟語を入力後訳／決定（パターン2）。最大28文字。スペースは入力できない。

次ページに続く

ヒント：例えば「look for」を使った例文を探したい場合は、「look&for」と入力して決定キーを押す。例文が表示されるので選択、決定する。2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れる。

トピックエリア：「People」、「Your body, personal」など23のトピックエリアから、調べたい単語を調べる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

●オックスフォード英英活用辞典
<オックスフォード大学出版局>収録数：約630キーワード
Oxford Learner's Wordfinder Dictionary　©Oxford University Press 1997

英語類語辞典

カテゴリー：英語系
見出し語検索：調べたい英語の最初の数文字を入力（パターン1）。

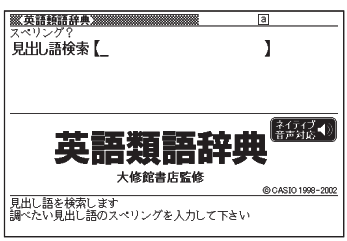

●英語類語辞典
<大修館書店監修>収録数：約21,000語
©CASIO　1998-2002
※『ジーニアス和英辞典』（編集主幹 小西友七・大修館書店発行）に基づき、大修館書店のご協力を得て当社が編集したもので、書籍版は刊行されておりません。

英会話とっさのひとこと辞典

カテゴリー：英語系
最初の画面で3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

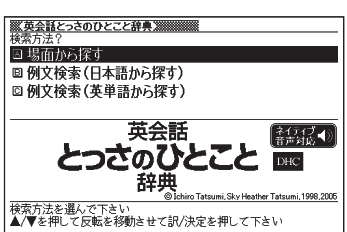

場面から探す

ヒント：例えば、海外旅行でレストランに入って注文するときの英会話を調べるには、F「海外旅行でつかうひとこと」を選択、決定。D「食事をするとき」を選択、決定。C「注文する」を選択、決定。条件にあった見出しを選択、決定（パターン3）。

例文検索（日本語から探す）：例文に含まれる単語の最初の数文字を入力（パターン1）。

ヒント：例えばメニューに関する会話例を探すには「めにゅ」まで入力した段階で「メニュー」が表示されるので、選択、決定。

例文検索（英単語から探す）：例文に含まれる単語を入力後訳／決定（パターン2）。

ヒント： 例えばメニューに関する会話例を探すには「menu」を入力して、決定。例文が表示されるので使えそうな例文を選択し、決定する。

●英会話 とっさのひとこと辞典
<DHC>収録数：約8,000例文
©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 1998,2005
※収録数のうち、約3,000例文を発音（ネイティブ音声）します。

英会話海外旅行ひとこと辞典

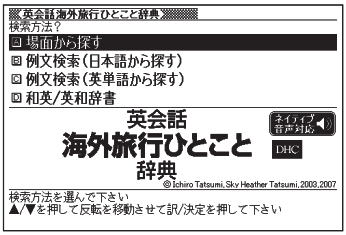

カテゴリー：英語系
最初の画面で4つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

場面から探す

ヒント： 例えば、レストランに入って注文するときの英会話を調べるには、D「レストラン」を選択、決定。条件にあった見出しを選択、決定（パターン3）。

例文検索（日本語から探す）：例文に含まれる単語の最初の数文字を入力（パターン1）。

ヒント： 例えばメニューに関する会話例を探すには「めにゅ」まで入力した段階で「メニュー」が表示されるので、選択、決定。

例文検索（英単語から探す）：例文に含まれる単語を入力後訳／決定（パターン2）。

ヒント： 例えばメニューに関する会話例を探すには「menu」を入力して、決定。例文が表示されるので使えそうな例文を選択し、決定する。

和英/英和辞書：

ヒント： 日本語の英訳を調べたいときは、日本語検索を選択。調べたい単語の最初の数文字を入力（パターン1）。
英単語の和訳を調べたいときは、英語検索を選択。調べたい英単語の最初の数文字を入力（パターン1）。

●英会話 海外旅行ひとこと辞典
<DHC>収録数：約3,000例文
©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 2003,2007
※収録数のうち、約1,450例文を発音（ネイティブ音声）します。

英会話ビジネスひとこと辞典

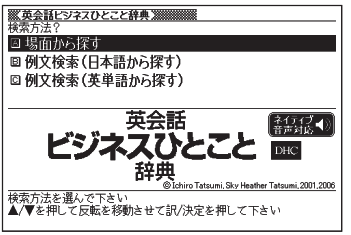

カテゴリー：英語系
最初の画面で3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
場面から探す：場面を選択する。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。
例文検索（日本語から探す）：例文に含まれる単語の最初の数文字を入力（パターン1）。
例文検索（英単語から探す）：例文に含まれる単語のスペルを入力後訳／決定（パターン2）。

●英会話 ビジネスひとこと辞典
<DHC>収録数：約20,000例文
©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 2001,2006
※収録数のうち、約4,100例文を発音（ネイティブ音声）します。

電子辞書でどこでも英会話

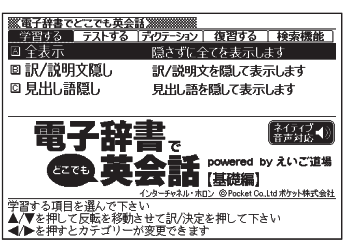

カテゴリー：英語系
この使い方は「学習用コンテンツ／脳鍛アプリを使おう」（➔ **166**ページ）で説明しています。

●電子辞書でどこでも英会話【基礎編】
<インターチャネル・ホロン>
収録数：1200項目
©Pocket Co.,Ltd ポケット株式会社
※書籍版は刊行されておりません。
※1200項目を発音（ネイティブ音声）します。

山川 日本史小辞典

カテゴリー：学習1
見出し語検索：日本史に関するキーワードの最初の数文字を入力して調べる（パターン1）。

●山川 日本史小辞典（新版）
＜山川出版社＞
収録数：約9,100項目
©2001

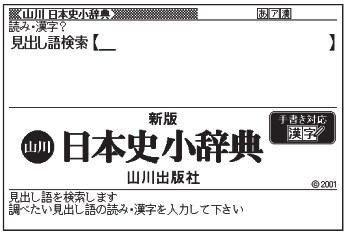

日本史B用語集

カテゴリー：学習1
項目から探す
ヒント：目的の説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。
見出し語検索：調べたい用語の最初の数文字を入力（パターン1）。

●日本史B用語集
＜山川出版社＞
収録数：約11,400項目
©2006
※第3部歴史の考察 歴史と生活は収録されておりません。

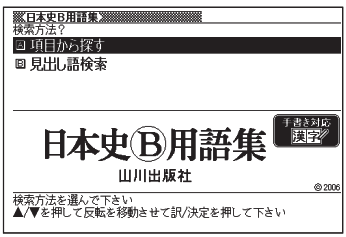

山川 世界史小辞典

カテゴリー：学習1
見出し語検索：世界史に関するキーワードの最初の数文字を入力（パターン1）。

●山川 世界史小辞典（改訂新版）
＜山川出版社＞
収録数：約9,400項目
©2004

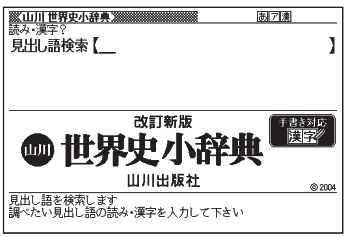

世界史B用語集

カテゴリー：学習1
項目から探す
　　ヒント：目的の説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。
見出し語検索：調べたい用語の最初の数文字を入力（パターン1）。

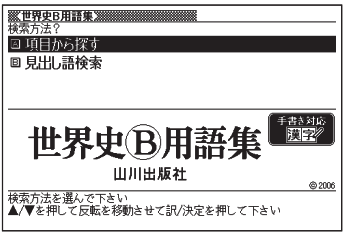

●世界史B用語集
＜山川出版社＞
収録数：約7,800項目
©2006

現代社会用語集

カテゴリー：学習1
項目から探す
　　ヒント：目的の説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。
見出し語検索：調べたい用語の最初の数文字を入力（パターン1）。

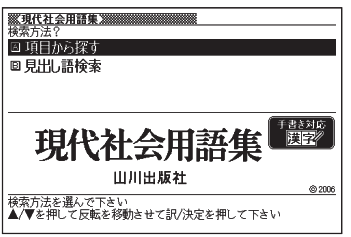

●現代社会用語集
＜山川出版社＞
収録数：約4,800項目
©2006

政治・経済用語集

カテゴリー：学習1
項目から探す
　　ヒント：目的の説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。
読みから探す（見出し語検索）：調べたい用語の最初の数文字を入力（パターン1）。

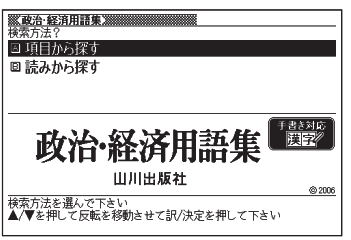

●政治・経済用語集
<山川出版社>
収録数：約2,600項目
©2006

地理用語集

カテゴリー：学習1
項目から探す
　　ヒント：目的の説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。
見出し語検索：調べたい用語の最初の数文字を入力（パターン1）。

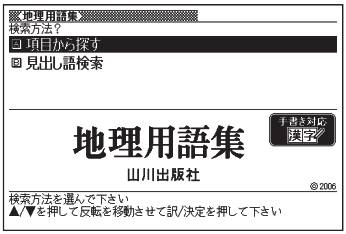

●地理用語集
<山川出版社>
収録数：約4,100項目
©2006

倫理用語集

カテゴリー：学習1
項目から探す
　　ヒント：目的の説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。
見出し語検索：調べたい用語の最初の数文字を入力（パターン1）。

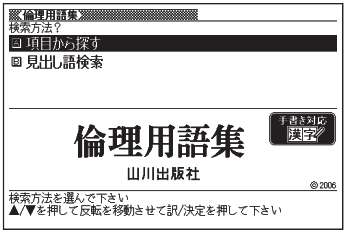

●倫理用語集
<山川出版社>
収録数：約2,500項目
©2006

現代社会テーマ集

カテゴリー：学習1
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

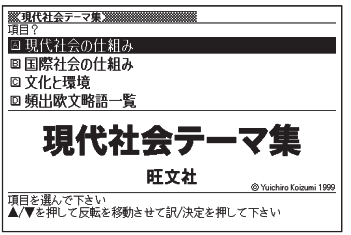

●現代社会テーマ集
＜旺文社＞
収録数：６４テーマ
©Yuichiro Koizumi 1999
※本データは「旺文社　センター試験　現代社会　でるテーマ６４」を、電子辞書用に編集したもので、書籍版は刊行されておりません。

百人一首

カテゴリー：学習2。音声対応。
百人一首の作者、意味、解説などの表示と、かるたテスト、かるた読み上げ。
最初の画面で6つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

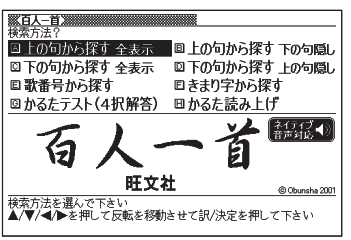

上の句から探す 全表示：上の句の読みを入力。見出しとして句全体を表示。調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。
上の句から探す 下の句隠し：上の句の読みを入力。見出しとして上の句だけを表示。調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。
下の句から探す 全表示：下の句の読みを入力。見出しとして句全体を表示。調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。
下の句から探す 上の句隠し：下の句の読みを入力。見出しとして下の句だけを表示。調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。
歌番号から探す：説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。
きまり字から探す：上の句の最初のきまり字から調べる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。
かるたテスト(4択解答)：上の句に続く下の句を選ぶ4択問題。
1　訳／決定を押すと、最初に上の句が表示される。
2　続く下の句を番号で選択すると、結果が○×で表示される。

3 訳／決定**を押すと、次の問題に進む。**
- 画面下部に表示される説明に従って操作する。
- 10問終わると、結果が表示される。
- 中断したいときは、戻る/リストを押す。

かるた読み上げ：競技かるたのように、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。

1 訳／決定**を押すと、最初に百人一首以外の歌(序歌)が読み上げられる。**
2 訳／決定**を押すと、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。**
- 画面下部に表示される説明に従って操作する。
- 100首終わると、終了する。
- 中断したいときは、戻る/リストを押す。

●百人一首
<旺文社>収録数：100項目
©Obunsha 2001
※書籍版は刊行されておりません。
※収録の和歌100首を読み上げます。
※かるた読み上げは（社）全日本かるた協会 芹野恵子 専任読手による読唱を収録しています。

朗読国語名作集

カテゴリー：学習2
最初の画面で4つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

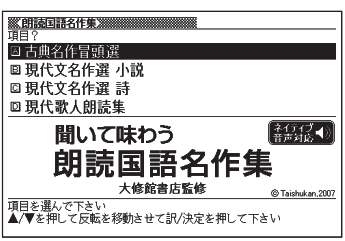

- 現代文名作選・現代歌人朗読集では、音声を連続して再生します。
  途中で再生を止めたい時は、戻る/リストを押してください。

古典名作冒頭選：項目が表示されるので、選択、決定する。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。
現代文名作選 小説：小説の読みたい部分を選択、決定する。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。
現代文名作選 詩：読みたい詩を選択、決定する。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。
現代歌人朗読集：朗読集の読みたい部分を選択、決定する。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

次ページに続く

●聞いて味わう朗読国語名作集<大修館書店監修>
収録数：古典名作冒頭選　11作品
　　現代文名作選　小説　羅生門　全文
　　現代文名作選　小説　山月記　全文
　　現代文名作選　小説　舞姫　全文
　　現代文名作選　小説　檸檬　全文
　　現代文名作選　小説　なめとこ山の熊　全文
　　現代文名作選　小説　高瀬舟　全文
　　現代文名作選　詩　10作品
　　現代歌人朗読集　3歌人(計31首)
©Taishukan, 2007
※書籍版は刊行されておりません。

英語名演説・名せりふ集

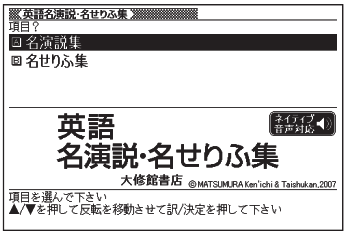

カテゴリー：学習2
条件に応じた英語の名演説、名せりふを表示する。

- 英語名演説・名せりふ集では、音声を連続して再生します。途中で再生を止めたい時は、戻る/リストを押してください。

名演説集：説明が表示されるまで項目の選択、決定を繰り返す（パターン3）。
名せりふ集：説明が表示されるまで項目の選択、決定を繰り返す（パターン3）。

●英語名演説・名せりふ集<大修館書店>
収録数：13項目
©MATSUMURA Ken'ichi & Taishukan, 2007
※書籍版は刊行されておりません。

近現代文学事典

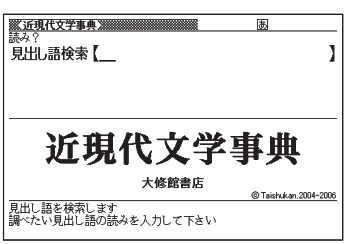

カテゴリー：学習2
近現代文学の人名や作品名などを調べる
見出し語検索：調べたい人名や作品名などの最初の数文字を入力（パターン1）。

ヒント：例えば「伊豆の踊子」を調べる場合、読みを入力すると、あてはまる候補が表示されるので選択、決定する。

●大修館近現代文学事典
＜大修館書店＞収録数：3,130項目
©Taishukan, 2004-2006
書籍版は刊行されておりません。

古語林 古典文学事典／名歌名句事典

カテゴリー：学習2
2つの辞書から古典や名歌／名句に関することを調べる。調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。
見出し語検索：古典や名歌／名句に出てくるキーワードや作者名を入力して調べる。

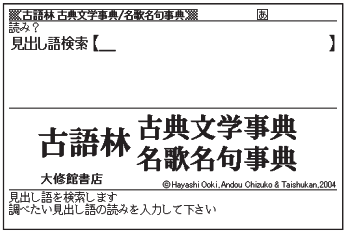

●古語林古典文学事典
＜大修館書店＞収録数：3,651項目
©Hayashi Ooki, Andou Chizuko & Taishukan, 2004
※本データは『古語林』より、電子辞書用に編集したものです。
●古語林名歌名句事典
＜大修館書店＞収録数：1,060項目
©Hayashi Ooki, Andou Chizuko & Taishukan, 2004
※本データは『古語林』より、電子辞書用に編集したものです。

生物小事典

カテゴリー：学習3
見出し語検索：調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。

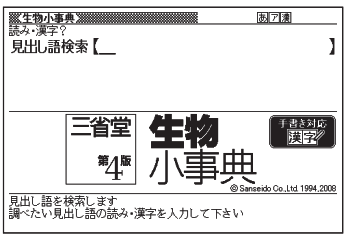

●三省堂　生物小事典　第4版
＜三省堂＞
収録数：約5,600項目
©Sanseido Co., Ltd. 1994,2008

物理小事典

カテゴリー：学習3
見出し語検索：調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。

●三省堂　物理小事典　第4版
＜三省堂＞
収録数：約4,100項目
©Sanseido Co., Ltd. 1994,2008

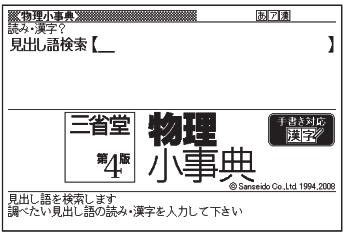

化学小事典

カテゴリー：学習3
見出し語検索：調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。

●三省堂　化学小事典　第4版
＜三省堂＞
収録数：約4,900項目
©Sanseido Co., Ltd. 1993,2008

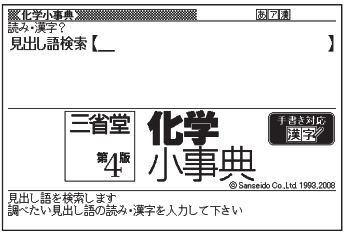

物理公式集

カテゴリー：学習3
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

●物理公式集
＜旺文社監修＞
収録数：72項目
©Kisuke Inoue 1996 , ©Obunsha 2003

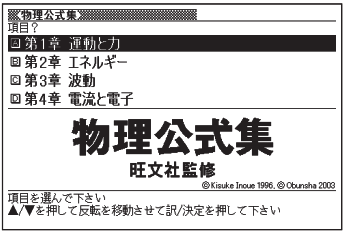

※本データは「物理IB公式 72」から、電子辞書用に公式部分等を抜粋・収録したもので、書籍版は刊行されておりません。

辞書式配列化学反応式

カテゴリー：学習3
読みから探す：調べたいことばの最初の数文字をカタカナで入力（パターン1）。
アルファベットから探す：調べたいことばの最初の数文字をアルファベットで入力（パターン1）。
官能基で探す：説明が表示されるまで見出し語の選択、決定を繰り返す（パターン3）。

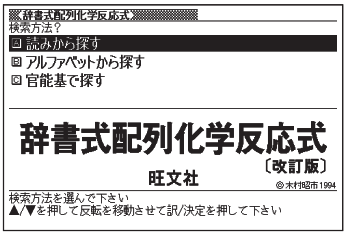

●辞書式配列 化学反応式 [改訂版]
<旺文社>
収録数：化学式約260項目／化学反応式約1,170項目
©木村昭市 1994

数学公式集

カテゴリー：学習3
調べたい項目が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。画面に 解説 が表示されたら、用例･解説を押す。▲ ▼ で調べたい公式の解説を選び、訳／決定を押す。

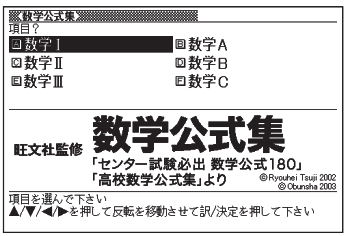

●数学公式集
<旺文社監修>
[数学Ⅰ・A/Ⅱ・B]　収録数：180項目
©Ryouhei Tsuji 2002
※本データは「センター試験必出　数学公式180」から、電子辞書用に公式部分等を抜粋・収録したもので、書籍版は刊行されておりません。
[数学Ⅲ・C]　収録数：129項目
©Obunsha 2003
※本データは「高校数学公式集［新課程］」をもとに、電子辞書用に数学Ⅲ・C部分を抜粋・再編集したもので、書籍版は刊行されておりません。

英単語ターゲット1900

カテゴリー：学習4

この使い方は「学習用コンテンツ／脳鍛アプリを使おう」（➔ **166**ページ）で説明しています。

●英単語ターゲット1900 4訂版
＜旺文社＞
収録数：1900項目
©Y.Miyakawa 2006
※収録1900項目の単語・例文を発音（ネイティブ音声）します。

●英単語ターゲット1900 4訂版
対応 BRUSH-UP TEST（電子版）
＜旺文社監修＞
収録数：1900項目
©Obunsha 2006
※書籍版は刊行されておりません。

英熟語ターゲット1000

カテゴリー：学習4

この使い方は「学習用コンテンツ／脳鍛アプリを使おう」（➔ **166**ページ）で説明しています。

●英熟語ターゲット1000 3訂版
＜旺文社＞
収録数：1000項目
©K.Hanamoto 2003
※収録1000項目の熟語・例文を発音（ネイティブ音声）します。

●英熟語ターゲット1000 3訂版
BRUSH-UP TEST
＜旺文社＞
収録数：1000項目
©Obunsha 2003

日本史年代暗記ターゲット312

カテゴリー：学習4
この使い方は「学習用コンテンツ／脳鍛アプリを使おう」(➔ **166**ページ) で説明しています。

●日本史年代暗記ターゲット312
＜旺文社＞
収録数：312項目
©Yoshio Miyazawa　1999
※収録の312項目を発音します。

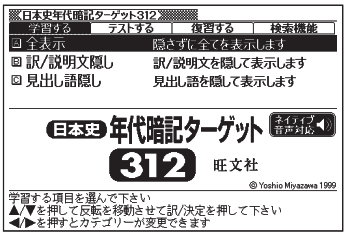

世界史年代暗記ターゲット315

カテゴリー：学習4
この使い方は「学習用コンテンツ／脳鍛アプリを使おう」(➔ **166**ページ) で説明しています。

●世界史年代暗記ターゲット315
＜旺文社＞
収録数：315項目
©Tomiko Takahashi　1999
※収録の315項目を発音します。

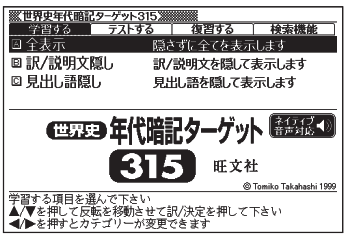

古文単語・熟語ターゲット270

カテゴリー：学習4
この使い方は「学習用コンテンツ／脳鍛アプリを使おう」(➔ **166**ページ) で説明しています。

●古文単語・熟語ターゲット270
＜旺文社＞
収録数：270語
©S.Kuwabara・Y.Nishida　1999
※各章のまえがきは収録されておりません。

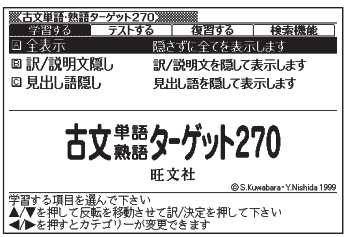

漢字ターゲット1700

カテゴリー：学習4
この使い方は「学習用コンテンツ／脳鍛アプリを使おう」(➔ **166**ページ) で説明しています。

●漢字ターゲット1700
＜旺文社＞
収録数：約1,700項目
©Obunsha 1999

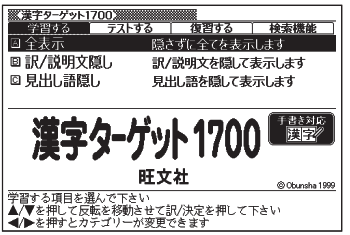

漢検プチドリル2級

カテゴリー：学習4
この使い方は「学習用コンテンツ／脳鍛アプリを使おう」(➔ **166**ページ) で説明しています。

●漢検プチドリル　2級　[改訂版]
＜旺文社＞収録数：約1,500項目
©Obunsha 2002

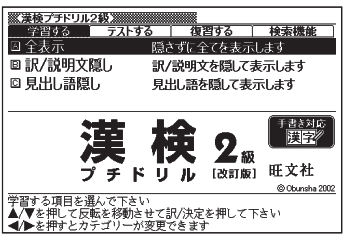

漢検プチドリル3級

カテゴリー：学習4
この使い方は「学習用コンテンツ／脳鍛アプリを使おう」(➔ **166**ページ) で説明しています。

●漢検プチドリル　3級　[改訂版]
＜旺文社＞収録数：約1,500項目
©Obunsha 2002

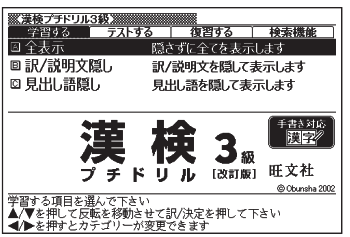

英検Pass単熟語

カテゴリー：学習4
英検試験の2級/準2級/3級によく出る内容について学ぶ。
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

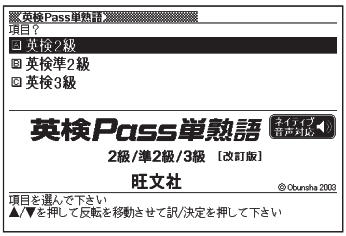

●英検Pass単熟語2級　改訂版
＜旺文社＞
収録数：1,760項目
©Obunsha 2003
※収録の単語熟語1,467語と会話表現114例を発音（ネイティブ音声）します。
●英検Pass単熟語準2級　改訂版
＜旺文社＞
収録数：1,725項目
©Obunsha 2003
※収録の単語熟語1,622語と会話表現103例を発音（ネイティブ音声）します。
●英検Pass単熟語3級　改訂版
＜旺文社＞
収録数：1,378項目
©Obunsha 2003
※収録の単語熟語1,263語と会話表現115例を発音（ネイティブ音声）します。

月刊英語が聞こえる耳

カテゴリー：学習4
最初の画面で見たい年月を選択し決定する。
見たいコラムを選択し､決定する（パターン3）。

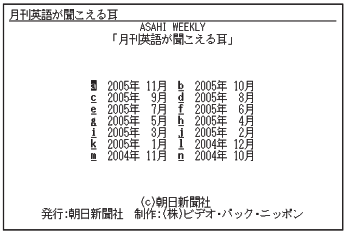

- 画面（メインパネル）にタッチして項目などを選ぶ操作はできません。

ヒント：音声が表示されているときに訳／決定を押すと、コラムの内容が発音される。
次のページを見たいときは、次へに反転を移動し、訳／決定を押す。
使われている用語を調べたいときは、用語に反転を移動し、訳／決定を押す。
目次に反転を移動し訳／決定を押すと、最初の画面に戻ります。

次ページに続く

●Asahi WEEKLY リスニングCD「月刊英語が聞こえる耳」＜朝日新聞社＞
収録数：24項目
朝日ウイークリー「月刊英語が聞こえる耳」©朝日新聞社
※書籍版は刊行されておりません。

高校入試英語リスニング・トレーニング第1〜5回・・・

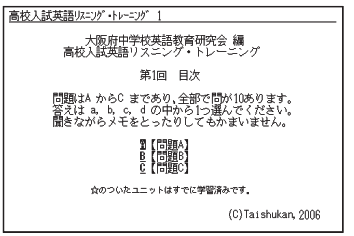

カテゴリー：学習5
この使い方は「学習用コンテンツ／脳鍛アプリを使おう」（➔ **166**ページ）で説明しています。
●大阪府中学校英語教育研究会 編
高校入試英語リスニング・トレーニング
＜大修館書店＞
収録数：模擬テスト5回分（各10問×5回）
©Taishukan, 2006
※書籍版は刊行されておりません。

英語リスニング・トレーニング第1〜5回・・・・

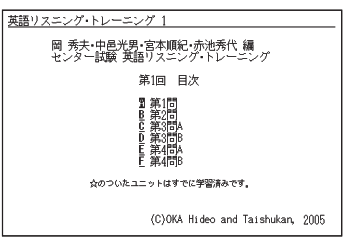

カテゴリー：学習5
この使い方は「学習用コンテンツ／脳鍛アプリを使おう」（➔ **166**ページ）で説明しています。
●岡 秀夫・中邑光男・宮本順紀・赤池秀代 編　センター試験 英語リスニング・トレーニング
＜大修館書店＞
収録数：模擬テスト5回
©OKA Hideo and Taishukan, 2005
※本データはセンター試験英語リスニングのトレーニング用として電子辞書用に編集したものです。

旅行会話　英語／スペイン語／ドイツ語／フランス語／イタリア語／中国語／韓国語 …

カテゴリー：トラベル
最初の画面で4つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
場面から探す
ヒント：場面に応じた各国語の例文を調べる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。例えば機内でのことは「機内・到着」を選択する。

例文検索(日本語から探す)

ヒント：日本語のキーワードから例文を検索できる。キーワードをひらがなで入力するにしたがって表示されるキーワード候補が絞られていくので目的のキーワードを選択、決定する（パターン1）。

和英,和英西,和英独,和英仏,和英伊,日英中,日英韓辞書：調べたいことばの最初の数文字をひらがなで入力（パターン1）。

英和,西和英,独和英,仏和英,伊和英,中日英,韓日英辞書：調べたいことばの最初の数文字を各言語で入力（パターン1）。

西和英,独和英,仏和英,伊和英辞書の特殊な文字の入力：

以下の文字は、アルファベットに置き換えて入力する。

Ç → C　ß → SS　œ → oe　â、îなど → a、iなど ñ → シフト N

中日英辞書のピンイン/漢字（中国語簡体字）の入力：

「中国語のピンイン入力」→ **55**ページ、
「日本語系の字以外の入力例」→ **67**ページ

韓日英辞書のハングルの入力：

「ハングルの入力」→ **56**ページ、
ハングルの入力（記号を使って）→ **58**ページ、
「日本語系の字以外の入力例」→ **67**ページ

●わがまま歩き　旅行会話1　英語
＜実業之日本社＞
収録例文：約2,300例
収録単語：約4,500語
音声例文：約2,300例
©JITSUGYO NO NIHON SHA, LTD 1999

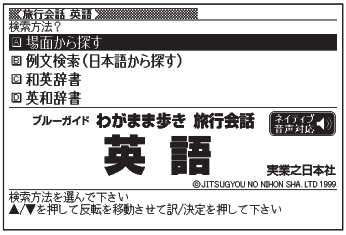

●わがまま歩き　旅行会話6
スペイン語+英語
＜実業之日本社＞
収録例文：約2,500例
収録単語：約7,500語
音声例文：約1,300例
©JITSUGYO NO NIHON SHA, LTD 2000

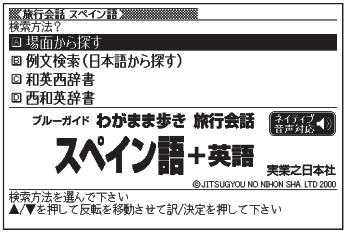

次ページに続く

●わがまま歩き　旅行会話7
ドイツ語+英語
＜実業之日本社＞
収録例文：約2,500例
収録単語：約8,000語
音声例文：約1,300例
©JITSUGYO NO NIHON SHA, LTD 2000

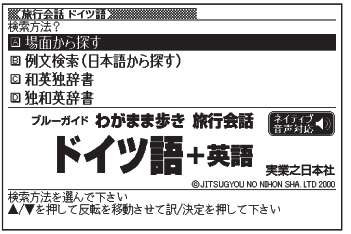

●わがまま歩き　旅行会話4
フランス語+英語
＜実業之日本社＞
収録例文：約2,500例
収録単語：約8,000語
音声例文：約1,300例
©JITSUGYO NO NIHON SHA, LTD 1999

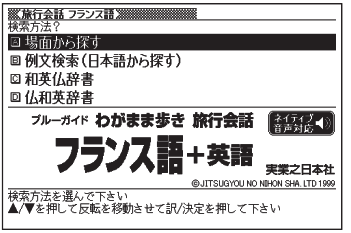

●わがまま歩き　旅行会話2
イタリア語+英語
＜実業之日本社＞
収録例文：約2,500例
収録単語：約8,500語
音声例文：約1,300例
©JITSUGYO NO NIHON SHA, LTD 1999

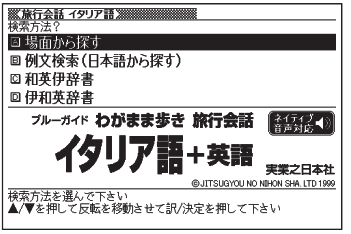

●わがまま歩き　旅行会話3
中国語+英語
＜実業之日本社＞
収録例文：約2,200例
収録単語：約5,200語
音声例文：約1,100例
©JITSUGYO NO NIHON SHA, LTD 1999
※「広東語会話」は収録されておりません。
※普通話（標準語）・簡体字対応。

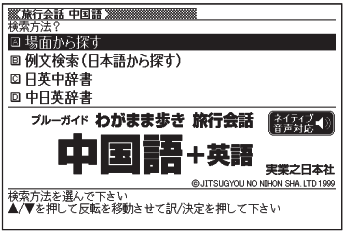

●わがまま歩き　旅行会話5
韓国語+英語
<実業之日本社>
収録例文：約2,500例
収録単語：約8,500語
音声例文：約1,300例
©JITSUGYO NO NIHON SHA, LTD 2000

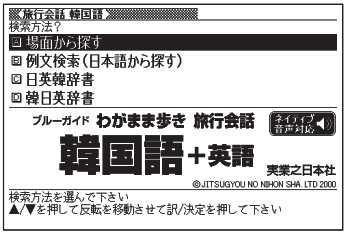

百科事典マイペディア

カテゴリー：生活・実用
見出し語検索：調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。最大14文字。

ヒント：例えば「雪柳」を引く場合、「ゆきや」まで入力した段階で画面内に「ユキヤナギ」が表示されるので選択、決定する。カタカナ語もひらがなで入力。

キーワード検索：説明に含まれるであろうキーワードを入力後訳／決定（パターン2）。

ヒント：例えば「せと」を入力して決定キーを押すと「あいちばんぱく」を先頭に複数の見出しが表示されるので探したい見出しを選択、決定する。

●百科事典　マイペディア　電子辞書版
<日立システムアンドサービス>収録数：約65,700項目/約1800図
All Rights Reserved. Copyright ©2007 Hitachi Systems & Services, Ltd.
編集協力　株式会社 平凡社
　　株式会社 平凡社地図出版
※書籍版（平凡社発行）に2007年7月の項目データおよび地図データを改訂・追加収録しています。
※書籍版は現在刊行されておりません。

みんなで国語辞典！

カテゴリー：生活・実用
「国語辞典に載せたい言葉」の公募キャンペーンで集められたことばについて解説されている。
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

●みんなで国語辞典!<大修館書店>
収録数：1300語
©Kitahara Yasuo, Taishukan, 2006
※4コママンガと、キャンペーン報告は除く。

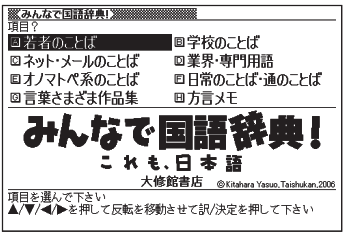

日本国憲法

カテゴリー：生活・実用
日本国憲法全文収録。
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

●日本国憲法
<旺文社>収録数：105項目
©Yuichiro Koizumi 1999
※本データは「旺文社　センター試験　現代社会　でるテーマ64」の付録資料をもとに、電子辞書用に編集したもので、書籍版は刊行されておりません。

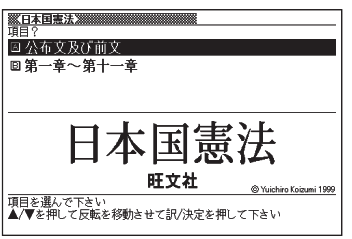

都道府県小事典

カテゴリー：生活・実用
各都道府県について解説されている。
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

●都道府県小事典<朝日新聞社>
収録数：47都道府県
©The Asahi Shimbun, 2007
※書籍版は市販されておりません。

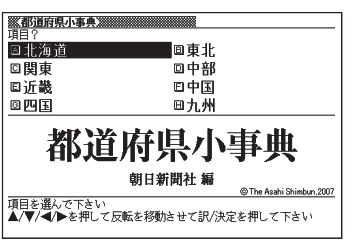

アメリカ留学100の扉

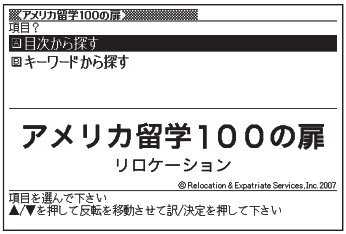

カテゴリー: 生活・実用
アメリカ留学に関する解説書。
目次から探す: 目次に従って解説書を読む。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。
キーワードから探す: キーワードに従って解説書を読む。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

●アメリカ留学100の扉
<リロケーション・エキスパットサービス>収録数：171項目
©Relocation & Expatriate Services, Inc. 2007
※書籍版は市販されておりません。

明鏡日本語クイズ300

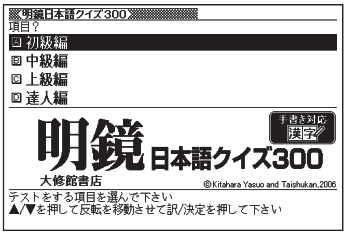

カテゴリー: 生活・実用

1 ▲▼でレベルを選択し、決定する。
2 ▲▼でクイズの種類を選択し、決定する。
3 解答を記入する。
4 テスト結果が表示される。
- 画面に表示されるガイドに従ってください。

●明鏡日本語クイズ300
<大修館書店>収録数：300項目
©Kitahara Yasuo and Taishukan, 2006
※書籍版は刊行されておりません。

問題な日本語

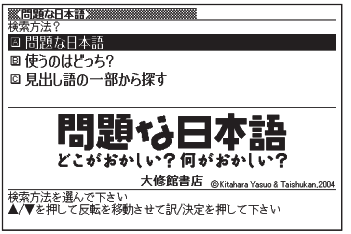

カテゴリー: 生活・実用
間違って使われやすい日本語について学ぶ。最初の画面で3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
問題な日本語: 説明が表示されるまで項目の選択、決定を繰り返す（パターン3）。
使うのはどっち?: 説明が表示されるまで項目の選択、決定を繰り返す（パターン3）。
見出し語の一部から探す: 説明に含まれるであろうキーワードの最初の数文字を入力（パターン1）。最大14字。

ヒント: 例えばファミリーレストランなどで気になることば使い「コーヒーのほうをお持ちしました」などの使い方について調べるときは「のほう」を入力すると表示される。

●問題な日本語
<大修館書店>収録数：143項目
©Kitahara Yasuo & Taishukan, 2004

続弾！問題な日本語

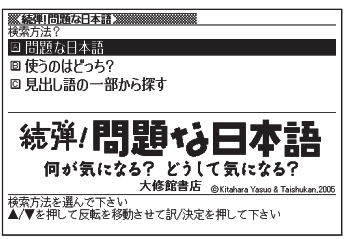

カテゴリー: 生活・実用
間違って使われやすい日本語について学ぶ。最初の画面で3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
問題な日本語: 説明が表示されるまで項目の選択、決定を繰り返す（パターン3）。
使うのはどっち?: 説明が表示されるまで項目の選択、決定を繰り返す（パターン3）。
見出し語の一部から探す: 見出し語に含まれることばの最初の数文字を入力（パターン1）。最大14字。

●続弾！問題な日本語 何が気になる? どうして気になる?
<大修館書店>収録数：121項目
©Kitahara Yasuo & Taishukan, 2005

パソコン用語事典

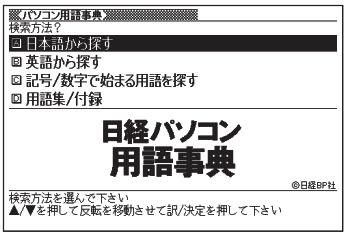

カテゴリー：実務・情報
最初の画面で4つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
日本語から探す：パソコン用語の最初の数文字を入力（パターン1）。アルファベットもひらがなも漢字も、読みをカタカナで入力。
英語から探す：英語またはアルファベットで始まるパソコン用語の最初の数文字を入力（パターン1）。
記号／数字で始まる用語を探す：記号や数字で始まる用語を調べる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。
用語集／付録：パソコン関連の基本用語、最新用語、Excel関数、ファイル拡張子を調べる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

●日経パソコン用語事典2008
＜日経BP社＞収録数：5,200項目
©日経BP社

パソコン・インターネット用語辞典

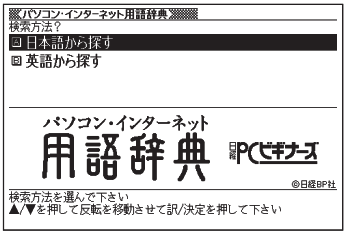

カテゴリー：実務・情報
最初の画面で2つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
日本語から探す：パソコン・インターネット用語の最初の数文字を入力（パターン1）。アルファベットもひらがなも漢字も、読みをカタカナで入力。
英語から探す：英語またはアルファベットで始まるパソコン・インターネット用語の最初の数文字を入力（パターン1）。

●パソコン・インターネット用語辞典
＜日経BP社＞収録数：約860語
©日経BP社
※書籍版は市販されておりません。

時事英単語帳

カテゴリー：実務・情報
最初の画面で2つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
英語から探す：時事英語を調べる。調べたいことばの最初の数文字を入力（パターン1）。
英字新聞の読み方・一口メモ：英字新聞の読み方についての雑学的知識。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す（パターン3）。

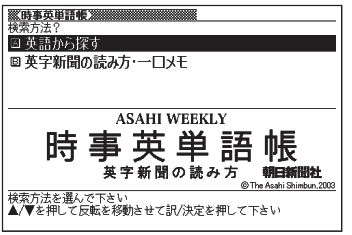

●ASAHI WEEKLY　時事英単語帳　英字新聞の読み方
＜朝日新聞社＞収録数：約3,000語
©The Asahi Shimbun,2003
※書籍版は市販されておりません。

脳鍛アプリ　明鏡日本語クロスワード

カテゴリー：脳鍛アプリ
この使い方は「学習用コンテンツ／脳鍛アプリを使おう」➔ **166**ページで説明しています。

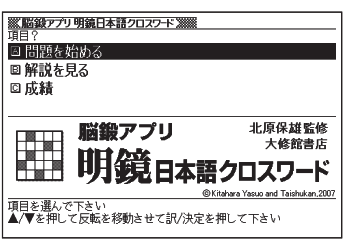

●かなり役立つ明鏡日本語クロスワード
＜大修館書店＞収録数：30問
©Kitahara Yasuo and Taishukan, 2007
※書籍版は刊行されておりません。

脳鍛アプリ　英単語リスニングクロスワード

カテゴリー：脳鍛アプリ
この使い方は「学習用コンテンツ／脳鍛アプリを使おう」➔ **166**ページで説明しています。

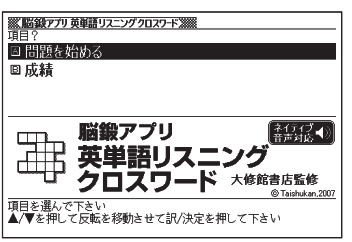

●英単語リスニングクロスワード
＜大修館書店＞収録数：30問
©Taishukan, 2007
※書籍版は刊行されておりません。

脳鍛アプリ　明鏡日本語クイズ

カテゴリー：脳鍛アプリ
この使い方は、「学習用コンテンツ／脳鍛アプリを使おう」（➔ **166**ページ）で説明しています。

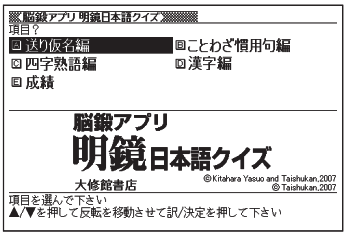

●明鏡日本語クイズ 送り仮名編
<大修館書店>収録数：150問
©Kitahara Yasuo and Taishukan, 2007
※書籍版は刊行されておりません。
●明鏡日本語クイズ ことわざ慣用句編
<大修館書店>収録数：150問
©Kitahara Yasuo and Taishukan, 2007
※書籍版は刊行されておりません。
●明鏡日本語クイズ 四字熟語編
<大修館書店>収録数：150問
©Kitahara Yasuo and Taishukan, 2007
※書籍版は刊行されておりません。
●明鏡日本語クイズ 漢字編
<大修館書店>収録数：150問
©Taishukan, 2007
※書籍版は刊行されておりません。

地図から検索（マイペディアより）

カテゴリー：便利な機能
「百科事典マイペディア」に収録している地図から調べる。

ヒント：例えば「十勝岳」を調べる場合、最初の画面の「日本地図から山を検索」をタッチ（または選択、決定）する。

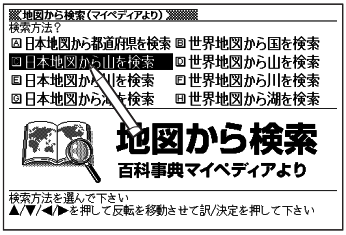

次ページに続く

その後に「北海道」をタッチし、「十勝岳」をタッチする。十勝岳のデータが表示される。

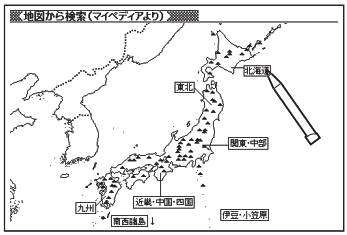

分野別小辞典(広辞苑より)

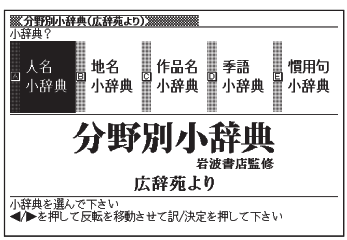

カテゴリー：便利な機能

「広辞苑」を使い分野を絞って調べる。

最初の画面で5つの小辞典が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

人名小辞典：地域を選択、決定後、人名の最初の数文字を入力（パターン1）。

ヒント：人名を入力しなくても50音順で表示されるので、選択、決定してもよい。

地名小辞典：地域を選択、決定後、属性を選択、決定する。その後地名の最初の数文字を入力（パターン1）。

ヒント：地名を入力しなくても50音順で表示されるので、選択、決定してもよい。

作品名小辞典：地域を選択、決定後、ジャンルを選択、決定する。その後作品名の最初の数文字を入力（パターン1）。

ヒント：作品名を入力しなくても50音順で表示されるので、選択、決定してもよい。

季語小辞典：季節を選択、決定後、条件を選択、決定する。その後季語の最初の数文字を入力（パターン1）。

ヒント：季語を入力しなくても50音順で表示されるので、選択、決定してもよい。

慣用句小辞典：調べたい慣用句のキーワードを入力後訳／決定（パターン2）。

分野別小事典(マイペディアより)・・・・・・・・・・・・

カテゴリー：便利な機能
「百科事典マイペディア」を使い分野を絞って調べる。最初の画面で2つの小事典が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
11ジャンル別小事典：ジャンルを選択、決定後、テーマを選択、決定する。その後調べたいことばの最初の数文字を入力(パターン1)。

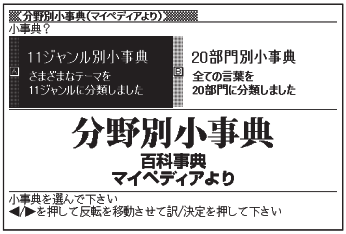

ヒント：調べたいことばを入力しなくても50音順で表示されるので、選択、決定してもよい。
20部門別小事典：部門を選択、決定後、調べたいことばの最初の数文字を入力(パターン1)。

ヒント：調べたいことばを入力しなくても50音順で表示されるので、選択、決定してもよい。

日本語キーワード例文検索(G英和辞典より)

カテゴリー：便利な機能
3つまでの日本語のキーワードを含む英語の例文を「ジーニアス英和辞典」から探し出す。
最初の画面で日本語例文検索の入力欄にカーソルが点滅し、「日本語キーワード1」が反転表示される(パターン4)。

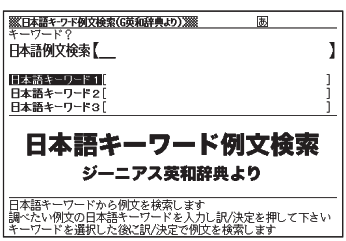

日本語キーワード例文検索(BG英和辞典より)・・・

カテゴリー：便利な機能
3つまでの日本語のキーワードを含む英語の例文を「ベーシックジーニアス英和辞典」から探し出す。
最初の画面で日本語例文検索の入力欄にカーソルが点滅し、「日本語キーワード1」が反転表示される(パターン4)。

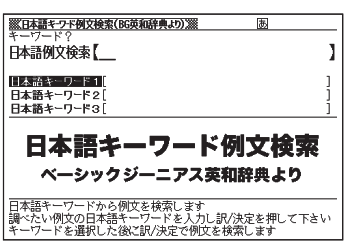

複数辞書ひらがなで検索

カテゴリー：便利な機能
複数の辞典をひらがなで検索できる。
見出し語検索：ひらがなを入力するにしたがって候補が表示される。候補の左に辞典名がマークで表示される。適当な文字数を入力して候補を絞った後、選択、決定する（パターン1）。
この機能で検索される辞典／モード名
➔ **283**ページ

複数辞書アルファベットで検索

カテゴリー：便利な機能
複数の辞典をアルファベットで検索できる。
見出し語検索：単語検索。アルファベットで入力するにしたがって候補が表示される。候補の左に辞典名がマークで表示される。適当な文字数を入力して候補を絞った後、選択、決定する（パターン1）。
例文検索：例文に含まれる単語を入力後 訳／決定 （パターン2）。最大28文字。2つ以上の単語を入力するときは「&」でつなぐ。

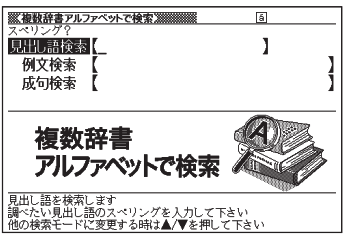

ヒント：単語入力後、決定すると候補が表示される。単語1つでは候補が多すぎるので2つ以上入力すると良い。液晶表示画面上部に辞典名が表示されるので◀ ▶で選択する。

成句検索：成句に含まれる単語を入力後 訳／決定 （パターン2）。最大28文字。2つ以上の単語を入力するときは「&」でつなぐ。

ヒント：単語入力後、決定すると候補が表示される。単語1つでは候補が多すぎるので2つ以上入力するとよい。液晶表示画面上部に辞典名が表示されるので◀ ▶で選択する。

この機能で検索される辞典／モード名 ➔ **284**ページ

ヒント：優先的に検索する辞書を選択できます。➔ **122**ページ

複数辞書漢字で検索

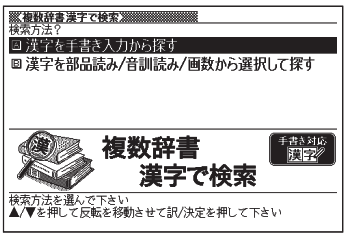

カテゴリー：便利な機能
複数の辞典を漢字で検索できる。
最初の画面で2つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
検索できる漢字：JIS第1水準/第2水準の漢字のみ
漢字を手書き入力から探す：以下の操作で漢字検索欄に漢字を入力してからその漢字が含まれる内容を検索する。

1　漢字検索欄に手書きで漢字を入力する
ヒント：手書き入力の操作 ➔ **62**ページ。漢字は4文字まで入力できる。

2　入力終了後、決定する
漢字表記のシフトJISコード順に入力された漢字を含む説明の見出しが表示される。見出しの最初に辞典名がマークで表示される。

3　必要に応じて「前方一致」（指定した漢字を前方に含む）、「後方一致」（指定した漢字を後方に含む）を◀ ▶で切り替える

4　目的の見出しを選択、決定する

漢字を部品読み／音訓読み／画数から選択して探す：
以下の操作で検索文字列欄に漢字を入力してからその漢字が含まれる内容を検索する。

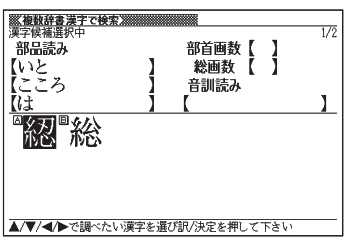

1　以下の入力欄を使って漢字候補を表示する
部品読み：調べたい漢字の部首名や漢字を構成する部品の読み。最大8文字。複数入力可。
ヒント1：例えば「総」なら「いと」、「こころ」、「は」、「む」などが部品の読み。複数の部品を入力した方が表示候補は少なくなる。
ヒント2：部品読みと以下の部首画数、総画数、音訓読みのいずれかを組み合わせることが可能。候補数を絞ることができる。

次ページに続く

部首画数：液晶画面下部説明参照。1～17画
総画数：液晶画面下部説明参照。1～30画
音訓読み：液晶画面下部説明参照。最大8文字

2 目的の漢字を選択する

検索文字列欄に漢字が入力される。

ヒント：漢字選択を繰り返せば検索文字列欄には漢字が4文字まで入力可能。

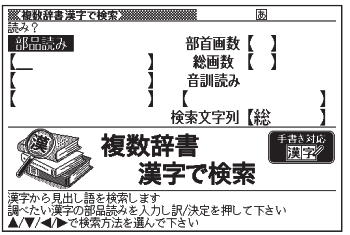

3 検索文字列欄に漢字入力終了後、決定する

漢字表記のシフトJISコード順に入力された漢字を含む説明の見出しが表示される。見出しの最初に辞典名がマークで表示される。

4 必要に応じて「前方一致」（指定した漢字を前方に含む）、「後方一致」（指定した漢字を後方に含む）を◀ ▶で切り替える

5 目的の見出しを選択、決定する

この機能で検索される辞典／モード名 ➔ **284**ページ

こんなときには

調べたいことばが見つからない・・・・・・・・・・・・・

[▲] [▼]で見出し語を切り替えても目的のことばが見つからない、あるいは調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからない、こんなときは、次のポイントを確認してください。

■長音付（ー）を含むカタカナ語の収録順に注意

「ー」（音引き）を含むカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されている辞典があります。

例

「ナイーブ」は、「ナイイブ」の位置にあります。

■「ぢ」「づ」と「じ」「ず」を取り違えない

辞典によっては、見出しは現代仮名遣いになっています。

例

- 「年中」は「ねんぢゅう」ではなく、「ねんじゅう」と入力
- 「稲妻」は「いなづま」ではなく、「いなずま」と入力

■「バ」や「ヴ」を入力してみる

辞典によっては、英語その他外来語の「V」の発音は「ヴァ行」ではなく「バ行」の表記になっているものがあります。

例

「violin」の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「バイオリン」と入力

- 「バ行」を入力して検索しても見出しが見つからない場合は、「ヴァ行」を入力して検索してみてください。

ハイフン（-）やスペース（空白）、&はどうやって入力?

英語を入力するとき、調べたいことばがハイフン（-）を含む場合は省略します。複合語に含まれるスペース（空白）も省略します。
「&」は、「and」と入力します。

例

「heaven-sent」は、「heavensent」と入力
「absolute altitude」は、「absolutealtitude」と入力

日本語のつづりや英語のスペルがあやふやなときは？

「見出し語検索」や「スペリング検索」のとき、スペルの記憶があいまいでも、不確かな部分は「?」や「～」で代用して検索できます。
「?」はひとつで一文字の代用です。（ワイルドカード）
「～」はひとつで連続する数文字の代用です。（ブランクワード）

- 辞典によっては、この検索ができないものがあります。

例

「subordinate」の下線のスペルがあいまいなとき ➔「sub?rdi??te」と入力
「subordinate」の下線のスペルがあいまいなとき ➔「sub ～ te」と入力

- 「?」は、シフトを押し、離してからKを押して入力します。
- 「～」は、シフトを押し、離してからLを押して入力します。
- 「～」は1ヵ所だけに入力できます。
- 「?」と「～」を同時に使うことはできません。

検索語入力欄に漢字が入力できないときは？

画面の上部に漢と表示されていないときは、漢字入力ができません。

- 検索語入力欄に入力できる文字の種類は、辞典や検索方法によって異なります。
- 入力欄にカーソルのあるとき画面上部に表示されるマークが、入力できる文字の種類を表しています。

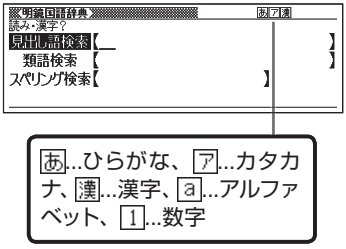

手書きパネルに書いた文字が正しく認識されないときは

■共通のご注意

認識されやすく書くポイント

- 続け字にならないようにすること

悪い例

- 楷書でていねいに書くこと

悪い例

- 文字を傾けないこと

悪い例

良い例

- 枠からはみ出さない範囲で、できるだけ大きく書くこと

悪い例

- 点を打つときは、少し長め（2ドット分以上）に書くこと（1ドット分では認識されません）

良い例

悪い例

- 正しい書き順で書く

確認したいポイント

- 漢字は漢字で書く（かな漢字変換機能はありません）
- 画面上部のマーク（あ ア 漢）を見て、希望の文字が入力欄に入れられる種類か確認する（手書き入力ができるときは ➔ **63**ページ）

■ひらがな・カタカナの書きかた

大文字

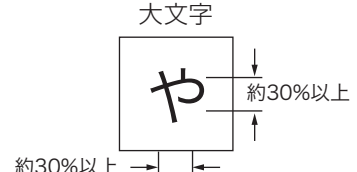

小文字（「ゃ」や「っ」など）

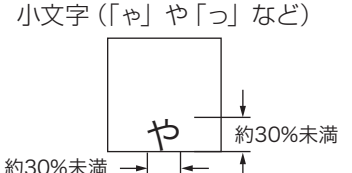

- 枠に対して縦横とも30%未満の大きさで書く
- 枠の下側に書く

■英数字の書きかた

A	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	

a	b	c	d	e	f	g	h	i
j	k	l	m	n	o	p	q	r
s	t	u	v	w	x	y	z	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
									

次ページに続く

■大文字の「X」と小文字の「x」の書きかた

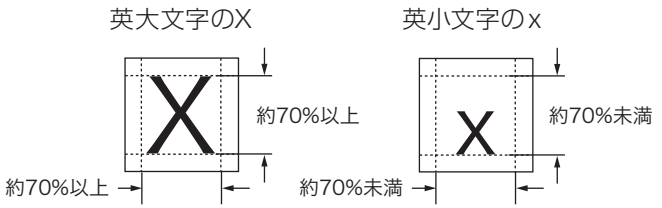

■よく似た漢字とカタカナの認識について

次のようなよく似た漢字とカタカナは、漢字の表示が優先されます。

夕＝タ　　工＝エ　　力＝カ　　口＝ロ
（ゆう）　　（こう）　　（ちから）　　（くち）

ただし、入力欄上のひとつ前の文字がカタカナのときは、カタカナ表示が優先されます。

■よく似たひらがなとカタカナの認識について

次のようなよく似たひらがなとカタカナは、ひらがなの表示が優先されます。

へ＝へ　　り＝リ

ただし、入力欄上のひとつ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。

こんなメッセージが出たら

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
	電池が消耗しています	電池が消耗している	新しい電池に交換してください。	**268**
辞典機能	候補が多すぎます 1000件だけ表示します	入力したつづりにあてはまることばが多すぎて、すべてを表示することができない	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	使っている辞典／モードの各ページ
	候補が500件を超えています	入力したつづりにあてはまることばが多すぎる	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	
	該当する候補がありません※	入力したつづりにあてはまることばや検索条件にあてはまる漢字が見つからない	つづりを入力し直してください。	
	入力に間違いがあります※	入力したつづりが誤っている	つづりを修正してください。	
	さらに検索はできません	「さらに検索」に対応していない別売ソフトの成句／例文のリスト表示画面で、さらに検索／ヒストリーを押してしまった	一部の別売ソフトは、「さらに検索機能」に対応しておりません。	**127**
	レイアウト変更はできません	レイアウト変更に対応していない別売ソフトの成句／例文のリスト表示画面で、シフト＋文字サイズ／レイアウトと押してしまった	一部の別売ソフトは、「レイアウト機能」のセンタリング表示に対応しておりません。	**115**

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

次ページに続く

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
ジャンプサーチ	ジャンプする単語がありません※	ジャンプサーチできることばがデータ画面中にない	ジャンプサーチはできません。	**92**
	これ以上できません※	連続でジャンプできる制限数を超えた	ジャンプサーチを終了し、直接ことばを入力して調べてください。	**92** **93**
	ジャンプできません※	ジャンプ先に選んだ辞典／モードでは調べることができないことば／文字を調べようとした	• 調べることば／文字を変更してください。 • ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。	**93**
	該当する候補がありません※	調べようとしたことば／文字がジャンプ先に選んだ辞典／モードの中になかった	• 調べることば／文字を変更してください。 • ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。	**93**
成句・複合語機能	成句・複合語がありません※ （または） 成句がありません	成句・複合語アイコンが表示されていないときに、手書きパネルの【成句複合語】をタッチしてしまった	成句・複合語アイコンが表示されていないときは、成句・複合語機能は使えません。	**108**
用例・解説機能	画面上に用例解説がありません※ （または） 画面上に用例がありません （または） 画面上に解説がありません	用例アイコン、または解説アイコンが1つも表示されていないときに、手書きパネルの【用例解説】をタッチしてしまった	用例アイコン、解説アイコンが表示されていないときは、用例・解説機能は使えません。	**106** **110**
音声機能	音声言語設定がOFFになっているか発音できるデータがないため反転できません※	音声言語設定がOFFになっている	発音させたい言語に設定してください。	**105**
		発音可能な単語がない画面上で、音声を押してしまった	トゥルーボイスアイコンが表示されている画面で、音声を押してください。	**100**

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
ライブラリー機能	通信エラーが発生しました	通信中にUSBケーブルがはずれた	USBケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直してください。	別売ソフトに同梱の取扱説明書
		通信中に異常が発生した	正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。再度、同じメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。	**304**
	EX-wordライブラリーを切断して下さい 訳／決定キーでこのガイダンスを閉じます	通信中に本機の操作で、通信状態を解除した	パソコンを操作し、「EX-wordライブラリー」を終了してください。	–
	エラーが発生しました	microSDメモリーカードが正しくセットされていない	正しくセットしてください。	**164**
		データの一部に異常が生じた	もう一度、同じ操作を行ってください。再度同じメッセージが表示される場合は、そのコンテンツをパソコンに戻し、再度電子辞書に読み込んでください。「戻す」操作を行っても、EX-wordライブラリー内のコンテンツには、影響を与えません。	別売ソフトに同梱の取扱説明書

次ページに続く

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
microSDメモリーカード	メモリーカードのフォーマットが違うかデータが壊れています 利用できるようにする場合はこのメモリーカードを挿入したままカード保存辞書に反転を移動してください	microSDメモリーカードが他の製品専用のフォーマットをされているか、カードに異状がある	画面に表示されるメッセージにしたがって操作してください。なお、microSDメモリーカードをフォーマットするとデータを元に戻すことはできませんのでご注意ください。	–
	別の電子辞書とパートナー関係にあるメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのメモリーカードを挿入したまま「EX-wordライブラリー」と接続して通信して下さい	すでに他の電子辞書で使用しているmicroSDメモリーカードが挿入されている	「EX-wordライブラリー」でフォーマットして使用してください。	別売ソフトに同梱の取扱説明書

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
microSDメモリーカード	以下の状態のメモリーカードが挿入されている為、通信は行えません • パートナー関係でない • フォーマット異常 • データカード	**パートナー関係でない** • 接続中の電子辞書以外の製品で使用したmicroSDメモリーカードが挿入されている 使用できるmicroSDメモリーカードは電子辞書本体とパートナー関係にあるものです（ダウンロードした電子辞書本体でのみ使用できます） • microSDメモリーカードにダウンロード後、パソコンを変更したり、EX-wordライブラリーでユーザーリセットあるいはユーザー名を変更して再認証した（再認証した場合は以前に転送したコンテンツは消去されます）	• 新規のカードを使用してください。 • 認証済みのカードを使用してください。	–

次ページに続く

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
microSDメモリーカード	以下の状態のメモリーカードが挿入されている為、通信は行えません • パートナー関係でない • フォーマット異常 • データカード	**フォーマット異常** • 他の機器（Windowsなど）でフォーマットされたmicroSDメモリーカードを使用した	• 電子辞書本体のライブラリーモードの「カード保存辞書」または「カード保存テキスト」を選ぶと、フォーマット異常の場合は microSDメモリーカードをフォーマットしますか? ●はい ○いいえ 選んで決定キーを押してください が自動的に表示されますので、フォーマット実行してください。 ただし、microSDメモリーカードをフォーマットすると、記録されているデータはすべて消去されます。	–
		データカード • データカードを差したまま通信している（別売で、microSDメモリーカードにコンテンツをいれて販売しているものを挿入したまま通信している）	• データカードを取り出して通信してください。	–

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
microSDメモリーカード	新規のメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのメモリーカードを挿入したまま「EX-wordライブラリー」と接続して通信して下さい	新しいmicroSDメモリーカードまたはフォーマット済みのmicroSDメモリーカードが挿入されている	そのまま「EX-wordライブラリー」と接続してください。	別売ソフトに同梱の取扱説明書
	コンテンツがありません	microSDメモリーカードにコンテンツが入っていない	コンテンツを「EX-wordライブラリー」より転送してください。	
	カードがありません	microSDメモリーカードが無い、または正しく挿入されていない	microSDメモリーカードを正しく挿入してください。	**164**
	このカードは利用できません	不正にコピーされたmicroSDメモリーカードが挿入されている	正しいmicroSDメモリーコンテンツカードを挿入してください。	–
暗記カード	該当する候補がありません※	出題の条件が「NGの語のみ表示」になっているとき、NGの語が一件もない状態で暗記カードを使おうとした	出題の条件を「全ての語を表示」にしてください。	**133** **134**
見出しメモ	該当する候補がありません※	見出しメモが一件も登録されていなかった	見出しメモを登録してください。	**140**
	コンテンツがありません	見出しメモを登録していた別売辞書がパソコンに戻された。または別売辞書が入っていたカードが本機にセットされていない。	コンテンツを本機に戻してください。	**141**

次ページに続く

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
単語帳	これ以上登録できません※	単語帳に登録できる制限数を超えた	単語帳に登録されている不要なことばを削除してから、もう一度登録を行ってください。	**148** **145**
−	エラーコード01 エラーコード02	静電気の影響や強い衝撃などが加わった	最寄りのカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。	**304**

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

こんな**症状**がおこったら･･･

本機の動きがおかしいときは、まず、**アルカリ乾電池を使用しているか**、ご確認ください。
次に、下の表を参考に対処してください。

	状態	考えられる原因	対処方法	参照ページ
電源	電源がONできない	電池が消耗している	電池を交換してください。	**268**
動作	ちょっと目を離したスキに電源がOFFになってしまう	オートパワーオフ機能により電源OFFになった	電源をONにしてください。	**18**
		電池が消耗している	電池を交換してください。	**268**
	急に表示画面が消えてしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	**268**
	急にコントラスト設定画面になってしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	**268**
	ひらがな、カタカナを入れると「つっっ...」「ッッッ...」と表示されてしまう	ローマ字かな入力に設定されているときに、かなめくり入力の方法で操作している	かなめくり入力に切り替えてください。	**52**
	キー入力音設定をONにしているのに、キー入力音が出ない	音声出力切替スイッチが「PHONES」側になっている	「SPEAKER」側にするか、ヘッドホンをご使用ください。	**98**
ライブラリー機能	通信できない	正しく接続されていない	本機とパソコンがUSBケーブルで正しく接続されているか確認してください。	別売ソフトに同梱の取扱説明書
	microSDメモリーカードにアクセスできない	microSDメモリーカードが正しくセットされていない	microSDメモリーカードを正しくセットしてください。	**164**
	テキストファイルが「EX-wordテキストローダー」で転送できない	テキストファイルが圧縮されている	圧縮ファイルを解凍して、再度転送してください。	別売ソフトに同梱の取扱説明書

次ページに続く

	状態	考えられる原因	対処方法	参照ページ
バックライト	バックライトが点灯しない、または点滅する	電池が消耗している	電池を交換してください。	**268**
発音	スピーカーから発音が聞こえない	音量が適切でない	音量を調整してください。	**99**
		音声出力切替スイッチが「PHONES」側になっている	「SPEAKER」側にしてください。	**98**
	ヘッドホンから発音が聞こえない	音量が適切でない	音量を調整してください。	**99**
		音声出力切替スイッチが「SPEAKER」側になっている	「PHONES」側にしてください。	**99**
		ヘッドホンが正しく接続されていない	ジャックに正しく奥まで差し込まれているか確認してください。	**98**
		付属品以外のヘッドホンを使用している	付属の専用ヘッドホンを使用してください。	**99**
	音がひずんだり、バックライトがちらつく	音量が大きすぎる	音量を調節してください。	**99**
		電池が消耗している	電池を交換してください。	**268**
	音声データ再生中に表示画面が消えてしまう	電池寿命に近い状態で、長い文の音声データを再生した	電池を交換してください。	**268**
画面（メインパネル）	タッチしても認識されない	タッチする位置と認識される位置がずれている	メインパネル調整を行ってください。	**286**
	タッチする位置と表示される文字の位置がずれている	タッチする位置と認識される位置がずれている	メインパネル調整を行ってください。	**286**

	状態	考えられる原因	対処方法	参照ページ
手書きパネル	タッチしても認識されない	タッチする位置と認識される位置がずれている	手書きパネル調整を行ってください。	**286**
		手書きで文字を入力しているときに本機のキーが押された	手書き入力中は本機のキーを押さないでください。	–
		手書きで入力した文字が、使う辞典に対応していない	手書き入力できる文字の種類を確認してください。	**63**
	タッチする位置と表示される文字の位置がずれている	タッチする位置と認識される位置がずれている	手書きパネル調整を行ってください。	**286**
	タッチした文字やアイコンが正しく認識されない、または、手書き入力の症状が改善されない	保護フィルム（別売）を使っていて、フィルムと手書きパネルの間にゴミなど異物が入った	保護フィルムを一度はがし、ゴミなどを取り除いた後、正しい位置に貼り直してください。	保護フィルムに同梱の取扱説明書

リセットするときは

静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

■大切!リセットについて

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

1 **電源が入っていたら、 ON/OFF を押して電源を切る**

2 **本体裏面にあるリセットボタンを押す**

付属のタッチペンで押します。
※つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

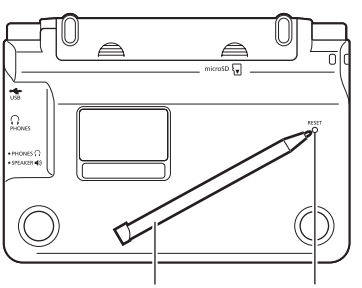

タッチペン　リセットボタン

本機を開け、必要に応じて◀または▶を押してメインパネルの明るさを調整します

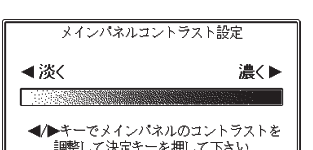

3 訳／決定を押す

4 「メインパネル調整」の画面が表示されたら、メインパネルの4つの十字マークの中心をひとつひとつ付属のタッチペンでタッチする

手書きパネルのコントラスト設定画面が表示されます。

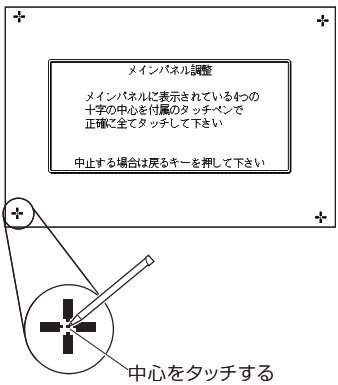

必要に応じて、◀または▶を押して、手書きパネルの明るさを調整します。

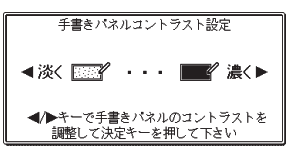

5 訳／決定を押す

6 「手書きパネル調整」の画面が表示されたら、手書きパネルの4つの十字マークの中心をひとつひとつ付属のタッチペンでタッチする

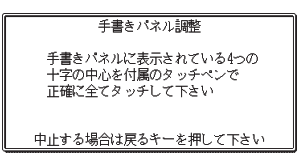

メニュー画面が表示されます。

- ユーザー名を登録していない場合は、ユーザー名設定画面が表示されます。その場合は、**15**ページの**9**以降の手順に従って操作してください。

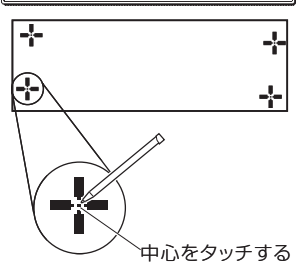

電池を交換する

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。
表示されなくても、1年に1度は必ず電池交換をしてください。

■大切！電池を交換する前に

- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- 新しく入れる電池は、必ず2本とも新品のものを使ってください。
- 必ずアルカリ単4形乾電池をご使用ください。指定以外の電池では、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。

1 **新品のアルカリ単4形乾電池2本を用意する**

2 ON/OFF **を押して、電源を切る**

3 **電池ブタを取り外す**

2 ヵ所の部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

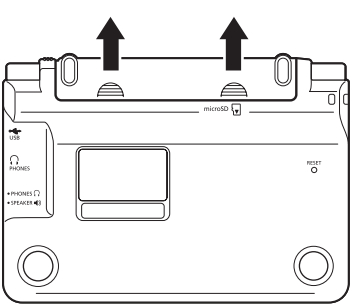

4 古い電池を取り出し、新しい電池をセットして、電池ブタを取り付ける

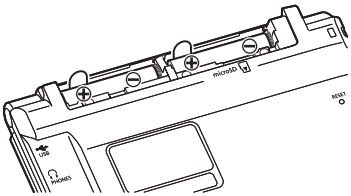

- 取り出し用リボンを引き上げて、電池を取り出します。
- 取り出し用リボンの上に、電池を載せます。
- 電池ブタを取り付ける際は、タッチペンをケースから取り出しておくことをおすすめします。（タッチペンの取り出し方 ➔ **28**ページ）

5 本体裏面にあるリセットボタンを押す

付属のタッチペンで押します。

※ つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

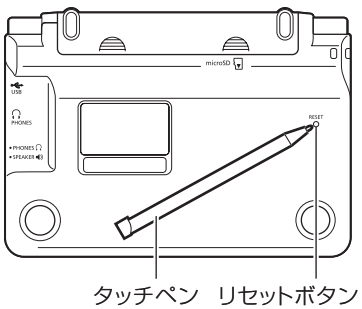

6 中央部分に指をかけて、本機を開ける

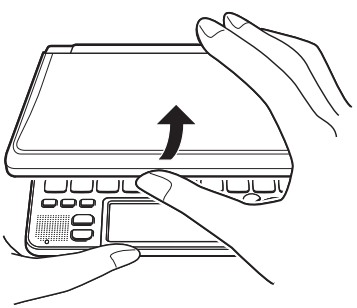

次ページに続く

コントラスト設定画面が表示されます。必要に応じて、◀または▶を押して画面の明るさを調整します

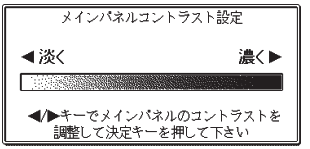

7 訳／決定を押す

8 「メインパネル調整」の画面が表示されたら、メインパネルの4つの十字マークの中心をひとつひとつ付属のタッチペンでタッチする

手書きパネルのコントラスト設定画面が表示されます。

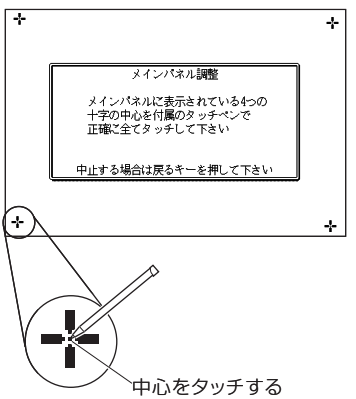

必要に応じて、◀または▶を押して、手書きパネルの明るさを調整します。

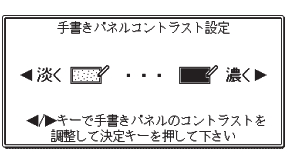

9 訳／決定を押す

10 **「手書きパネル調整」の画面が表示されたら、手書きパネルの4つの十字マークの中心をひとつひとつ付属のタッチペンでタッチします。**

メニュー画面が表示されます。

- ユーザー名を登録していない場合は、ユーザー名設定画面が表示されます。その場合は、**15**ページの**9**以降の手順に従って操作してください。

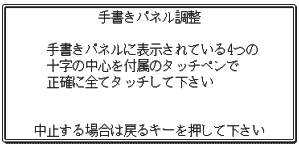

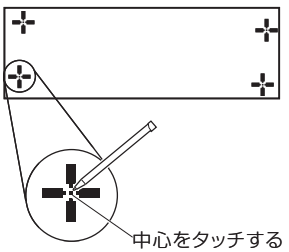

電池の取り扱い上の注意

⚠危険

アルカリ電池について

アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠警告

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない

- 充電しない
- 極性（+と−の向き）に注意して正しく入れる

⚠注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

付録

キー・アイコンのなまえとはたらき・・・・・・・・・

●キー

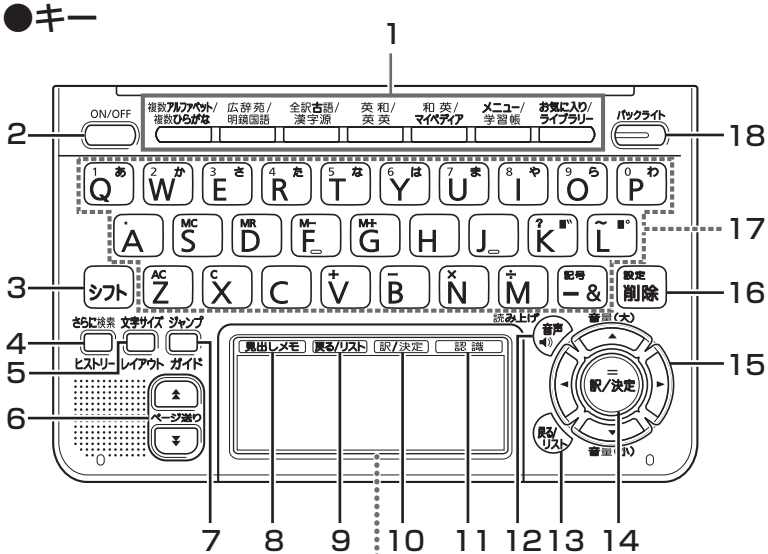

●アイコン（手書きパネル）

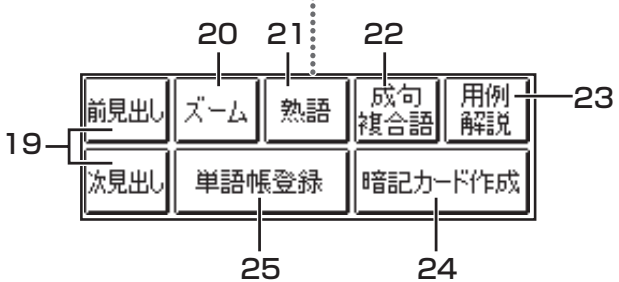

ことばの意味や解説の画面で表示されます。

次ページに続く

1 辞典／モードキー

それぞれのキーに登録されている辞典の最初の画面を表示します。
上の行の辞典やモードを使うときは、そのキーを1回押します。
下の行の辞典やモードを使うときは、そのキーをもう1回押します。
➔ **89**ページ

2 ON/OFF （電源）スイッチ

➔ **18**ページ

3 シフトキー

- 「?」や「～」を入力するときに使います。➔ **73**、**79**ページ
- 辞典／モードキーの下の行の辞典やモードを使うときに、まずこのキーを押してから辞典／モードキーを押す、という使いかたもできます。➔ **90**ページ
- いま調べていることばのひとつ前またはひとつ後のことばの意味を見るときに、まずこのキーを押してから▲または▼を押します。（【前見出し】または【次見出し】をタッチした場合と同じ働きをします。）

➔ **87**ページ

4 さらに検索／ヒストリーキー

- 表示されていることばをさらに詳しく検索したり、成句／例文を絞り込んで検索することができます。➔ **96**、**127**ページ
- 少し前に調べたことばを再度調べるとき、シフトを押し、離してからこのキーを押します。➔ **150**ページ

5 文字サイズ／レイアウトキー

- 画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。

➔ **111**ページ

- 画面のレイアウトを変更したいときは、シフトを押し、離してからこのキーを押します。➔ **114**ページ

6 ▲▼（ページ送り）キー

- 画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。➔ **85**ページ
- いま調べていることばのひとつ前またはひとつ後のことばの意味を見たいとき、シフトを押し、離してから▲または▼を押します。➔ **87**ページ

7 ジャンプ／ガイドキー

- 意味や解説の画面から同じ辞典の関連項目にジャンプしたり、画面で使われていることばを別の辞典で調べるときに押します。➔ **92**、**93**ページ
- ガイドを見るときは、シフトを押し、離してからこのキーを押します。➔ **152**ページ

8 【見出しメモ】アイコン

- 検索した意味や解説のページに見出しメモを付けたいときにタッチします。➔ **140**ページ

9 【戻る/リスト】アイコン

- ひとつ前の画面に戻るときにタッチします。➔ **88**ページ
- 各辞典／モードの最初の画面でタッチすると、メニュー画面になります。
- ことばの意味の画面でタッチすると、ひとつ前の画面、つまりそのことばを含むことばの一覧（リスト）が表示されます。

10【訳/決定】アイコン

- 調べたいことばを入力したり、項目を選んだら、このアイコンをタッチして先に進みます。➔ **35**ページ

11【認識】アイコン

- 一文字ずつ確かめる方式での手書き入力後、ここをタッチします。➔ **64**ページ

次ページに続く

12 読み上げ 音声キー

- ネイティブの発音による音声を聞くときに押します。➔ **100**ページ
- 合成音声で発音を聞くときは、シフトを押し、離してからこのキーを押します。➔ **103**ページ

13 戻る/リストキー

- ひとつ前の画面に戻るときに押します。➔ **88**ページ
- 各辞典／モードの最初の画面で押すと、メニュー画面になります。
- ことばの意味の画面で押すと、ひとつ前の画面、つまりそのことばを含むことばの一覧（リスト）が表示されます。

14 訳／決定キー

- 調べたいことばを入力したり、項目を選んだら、このキーを押して先に進みます。➔ **38**、**43**ページなど

15 ▲▼◀▶キー

- 白黒反転表示を前後左右に動かして希望の項目を選ぶときに▲▼◀▶を押します。➔ **38**ページ
- カーソル（文字の下の横線）を左右に動かすときに◀▶を押します。➔ **60**ページ
- 画面の表示に続きがあるときは、押し続けると続きの画面に移動することができます。➔ **85**ページ
- 発音中に音声の音量を調節するときは、音量(大) ▲ または 音量(小) ▼ で調整します。
- 発音していないときに音量を調節するときは、シフトを押し、離してから▲を押して音量調節の画面を表示させ、音量(大) ▲ または 音量(小) ▼ で調整します。

16 設定 削除キー

- 間違って入力した文字を訂正するときに使います。➔ **60**ページ
- 本機のいろいろな設定を変更したいとき、シフトを押し、離してからこのキーを押します。➔ **287**ページ

17 文字キー

文字や数字を入力するときに使います。➔ **51** ～ **61**ページ

18 バックライト キー

バックライトを点けたり消したりします。➔ **19**ページ

19【前見出し】【次見出し】アイコン

いま調べていることばのひとつ前またはひとつ後のことばの意味を見たいときにタッチします。
（シフトを押し、離してから▲または▼を押した場合と同じ働きをします。）➔ **87**ページ

20【ズーム】アイコン

意味や解説の画面で文字を拡大して見たいときにタッチします。
➔ **113**ページ

21【熟語】アイコン

「漢字源」（漢和辞典）で、調べている漢字を使った熟語を見るときにタッチします。 ➔ **109**ページ

22【成句複合語】アイコン

英語系の辞典で、調べている単語を使った成句（熟語）や複合語を調べるときにタッチします。➔ **108**ページ

23【用例解説】アイコン

用例や解説のある辞典で、それらを見るときにタッチします。
➔ **106**、**110**ページ

24【暗記カード作成】アイコン

検索した意味や解説の画面から暗記カードを作成するときにタッチします。➔ **131**ページ

次ページに続く

25【単語帳登録】アイコン

登録したい単語／例文／成句の意味の画面から、単語／例文／成句を単語帳に登録するときにタッチします。

（シフトを押し、離してから訳／決定を押した場合と同じ働きをします。）➔ **145**ページ

※電卓機能で使うキーについては、**156**ページをご覧ください。

ローマ字／かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA CA	KI	KU CU QU	KE	KO CO
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI SHI	SU	SE	SO
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI JI	ZU	ZE	ZO
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI CHI	TU TSU	TE	TO
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU FU	HE	HO
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO

次ページに続く

や行	や		ゆ	いぇ	よ
	YA		YU	YE	YO
ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA LA	RI LI	RU LU	RE LE	RO LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん	NN	N+子音	MP+母音	MB+母音	

ぁ行	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ
	XA シフトA	XI シフトI	XU シフトU	XE シフトE	XO シフトO
ゃ行	ゃ		ゅ		ょ
	XYA Yシフト A		XYU Yシフト U		XYO Yシフト O
っ	XTU LTU	XTSU TCH	子音+子音		Tシフト U TSシフト U
ゎ	XWA	Wシフト A			

きゃ行	きゃ	きぃ	きゅ	きぇ	きょ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ	くぃ		くぇ	くぉ
	QA	QI		QE	QO
くゎ行	くゎ	くぃ	くぅ	くぇ	くぉ
	KWA QWA	KWI	KWU	KWE	KWO
ぐゎ行	ぐゎ	ぐぃ	ぐぅ	ぐぇ	ぐぉ
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ		しゅ	しぇ	しょ
	SYA SHA		SYU SHU	SYE SHE	SYO SHO
じゃ行	じゃ	じぃ	じゅ	じぇ	じょ
	ZYA JA JYA	ZYI JYI	ZYU JU JYU	ZYE JE JYE	ZYO JO JYO

ちゃ行	ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ
	TYA CYA CHA	TYI CYI	TYU CYU CHU	TYE CYE CHE	TYO CYO CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
つぁ行	つぁ	つぃ		つぇ	つぉ
	TSA	TSI		TSE	TSO
てゃ行	てゃ	てぃ	てゅ	てぇ	てょ
	THA	THI	THU	THE	THO
でゃ行	でゃ	でぃ	でゅ	でぇ	でょ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とぅ			TWU		
どぅ			DWU		
にゃ行	にゃ	にぃ	にゅ	にぇ	にょ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ行	ひゃ	ひぃ	ひゅ	ひぇ	ひょ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びゃ行	びゃ	びぃ	びゅ	びぇ	びょ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃ行	ぴゃ	ぴぃ	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
ふぁ行	ふぁ	ふぃ		ふぇ	ふぉ
	FA	FI		FE	FO
ふゃ行	ふゃ	ふぃ	ふゅ	ふぇ	ふょ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
みゃ行	みゃ	みぃ	みゅ	みぇ	みょ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りゃ行	りゃ	りぃ	りゅ	りぇ	りょ
	RYA LYA	RYI LYI	RYU LYU	RYE LYE	RYO LYO
ゔぁ行	ゔぁ	ゔぃ	ゔ	ゔぇ	ゔぉ
	VA	VI	VU	VE	VO
ぶゃ行	ぶゃ	ぶぃ	ぶゅ	ぶぇ	ぶょ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO

機能別　対象辞典／モード名　一覧 ・・・・・・・・

■絞り込み／語順指定検索

例文

ロングマン現代英英辞典、ジーニアス英和辞典、ベーシックジーニアス英和辞典、プログレッシブ和英中辞典、オックスフォード英英活用辞典、英会話とっさのひとこと辞典、英会話海外旅行ひとこと辞典、英会話ビジネスひとこと辞典、複数辞書アルファベットで検索

成句

ロングマン現代英英辞典、ジーニアス英和辞典、ベーシックジーニアス英和辞典、複数辞書アルファベットで検索

■画面分割検索

アルファベット検索

ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／ベーシックジーニアス英和辞典／オックスフォード英英活用辞典／英語類語辞典

かな検索

広辞苑／明鏡国語辞典／百科事典マイペディア／プログレッシブ和英中辞典／現代カタカナ語辞典／全訳古語辞典／山川 日本史小辞典／山川 世界史小辞典／生物小事典／物理小事典／化学小事典

■各単語帳に登録される辞典／モード名

- 単語帳（英語）：ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／ベーシックジーニアス英和辞典／オックスフォード英英活用辞典／英語類語辞典
- 単語帳（和英）：プログレッシブ和英中辞典
- 単語帳（国語）：広辞苑／明鏡国語辞典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典
- ダウンロード帳（外国語）：ライブラリーに追加した辞典
- ダウンロード帳（日本語）：ライブラリーに追加した辞典

- 例文帳（英語）：ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／ベーシックジーニアス英和辞典／オックスフォード英英活用辞典、プログレッシブ和英中辞典
- 例文帳（会話）：英会話とっさのひとこと辞典／英会話ビジネスひとこと辞典
- 成句帳（英語）：ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／ベーシックジーニアス英和辞典
- 単語帳（日本史）：山川 日本史小辞典／日本史B用語集
- 単語帳（世界史）：山川 世界史小辞典／世界史B用語集
- 単語帳（漢字源）：漢和辞典
- 単語帳（全訳古語辞典）
- 単語帳（現代社会用語集）
- 単語帳（政治・経済用語集）
- 単語帳（地理用語集）
- 単語帳（倫理用語集）
- 単語帳（百人一首）
- 単語帳（近現代文学事典）
- 単語帳（古典文学／名歌名句事典）
- 単語帳（生物小事典）
- 単語帳（物理小事典）
- 単語帳（化学小事典）
- 単語帳（化学反応式）
- 単語帳（英検Pass単熟語）
- トラベル帳：英会話海外旅行ひとこと辞典／旅行会話 英語／旅行会話 スペイン語／旅行会話 ドイツ語／旅行会話 フランス語／旅行会話 イタリア語／旅行会話 中国語／旅行会話 韓国語
- 単語帳（その他）：百科事典マイペディア／現代カタカナ語辞典／問題な日本語／続弾！問題な日本語／パソコン用語事典／パソコン・インターネット用語辞典／時事英単語帳

■複数辞書ひらがなで検索

広辞苑／明鏡国語辞典／百科事典マイペディア／プログレッシブ和英中辞典／英会話海外旅行ひとこと辞典／現代カタカナ語辞典／

次ページに続く

全訳古語辞典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典／旅行会話 英語／旅行会話 スペイン語／旅行会話 ドイツ語／旅行会話 フランス語／旅行会話 イタリア語／旅行会話 中国語／旅行会話 韓国語／山川 日本史小辞典／日本史B用語集／山川 世界史小辞典／世界史B用語集／現代社会用語集／政治・経済用語集／地理用語集／倫理用語集／近現代文学事典／古語林 古典文学事典／名歌名句事典／生物小事典／物理小事典／化学小事典／辞書式配列化学反応式／問題な日本語／続弾！問題な日本語／パソコン用語事典／パソコン･インターネット用語辞典

■複数辞書アルファベットで検索

見出し語検索

ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／ベーシックジーニアス英和辞典／オックスフォード英英活用辞典／英語類語辞典／広辞苑／明鏡国語辞典／英会話海外旅行ひとこと辞典／現代カタカナ語辞典／旅行会話 英語／旅行会話 スペイン語／旅行会話 ドイツ語／旅行会話 フランス語／旅行会話 イタリア語／辞書式配列化学反応式／パソコン用語事典／パソコン・インターネット用語辞典／時事英単語帳

例文検索

ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／ベーシックジーニアス英和辞典／オックスフォード英英活用辞典／プログレッシブ和英中辞典／英会話とっさのひとこと辞典／英会話海外旅行ひとこと辞典／英会話ビジネスひとこと辞典

成句検索

ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／ベーシックジーニアス英和辞典

■複数辞書漢字で検索

広辞苑／明鏡国語辞典／漢字源※
※熟語のみ

設定の変更

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。
設定できる項目と設定の選択肢は次のとおりです。
＊お買い上げ時の設定が**下線つきの太字**で書かれています。

■環境設定

項　目	設定の選択肢	説　明
キー入力音設定	ON	キーを押すとヘッドホンまたは、スピーカーからピッと音が出る
	OFF	音は出ない
オートパワーオフ（自動電源オフまでの時間）	3分／**6分**／10分／15分／30分／45分／60分／120分	−
手書き認識設定	**手動**	手書きパネルに文字を書いた後、【認識】をタッチすると認識される
	自動	手書きパネルに文字を書いた後、【認識】をタッチしなくとも、約1秒後に認識される
すぐ出るサーチ設定	**ON**	すぐ出るサーチ（➔ **41**ページ）を使って検索する
	OFF	すぐ出るサーチを使わない
入力設定（挿入／上書き）	**挿入**	入力した文字を訂正するとき、挿入モードにする
	上書き	入力した文字を訂正するとき、上書きモードにする
キーボード設定（ひらがな入力の方法）	**ローマ字かな入力**	ひらがな、カタカナをローマ字入力で入力する
	かなめくり入力	ひらがな、カタカナをかなめくり入力で入力する

次ページに続く

項　目	設定の選択肢	説　明
ソフトキーボード	ON	韓国語（ハングル）、ロシア語を手書きパネル上のキーボードをタッチして入力する
	OFF	韓国語（ハングル）、ロシア語を手書き認識で入力する
ユーザー名設定	登録／変更	**289** ページ参照
	削除	

■液晶パネル設定

項　目	設定の選択肢	説　明
メインパネルコントラスト	もっとも淡い状態からもっとも濃い状態まで無段階	「メインパネルコントラスト設定」について➔**287** ページ
メインパネル調整	タッチペンを見る視線と画面（メインパネル）を見る視線が一致するように調整	「メインパネル調整」について ➔ **288** ページ
手書きパネルコントラスト	もっとも淡い状態からもっとも濃い状態まで無段階	「手書きパネルコントラスト設定」について➔ **288** ページ
手書きパネル調整	タッチペンを見る視線と画面（手書きパネル）を見る視線が一致するように調整	「手書きパネル調整」について➔ **288** ページ

■設定変更の手順

設定を変更するときは、いずれかの辞典の最初の画面から操作をはじめてください。
それ以外の画面からでも操作できますが、設定できる内容が制限されることがあります。

ここでは、例として自動電源オフまでの時間を3分に設定してみます。
いずれかの辞典の最初の画面を表示し、以下のようにします。

操　作	画　面

シフトを押し、離してから設定 削除を押す
「設定項目」画面が表示されます。

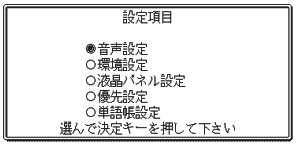

▲▼で設定項目（ここでは環境設定）を選び、訳／決定を押す

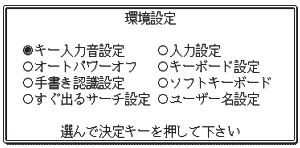

▲▼◀▶で設定したい項目(ここでは「オートパワーオフ」）を選び、訳／決定を押す
選択肢の画面が表示されます。

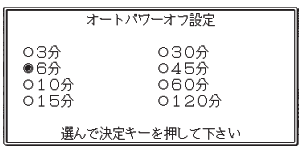

▲▼◀▶で希望する選択肢（ここでは「3分」）を選び、訳／決定を押す

- その他の設定項目も、同様の手順で設定します。

  操作のしかたが他と異なるものや、特に注意が必要なものについて、次の項目で補定説明します。

「メインパネルコントラスト設定」について
◀▶を使って、画面（メインパネル）が希望の明るさになるように調整し、訳／決定を押します。

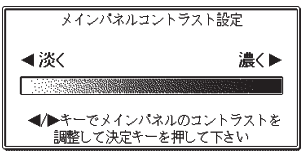

次ページに続く

「メインパネル調整」について

液晶画面（メイン画面）上で、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字が微妙にずれているなどの調整が必要な場合に「パネル調整」を行います。

「パネル調整」の画面を表示したら、タッチペンでパネルの4つの十字マークの中心をひとつひとつタッチペンでタッチします。

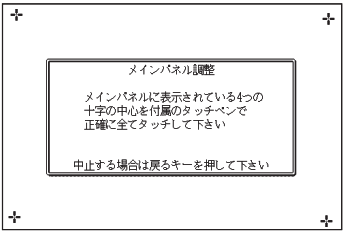

「手書きパネルコントラスト設定」について

◀ ▶を押して、手書きパネルの明るさを調節します。手書きパネルが希望の明るさになるように調整し、訳／決定を押します。

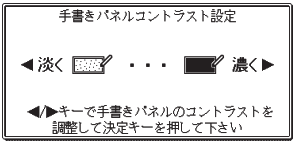

「手書きパネル調整」について

手書きパネル上で、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字が微妙にずれているなどの調整が必要な場合に「パネル調整」を行います。

「パネル調整」の画面を表示したら、タッチペンで手書きパネルの4つの十字マークの中心をひとつひとつタッチペンでタッチします。

「すぐ出るサーチ設定」をOFFにすると

読みやスペルを入力しても候補一覧の画面に進みません。

何文字か、あるいは最後まで入力したら訳／決定を押します。

「パターン2」（➔ **43**ページ）と同じになります。

「ユーザー名設定」について

本機にユーザー名が登録されているときは「ユーザー名の変更」を、本機にユーザー名が登録されていないときは「ユーザー名の登録」を行うことができます。➔ **15**ページ

ユーザー名を変更/削除する場合は、ユーザー名を登録したときに入力したパスワードが必要になります。パスワードを忘れないよう、ご注意ください。

- 万一、パスワードをお忘れになりユーザー名の変更・削除ができなくなったときは、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

次ページに続く

仕様

- 型式：XD-SP4800
- 収録内容：収録している辞典の種類・収録数については、「収録辞典の使いかた」（➔ **204**ページ）を参照してください。
- 表示：480×320フルドットマトリックス液晶表示
- 電卓機能：12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
  ※小数点は、上位桁優先のフローティング（浮動）方式
  ※メモリー内容は、常時表示
- 記憶容量（ライブラリー機能用の本体ユーザーエリア）：約50MB
  - 表記容量は、1KB=1024バイト、1MB=1024^2バイト、1GB=1024^3バイト換算値です。
- 消費電力：0.55W
- 電源および電池寿命（使用温度25℃の場合）：
  アルカリ単4形乾電池2本
  LR03（AM4）：
  - 英和辞典の訳表示画面で連続放置時 …… 約130時間
  - 入力・検索4分間／訳表示画面55分間表示／スピーカーで1分音声出力を繰り返したとき ……約75時間
    （microSDメモリーカードを使用したときは、約60時間）
  - 入力・検索4分間／訳表示画面55分間表示／スピーカーで1分音声出力／バックライト3分間点灯を繰り返したとき
    ……約60時間
  - スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき
    …… 約10時間

  ※ microSDメモリーカードの種類や使用状況、電池の種類、使用環境、使用方法（バックライトの使用頻度、音量や音声出力の使用回数）により変動します。
- オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分・60分・120分の8種類から設定可能
- レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲：0℃～ 40℃
- 大きさ：幅146.0×奥行102.0×高さ15.5mm（閉時、最薄部）、高さ21.9mm（閉時、最厚部）
- 質量：約295g（電池込み）

本機は FineArt Technology Co., Ltd. 社の手書き認識機能を搭載しています。
FineArt Copyright
Handwriting Recognition Engine V2.1

- 本機の英語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・スペイン語音声読み上げ機能は米国Fonix Speech Inc.社のFonixTalk™を使用しています。
- 本機の中国語音声読み上げ機能は中国SinoVoice社のjTTSを使用しています。
- 本機の韓国語音声読み上げ機能は韓国HCI Lab.社のPowerTTSを使用しています。

音声読み上げ機能は一切の誤りなく文章を読み上げることを保証するものではありません。音声読み上げ機能の使用により発生した損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社および使用許諾権者では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

■別売品
- エクスワード純正ケース
- タッチペン&保護フィルムセット (XD-PF2)
- 追加コンテンツ (CD-ROM版)
  エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワードデータプラス3、エクスワードデータプラス4に対応のものをご使用いただけます。(各種専門分野／生活・実用／外国語など)
- 追加コンテンツ (データカード版)
  エクスワードデータプラス4に対応のものをご使用いただけます。

詳しくは、弊社電子辞書エクスワードホームページ(以下) をご覧ください。
http://casio.jp/exword/

さくいん

アルファベット・記号・数字

and…… 79, 250
EX-word音声CDローダー …… 159
EX-wordテキストローダー… 159
EX-wordライブラリー… 161
microSDメモリーカード …… 162
「&」…… 79, 82, 83, 250
「?」…… 55, 73, 79, 251
「〜」…… 55, 73, 79, 251
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」… 249
「バ」や「ヴ」…… 250
(-) …… 79, 250
(空白)…… 79, 250

あ行

アイコン（手書きパネル）… 273
アメリカ留学100の扉 …… 239
アルファベットの入力…… 54
暗記カード…… 129
上書き…… 60, 285
英会話海外旅行ひとこと辞典 …… 219
英会話とっさのひとこと辞典 …… 218
英会話ビジネスひとこと辞典 …… 220
英検Pass単熟語 …… 233
英語名演説・名せりふ集 …… 226
英語リスニング・トレーニング 第１〜５回……188, 234
英語類語辞典…… 218
英熟語ターゲット1000 ……168, 230
英単語ターゲット1900 ……168, 230
オートパワーオフ…… 285
お買い上げ時の設定…… 285
お気に入り…… 124
お客様ご相談窓口…… 304
オックスフォード英英活用辞典 …… 217
音声機能…… 98
音声言語設定…… 105

音声出力切替スイッチ
…… 98, 99
音声設定…… 104
音声速度設定…… 104
音量設定…… 105
音量調節…… 99

か行

解説…… 106
ガイダンス…… 31
ガイド…… 152
化学小事典…… 228
学習帳…… 24
学習用コンテンツ…… 166
カテゴリー…… 36
かなめくり入力…… 52, 285
画面で表示される記号…… 32
画面分割検索…… 95
環境設定…… 285
漢検プチドリル2級
…… 181, 232
漢検プチドリル3級
…… 181, 232
漢字源…… 210
漢字ターゲット1700
…… 168, 232
慣用句検索…… 75
キー入力音設定…… 285
キーのなまえとはたらき
…… 29, 273
キーボード設定…… 285
キーワード検索…… 117
記号選択画面…… 80
逆引き検索…… 73
近現代文学事典…… 226
月刊英語が聞こえる耳… 233
原形候補検索…… 81
現代カタカナ語辞典…… 211
現代社会テーマ集…… 224
現代社会用語集…… 222
高校入試英語リスニング・
トレーニング第1～5回
…… 188, 234
広辞苑…… 209
合成音声…… 102
古語林 古典文学事典 … 227
古語林 名歌名句事典 … 227
故事ことわざ辞典…… 212
古文単語・熟語ターゲット270
…… 168, 231

次ページに続く

さ行

さらに検索…… 22
ジーニアス英和辞典…… 215
時事英単語帳…… 242
辞書式配列化学反応式… 229
辞典／モードキー…… 89
絞り込み検索…… 127
ジャンプ…… 92, 93
熟語…… 109
仕様…… 290
数学公式集…… 229
数字の入力…… 60
ズーム…… 113
すぐ出るサーチ…… 22, 31
すぐ出るサーチ設定…… 285
スピーカー…… 26, 98
スペリング検索…… 76
スペル／原形候補検索…… 81
スペルチェック…… 80
成句…… 108
成句検索…… 82
政治・経済用語集…… 222
生物小事典…… 227
世界史B用語集 …… 222
世界史年代暗記ターゲット315
……168, 231
設定…… 285
センタリング…… 115
全訳古語辞典…… 212
総画数…… 47
挿入…… 60, 286
続弾！問題な日本語…… 240
ソフトキーボード… 69, 286

た行

タッチペン…… 28, 34
単語帳…… 144
単語帳設定…… 148
地図から検索（マイペディアより）
…… 243
地理用語集…… 223
訂正…… 64, 70
手書き認識設定…… 285
手書きパネル…… 26, 62
手書きパネルコントラスト
…… 286
手書きパネル調整…… 286
電源を入れる・切る…… 18
電子辞書でどこでも英会話
……168, 220
電卓…… 156
電池交換…… 268
トゥルーボイス…… 100

都道府県小事典…… 238

な行

日本語キーワード例文検索（BG英和辞典より）… 245
日本語キーワード例文検索（G英和辞典より）…118, 245
日本国憲法…… 238
日本史B用語集 …… 221
日本史年代暗記ターゲット312 ……168, 231
入力設定…… 285
認識…… 64
脳鍛アプリ 英単語リスニングクロスワード……196, 242
脳鍛アプリ 明鏡日本語クイズ ……199, 243
脳鍛アプリ 明鏡日本語クロスワード ……192, 242

は行

パソコン・インターネット用語辞典…… 241
パソコン用語事典…… 241
パターン1 …… 41
パターン2 …… 43
パターン3 …… 45
パターン4 …… 47
バックライト…… 19
ハングル入力…… 56, 68
ヒストリー…… 149
百人一首…… 224
百科事典マイペディア… 237
ひらがなの入力…… 51
ピンイン入力…… 55, 68
複合語…… 108
複数辞書アルファベットで検索 ……120, 246
複数辞書漢字で検索 ……123, 247
複数辞書ひらがなで検索 ……119, 246
部首画数…… 48
付属品…… 11
物理公式集…… 228
物理小事典…… 228
ブランクワード …… 73, 79, 251
フリーメモ…… 153
プレビュー…… 31
プログレッシブ和英中辞典 …… 217
分野別小辞典(広辞苑より) …… 244

次ページに続く

分野別小事典(マイペディアより)
…… 245
ページ送り…… 85
ベーシックジーニアス英和辞典
…… 216
ヘッドホン…… 98
保証・アフターサービス… 302

ま行

見出し語検索…… 72, 78
見出しメモ…… 140
みんなで国語辞典！…… 238
明鏡国語辞典…… 209
明鏡日本語クイズ300
…… 239
メインパネル…… 26
メインパネルコントラスト
…… 286
メインパネル調整…… 286
メッセージ…… 255
メニュー…… 36
文字サイズ…… 111
戻る…… 88
問題な日本語…… 240

や行

山川 世界史小辞典 …… 221
山川 日本史小辞典 …… 221
ユーザー名機能…… 17
ユーザー名設定…… 286
優先設定…… 122
用例…… 110
四字熟語辞典…… 213
読み上げ…… 102

ら行

ライブラリー…… 159
リスト（一覧）…… 31
リスト件数…… 23
リセット…… 266
旅行会話…… 234
倫理用語集…… 223
レイアウト…… 114
例文検索…… 83
朗読国語名作集…… 225
ローマ字かな入力… 51, 285
ロングマン現代英英辞典
…… 214

わ行

ワイルドカード
…… 73, 79, 251

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

保証・アフターサービスについて

■ 保証書はよくお読みください

保証書は必ず「お買い上げ日·販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

■ 保証期間は保証書に記載されています

■ 修理を依頼されるときは

まず、もう一度、取扱説明書に従って正しく操作していただき、直らないときには次の処置をしてください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口が修理をさせていただきます。

- 保証書に「持込修理」と記載されているものは、製品に保証書を添えてご持参またはご送付ください。
- 保証書に「出張修理」と記載されているものは、お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口までご連絡ください。

● 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口までご連絡ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

■ あらかじめご了承いただきたいこと

●「修理のとき一部代替部品を使わせていただくこと」や「修理が困難な場合には、修理せず同等品と交換させていただくこと」があります。

また、特別注文された製品の修理では、ケースなどをカシオ純正部品と交換させていただくことがあります。

- 修理のとき、交換した部品を再生、再利用する場合があります。修理受付時に特段のお申し出がない限り、交換した部品は弊社にて引き取らせていただきます。
- 日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。修理品は日本まで移動の上、日本国内のカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。

■ アフターサービスなどについておわかりにならないときは

お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

機能・操作のご相談窓口 ⇨ カシオお客様相談室

カシオお客様相談室（電子辞書専用）

0570-088977 市内通話料金のみでご利用いただけます。

受付時間　月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30（日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）

携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合は、03-5334-4948（東京）／06-6243-6667（大阪）へお掛けください。

修理のご相談窓口 ⇨ カシオテクノ修理相談窓口

修理品のお持ち込みはできません。ご送付のみの受付となります。
修理品をお持ち込みいただく場合は、カシオテクノ・サービスステーションをご利用ください。
※ご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。

東日本リペアセンター（北海道・東北・関東・信越）

0570-004161 市内通話料金のみでご利用いただけます。

〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平3-28-2（携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合 TEL.042-560-4161）

東海リペアセンター（北陸・東海・近畿）

0570-090109 市内通話料金のみでご利用いただけます。

〒418-0034 静岡県富士宮市黒田335-1（携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合 TEL.0544-27-0109）

中四国コンシューマサービスステーション（中国・四国）

TEL.082-230-5900

〒736-0068 広島県安芸郡海田町新町10-13

九州コンシューマサービスステーション（九州）

TEL.092-411-2939

〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-16-23カシオ福岡ビル2F

受付時間：月曜日～土曜日　AM9:00～PM6:30（日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）

カシオテクノ・サービスステーション

修理品の「お持ち込み」を受け付けております（お買い上げの販売店へのお持ち込みも可能です）。
カシオ製品のアフターサービス業務は、カシオテクノ株式会社が担当いたします。

北海道

札　幌　☎011－281－1231　〒060-0063　札幌市中央区南3条西10－1001－5

東　北

仙　台　☎022－256－8822　〒983-0852　仙台市宮城野区福岡5－1－35

盛　岡　☎019－646－3395　〒020-0122　盛岡市みたけ6－15－5

関　東

宇都宮　☎028－623－5588　〒320-0053　宇都宮市戸祭町3009－8

水　戸　☎029－228－3155　〒310-0021　水戸市南町3－4－14

高　崎　☎027－322－9555　〒370-0831　高崎市あら町67－1

埼　玉　☎048－250－2660　〒332-8521　川口市栄町3－1－8

千　葉　☎043－243－1087　〒260-0022　千葉市中央区神明町13－4

秋葉原　☎03－5820－9871　〒101-0025　千代田区神田佐久間町2－23

多　摩　☎042－540－4880　〒190-0012　立川市曙町1－11－9

横　浜　☎045－680－1230　〒231-0062　横浜市中区桜木町1－1－8

信　越

新　潟　☎025－287－1151　〒950-0925　新潟市弁天橋通り3－9－12

長　野　☎026－222－3250　〒380-0912　長野市大字稲葉字日詰1592－1

北　陸

金　沢　☎076－224－0061　〒920-0027　金沢市駅西新町2－1－35

東　海

静　岡　☎054－281－8085　〒422-8056　静岡市駿河区津島町16－23

名古屋　☎052－324－2151　〒460-0024　名古屋市中区正木3－9－27

近　畿

京　都　☎075－351－1161　〒600-8107　京都市下京区五条通新町東入ル東頬屋町186

大　阪　☎06－6243－6211　〒541-0056　大阪市中央区久太郎町3－6－8

神　戸　☎078－392－2145　〒650-0033　神戸市中央区江戸町85－1

中　国

岡　山　☎086－244－3404　〒700-0926　岡山市西古松西町9－1

広　島　☎082－230－5900　〒733-0001　広島市西区大芝2－14－10

四　国

高　松　☎087－837－7641　〒760-0078　高松市今里町2－21

九　州

福　岡　☎092－411－2939　〒812-0007　福岡市博多区東比恵2－16－23

熊　本　☎096－340－8283　〒861-8028　熊本市新南部4－7－38

鹿児島　☎099－256－3573　〒890-0065　鹿児島市郡元1－1－3

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

保証規定

1. 保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
2. 修理の必要が生じた場合は、製品と本書をお買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションまでご持参いただくか、カシオテクノ修理相談窓口までご送付ください。日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。
3. 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。なお、ご送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段（簡易書留や宅配など）をご利用ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
   イ. お買い上げ後の輸送、移動時のお取り扱いが不適当なため生じた故障・損傷
   ロ. 誤用、乱用および取り扱い不注意、落下、水没、水かぶりなどによる故障・損傷（表示画面付きの製品では、画面のガラス割れなど）
   ハ. 不当な修理または改造による故障・損傷
   ニ. 電池の液漏れなどによる故障・損傷
   ホ. 火災、地震、水害、その他の天災地変および異常電圧による故障・損傷
   ヘ. 消耗品（電池など）および付属品のお取り替えの場合
   ト. 本書の提示がない場合および本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
7. 修理内容などの記録は修理伝票にかえさせていただきます。

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

カシオ保証書

持込修理

This warranty is valid only in Japan.

（この保証書は日本国内のみにて有効です）

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から下記期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に修理をご依頼ください。

★ご販売店様へ

この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ずご記入の上お客様にお渡しください。

品　名		電子辞書
機種名		XD-SP4800
保証対象		本体
保証期間		お買い上げ日より１年間
		お買い上げ日：　　年　　月　　日
お客様	お名前	様
	ご住所	〒　　—
	電　話	—　　—
販売店	住所・店名	
	電　話	

カシオ計算機株式会社

〒151-8543　東京都渋谷区本町 1-6-2　☎ 03-5334-4111（代表）

RJA518696-001V01

M00802-B　Printed in China